



GABAG WHIRLBOX®


DEMONTAGEANLEITUNG

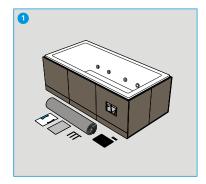


Die GABAG WHIRLBOX® wird immer als ganze Einheit inkl. Wanne (auf Mass einjustiert) ausgeliefert. Für erleichterten Einbau, die Konstruktion vor dem Vertragen demontieren.

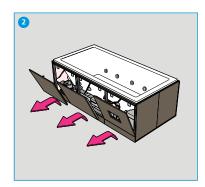


Öffnen der Revisionstüren, Halterungsketten lösen, die Segmente vorsichtig herausheben und einzeln an Montageort bringen.

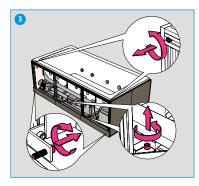


Das Frontteil der WHIRLBOX® demontieren, indem die roten Schrauben bei den Vertikalprofilen, links/rechts beim Horizontalprofil, ggf. auf dem Sims und bei den Wannenrandabstützungen in der Front gelöst werden.

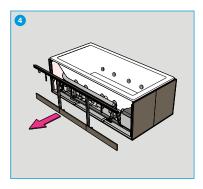


Boxenfront nach vorne wegziehen und vertragen.

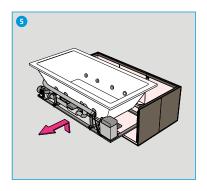

Whirlwanne vorsichtig anheben und nach vorne herausziehen. Bitte auf Whirltechnik der Wanne achten!

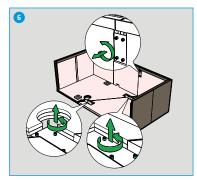

Die GABAG WHIRLBOX® ist 2-teilig und trennbar. Lösen der grünen Schrauben am Boden, beim hinteren Vertikalprofil und auf dem Sims.

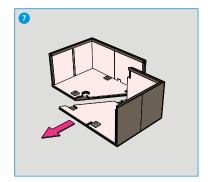

WHIRLBOX®-Teile voneinander trennen und Einzelteile separat transportieren.

VIDEO



DIE KOMPLETTE MONTAGEANLEITUNG FINDEN SIE ALS PDF UND ALS VIDEO UNTER

LINK WWW.GABAG.COM/WB-DE