



GABAG WHIRLBOX®


ISTRUZIONI DI SMONTAGGIO

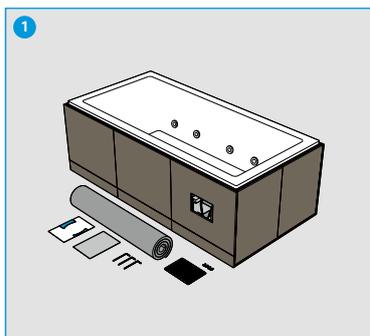


La WHIRLBOX® GABAG viene fornita sempre come unità completa, vasca compresa (con regolazione dimensionale). Per facilitare l'installazione, si consiglia di smontare l'unità.

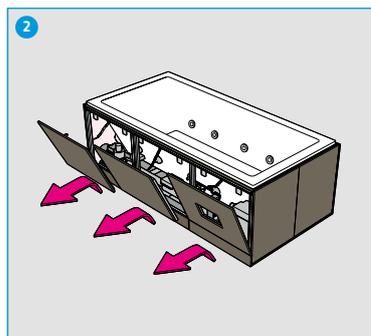


Aprire gli sportelli di revisione, sganciare le catenelle di fissaggio, estrarre con precauzione i segmenti e riporli singolarmente in sede di installazione.

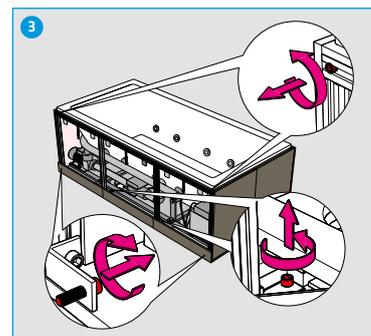


Smontare il lato frontale della WHIRLBOX®, allentando le viti rosse sui profili verticali, a destra/sinistra sul profilo orizzontale ed eventualmente su cornice e supporti del bordo vasca.

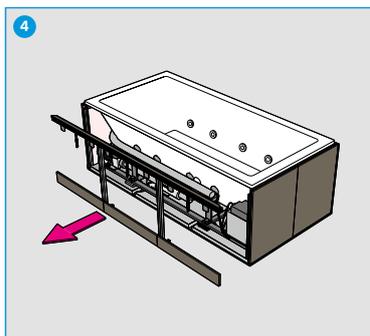


Asportare anteriormente il lato frontale della cassetta e riporlo.

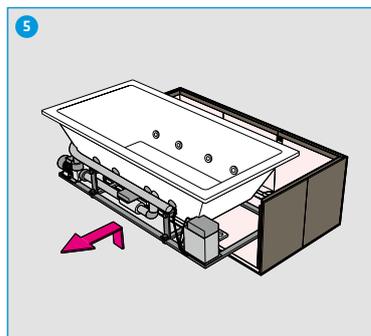

Sollevare con precauzione la vasca a idromassaggio ed estrarla anteriormente. Fare attenzione a non danneggiare i componenti dell'idromassaggio!

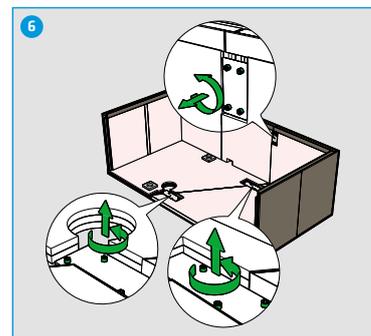

La WHIRLBOX® GABAG è costituita da 2 parti ed è separabile. Allentare le viti verdi su fondo, sul profilo verticale posteriore e sulla cornice.

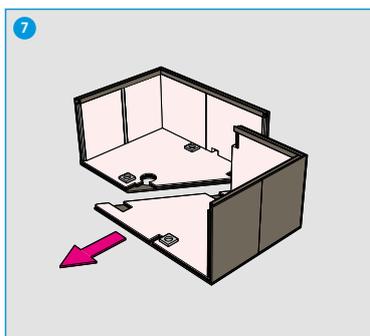

Separare le parti della WHIRLBOX® e trasportarle singolarmente.

VIDEO



LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO COMPLETE SONO DISPONIBILI IN FORMATO PDF E COME VIDEO SUL SITO
WWW.GABAG.COM/WB-IT