



GABAG WHIRLBOX®


MONTAGEANLEITUNG

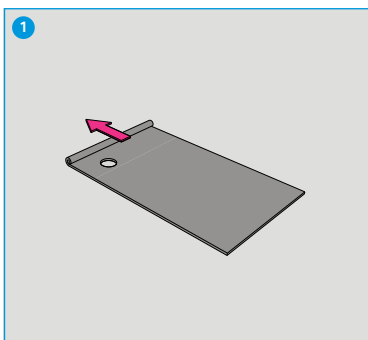


ÜBERPRÜFEN DER EINBAUSITUATION:
Ist der Boden plan? Sind die Aussparungen der GABAG WHIRLBOX® an der richtigen Stelle? Ist die Einbausituation sauber? Schwarze Schallschutzmatte vollflächig auf den Boden legen.

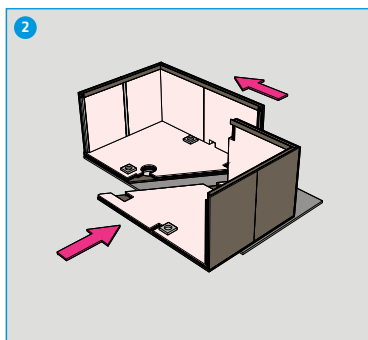


Erster Teil der GABAG WHIRLBOX® in die gewünschte Position bringen. WHIRLBOX® muss sauber im Eck stehen. Ggf. Ablauf-, Pex- und Stromleitungen durchziehen.

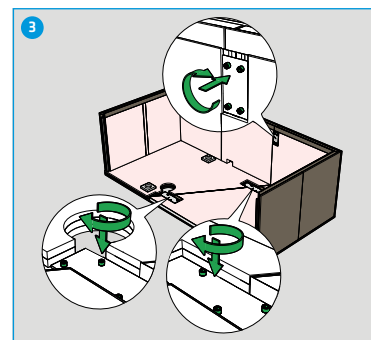


Zweiten Teil an ersten Teil der GABAG WHIRLBOX® stellen und mit grünen Schrauben fixieren (gleiche Stelle wie bei Demontage). Ggf. Ablauf-, Pex- und Stromleitungen durchziehen.

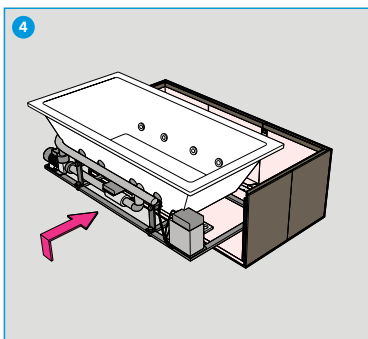

Whirlwanne von vorne wieder vorsichtig in die WHIRLBOX® einlegen. Füße der Whirlwanne müssen in den Fusspositionen aufliegen. Wanne kann bereits angeschlossen werden.

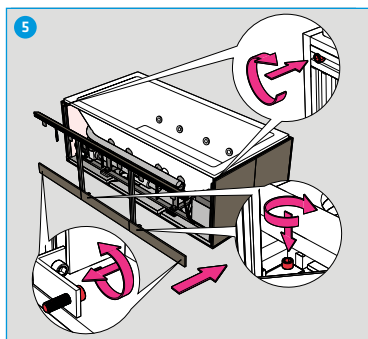

Montieren der WHIRLBOX®- Front mittels roten Schrauben (Analog Demontage).

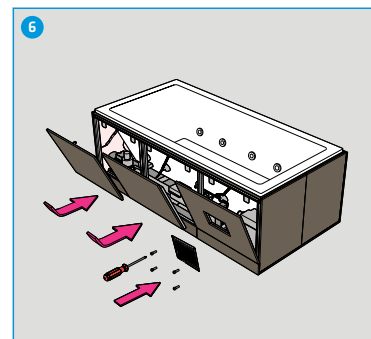

Revisionstüren einsetzen und mit Haltekettens fixieren. Mitgeliefertes Lüftungsgitter in der dafür vorgesehenen Aussparung anbringen.

VIDEO



DIE KOMPLETTE MONTAGEANLEITUNG
FINDEN SIE ALS PDF UND ALS VIDEO UNTER

[LINK WWW.GABAG.COM/WB-DE](http://WWW.GABAG.COM/WB-DE)