

RUNDUM ÜBERZEUGENDE  
SANITÄRTECHNIK.



## GABAG DICHTBAND SCHNITTSCHUTZ®


DAUERHAFT DICHT – AUCH NACH DEM ERSETZTEN  
DER WARTUNGSFUGE

## RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ GABAG AVEC PROTECTION DE DÉCOUPE®

DURABLEMENT ÉTANCHE – MÊME APRÈS LE REMPLA-  
CEMENT DU JOINT DE MAINTENANCE

## PROTEZIONE ANTITAGLIO® DEL NASTRO DI TENUTA GABAG

TENUTA DUREVOLE – ANCHE DOPO LA SOSTITUZIONE  
DELLE FUGHE DI MANUTENZIONE

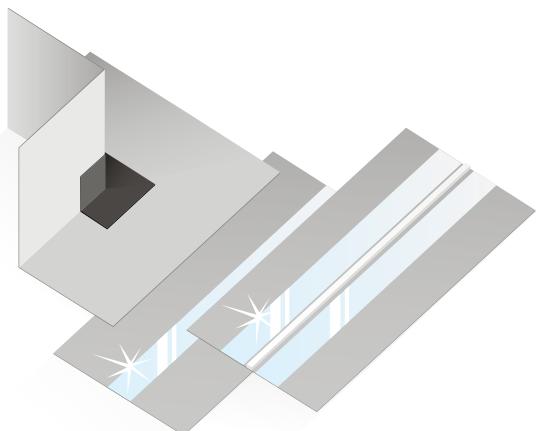

URHEBERRECHT UND PATENT ANGEMELDET  
TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET BREVET DÉPOSÉS  
SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS TECHNIQUES

DIRITTI D'AUTORE E BREVETTO REGISTRATI  
CON RISERVA DI MODIFICHE TECNICHE

# WIR DENKEN VORAUS UND HABEN DIE LÖSUNG

DE

## ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ▶ Zuverlässiger Schutz des Dichtbandes
- ▶ Einfache Anwendung / hohe Sicherheit
- ▶ Alles vormontiert in einem Band
- ▶ Einbettung in die Verbundabdichtung
- ▶ Für horizontalen und vertikalen Einbau
- ▶ Innen- und Aussenecken inkl. vormontiertem Schnittschutz®

## ZUBEHÖR

- ▶ Inneneck inkl. vormontiertem Schnittschutz®
- ▶ Ausseneck inkl. vormontiertem Schnittschutz®
- ▶ Dichtband (160mm) inkl. vormontiertem Schnittschutz® (20 mm)
- ▶ Schnittschutz® 2x20 mm mit beidseitigem Saum
- ▶ 5 und 50 Laufmeter lose geliefert ohne Dichtband
- ▶ Spezial-Schere
- ▶ Montageanleitung
- ▶ Rollenlänge 5 und 50 Laufmeter

## MONTAGEBESCHRIEB

A Estrich / Unterlagsboden

B 1. Verbundabdichtung

C GABAG Dichtband mit Schnittschutz®


D 2. Verbundabdichtung

E Fliesenkleber

F Fliese

G Rundschnur+Fuge


## SCHNITTSCHUTZ - VARIANTEN

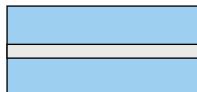

► 1 metallische Einlage




► 2 metallische Einlagen

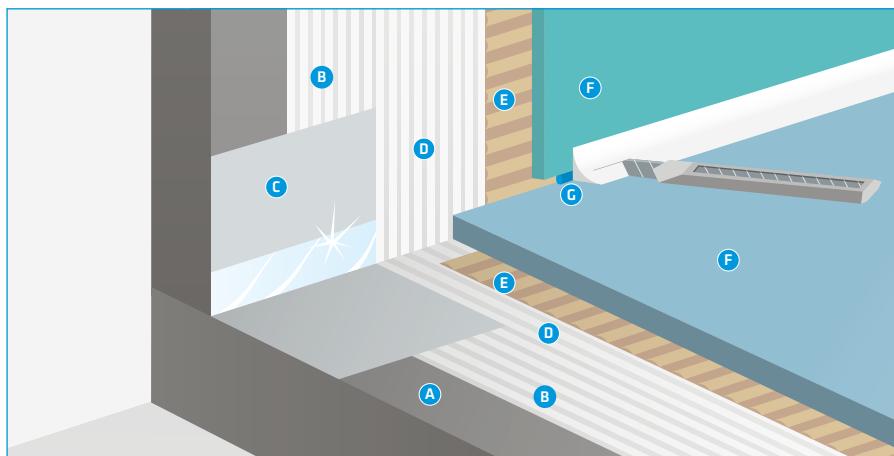


## MONTAGEANLEITUNG


### DICHTBAND MIT EINER METALLISCHEN EINLAGE (ZWEI EINLAGEN SINNGEMÄSS)

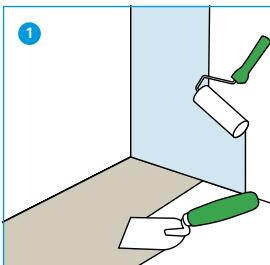


Erste Schicht Verbundabdichtung auftragen.

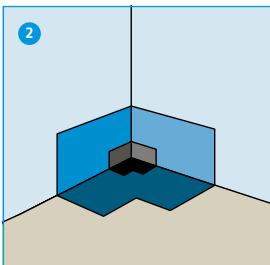

Je nach Montagesituation Innen- oder Aussenecke in erste Schicht einarbeiten.

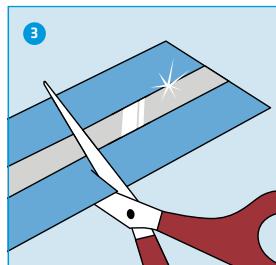


Das Dichtband Schnittschutz® auf die gewünschte Grösse zuschneiden.

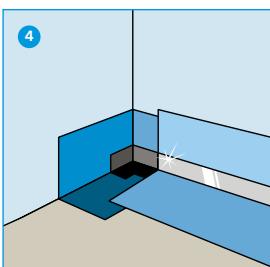


Dichtband Schnittschutz® bündig mit Schnittschutz des Innen/Ausseneckes einlegen.





Zweite Schicht Verbundabdichtung überstreichen.

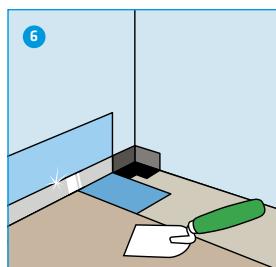

Selbes vorgehen auf der anderen Wandseite.

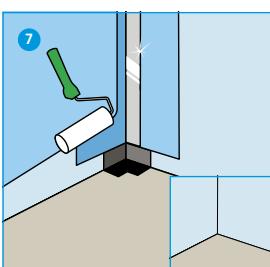

Und vertikal. Mit Verbundabdichtung übertreichen bis alles überdeckt ist.

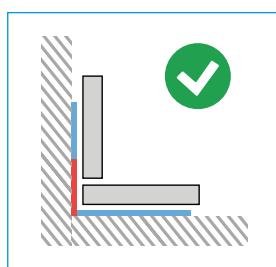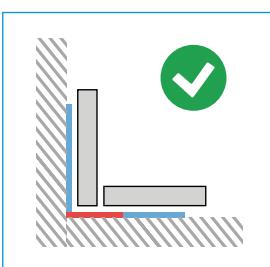

**WICHTIG:** Der schnittschutz® ist immer fugenseitig einzulegen.

## NOUS RÉFLÉCHISONS AVANT ET PROPOSONS ENUITE DES SOLUTIONS

### TOUS LES AVANTAGES D'UN SEUL COUP D'ŒIL

- ▶ Protection fiable du ruban d'étanchéité
- ▶ Utilisation simple / grande sécurité
- ▶ Tout est prémonté dans un même ruban
- ▶ Enrobage dans l'étanchéification composite
- ▶ Pour un montage horizontal et vertical
- ▶ Coins intérieurs et extérieurs avec protection de découpe® prémontée

### ACCESOIRÉS

- ▶ Coin intérieur avec protection de découpe® prémontée
- ▶ Coin extérieur avec protection de découpe® prémontée
- ▶ Ruban d'étanchéité (160 mm) avec protection de découpe® (20 mm) prémontée
- ▶ Protection de découpe® 2x20 mm avec bordure des deux côtés
- ▶ Livraison en 5 et 50 mètres linéaires sans ruban d'étanchéité
- ▶ Ciseaux spéciaux Instructions de montage
- ▶ Longueur du rouleau : 5 et 50 mètres linéaires

### DESCRIPTION DU MONTAGE

**A** Chape de béton / Chape de ciment

**B** 1<sup>re</sup> étanchéification composite

**C** Ruban d'étanchéité GABAG avec protection de découpe®

**D** 2<sup>e</sup> étanchéification composite

**E** Colle pour carrelage

**F** Carrelage

**G** Cordon rond + Joint


### PROTECTION DE DÉCOUPE - VARIANTES



▶ 1 protection métallique intégrée




▶ 2 protections métalliques intégrées

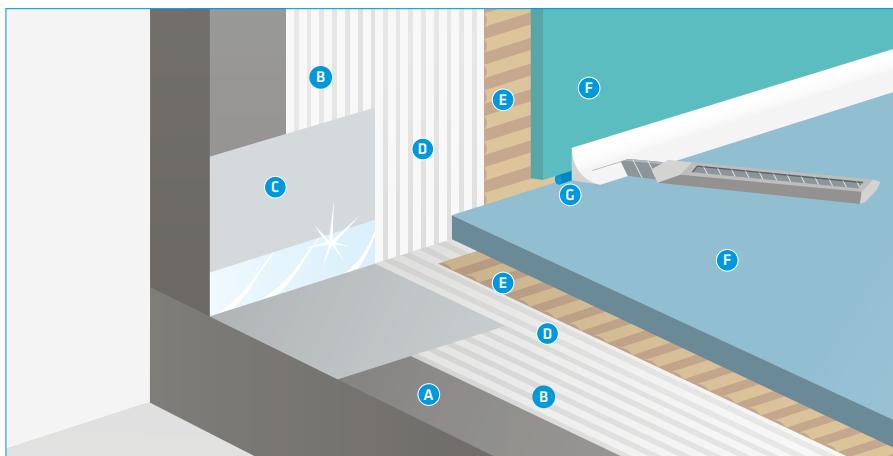


## INSTRUCTIONS DE MONTAGE


### RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ AVEC UNE PROTECTION MÉTALLIQUE INTÉGRÉE (OU DEUX PROTECTIONS)

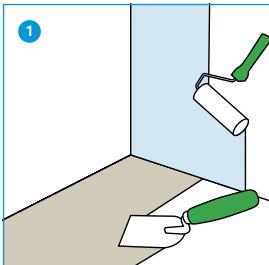


Appliquer une première couche d'étanchéification composite.

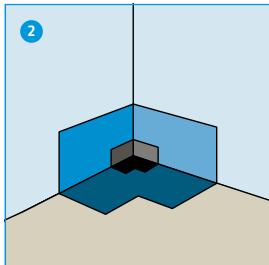


Selon la situation de montage, insérer le coin intérieur ou le coin extérieur dans la première couche.

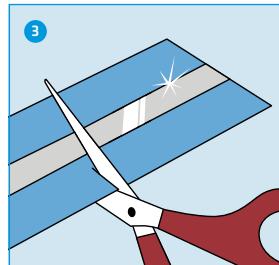


Découper le ruban d'étanchéité avec protection de découpe® à la dimension souhaitée.

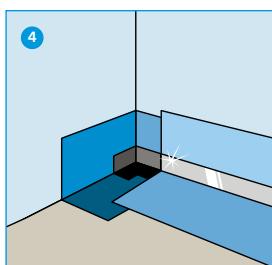


Poser le ruban d'étanchéité avec protection de découpe® de manière que celui-ci arrive à fleur du coin intérieur ou du coin extérieur.

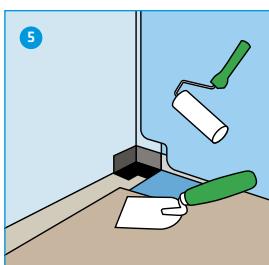


Appliquer une seconde couche d'étanchéification composite.

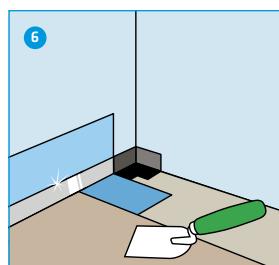


Procéder de la même manière sur les autres faces du mur.

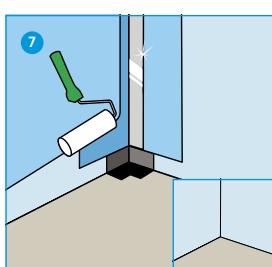

Ainsi qu'à la verticale. Appliquer l'étanchéification composite jusqu'à ce que tout soit bien recouvert.

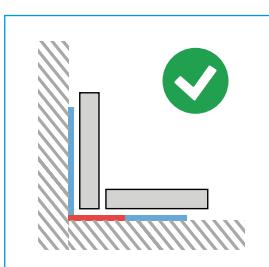

**IMPORTANT :** Il faut toujours poser la protection de découpe® du Coté du joint.

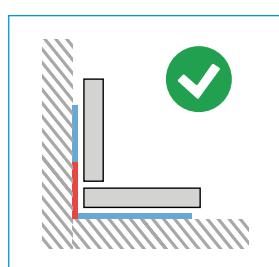

# SIAMO LUNGIMIRANTI E OFFRIAMO LA SOLUZIONE IDEALE

IT

## TUTTI I VANTAGGI A COLPO D'OCCHIO

- ▶ Protezione affidabile del nastro di tenuta
- ▶ Uso semplice / ottima sicurezza
- ▶ Soluzione completa premontata in un solo nastro
- ▶ Inserimento nella tenuta ermetica ad accoppiamento
- ▶ Per installazioni orizzontali e verticali
- ▶ Elementi ad angolo interni ed esterni con protezione antitaglio® premontata


## ACCESSORI

- ▶ Elemento ad angolo interno con protezione antitaglio® premontata
- ▶ Elemento ad angolo esterno con protezione antitaglio® premontata
- ▶ Nastro di tenuta (160 mm) con protezione antitaglio® premontata (20 mm)
- ▶ Protezione antitaglio® premontata da 2 × 20 mm con bordatura su entrambi i lati
- ▶ Fornitura sciolta di 5 e 50 metri senza nastro di tenuta
- ▶ Forbice speciale Istruzioni di montaggio
- ▶ Rotoli da 5 e 50 metri

## DESCRIPTION DU MONTAGE

- A Pavimento continuo / massetto
- B 1a tenuta ermetica ad accoppiamento
- C Nastro di tenuta GABAG con protezione antitaglio®
- D 2a tenuta ermetica ad accoppiamento
- E Collante per piastrelle
- F Piastrelle
- G Cordoncino + fuga


## VARIANTI DI PROTEZIONE ANTITAGLIO

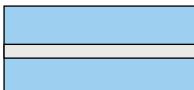

▶ 1 inserto metallico




▶ 2 inserti metallici

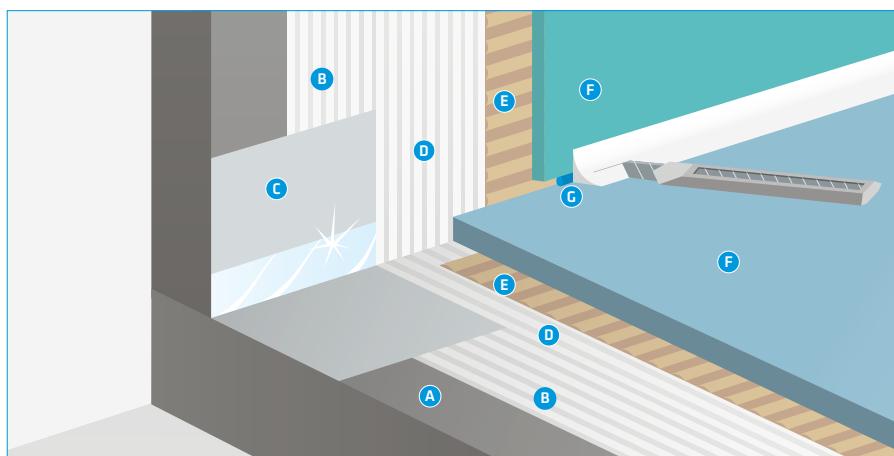


## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


### NASTRO DI TENUTA CON UN INSERTO METALLICO (CON DUE INSERTI ANALOGAMENTE)

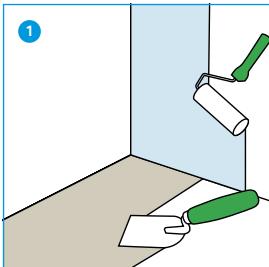


Appicare il primo strato di tenuta ermetica.

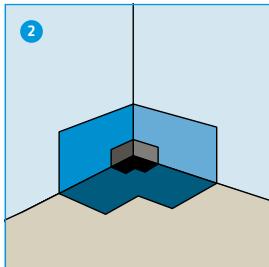

In base alla situazione costruttiva in loco, inserire nel primo strato l'angolo interno o esterno.

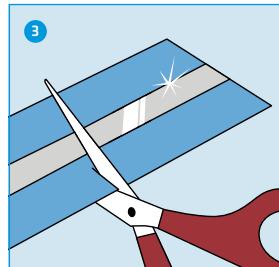


Tagliare la protezione antitaglio® per il nastro di tenuta alla dimensione desiderata.

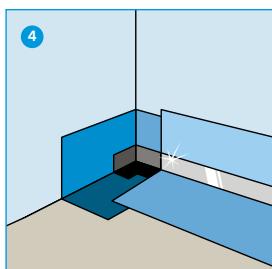


Inserire la protezione antitaglio® per il nastro di tenuta a filo dell'elemento ad angolo interno/esterno.




Ricoprire con il secondo strato di tenuta ermetica.

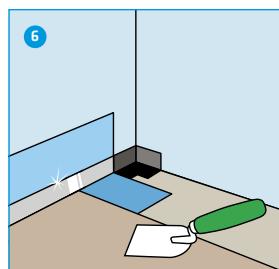

Ripetere la procedura sul lato parete.

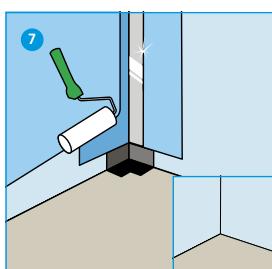

E verticalmente. Applicare la tenuta ermetica fino a ricoprire perfettamente ogni punto.

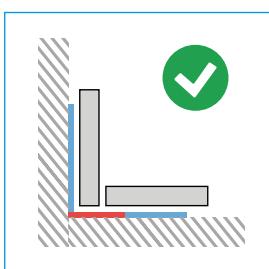

**IMPORTANTE:** Il la protezione antitaglio® va inserita sempre sul lato della fuga.

RUNDUM ÜBERZEUGENDE  
SANITÄRTECHNIK.

(GABAG)

**DE** UNSERE BROSHÜREN FINDEN SIE  
IN FRANZÖSISCH UND ITALIENISCH AUF  
[WWW.GABAG.COM](http://WWW.GABAG.COM)

**FR** NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND  
ET ITALIEN VOUS TROUVEZ AUSSI SUR  
[WWW.GABAG.COM](http://WWW.GABAG.COM)

**IT** NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO E  
FRANCESE SI TROVANO ANCHE SU  
[WWW.GABAG.COM](http://WWW.GABAG.COM)



#### WEGbeschreibung

AUTOBAHN AUSFAHRT KÜSSNACHT,  
1. KREISEL AUSFAHRT RECHTS, RICHTUNG FÄNN,  
2. KREISEL GERADEAUS, EINFAHRT RECHTS «FÄNN OST»,  
NACH CA. 150 METER RECHTS FINDEN SIE UNS.

HERZLICH WILLKOMMEN!

BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNG DIREKT VOR ORT.  
(VORANMELDUNG ERWÜNSCHT)