

GABAG DUSCHBODEN


MONTAGE LEICHT GEMACHT

ÜBERPRÜFEN DER EINBAUSITUATION: Ist der Boden plan?


Wurde das selbstnivellierende Gissmörtelbett vollflächig eingebracht?

Ist die Einbausituation sauber? Wurde das Ablaufrohr


richtig eingelegt? Können alle Füße plan auf den Boden aufstehen?

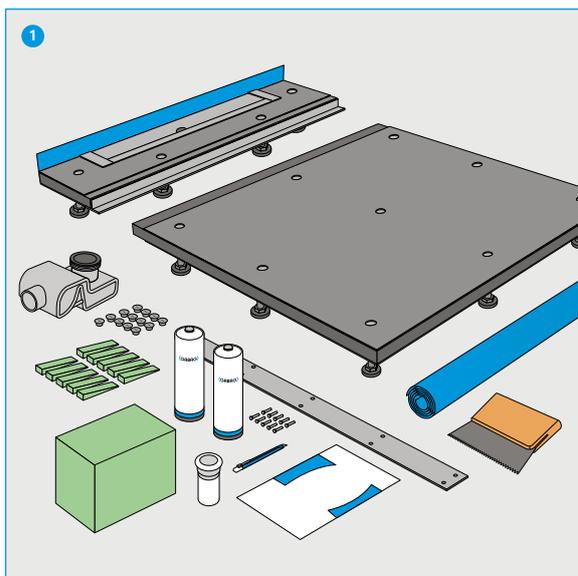


Komplettes Zubehör-Set in separater Verpackung.

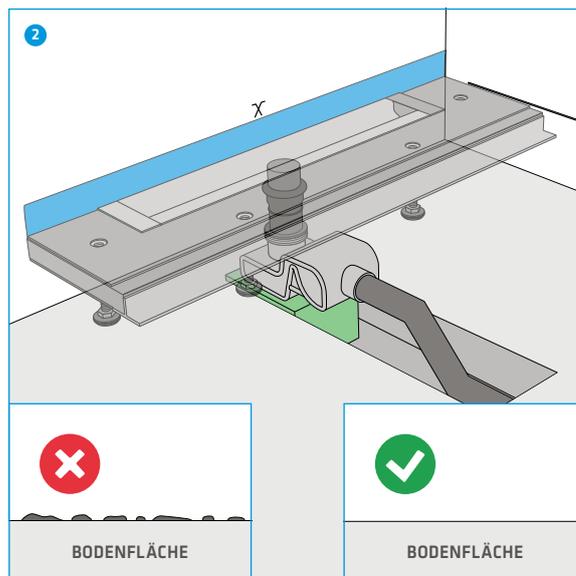


Verschiedene Einbauvarianten je nach Montagesituation und Aussparungshöhe. (Aus schallschutztechnischen Gründen ist der Ablauf zu isolieren und die Aussparung aufzufüllen)

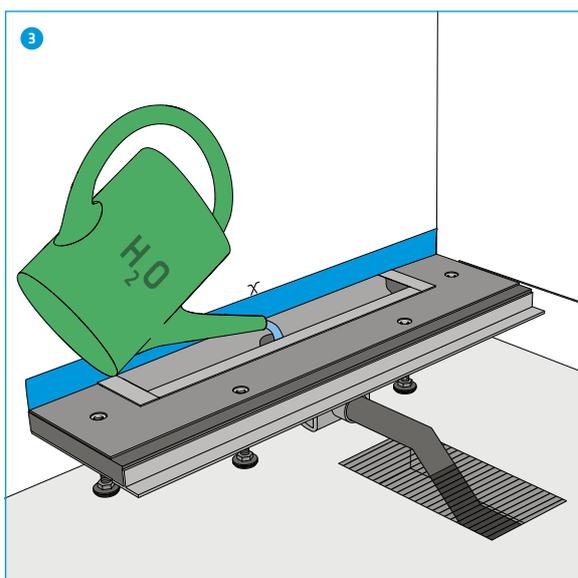


Ablaufkörper auf Stützen der Ablaufrinne satt aufstecken. Ablaufkörper an Ablaufrohr anschliessen und auf Dichtigkeit prüfen. Kontakt Ablaufkörper und Boden ist zu vermeiden. (Aus schallschutztechnischen Gründen ist der Ablauf zu isolieren und die Aussparung aufzufüllen)

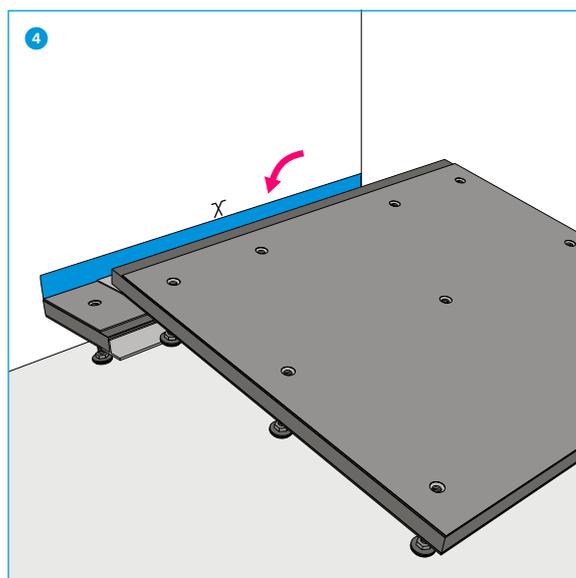


Duschboden-Platte auf vormontiertes Rinnenteil legen.

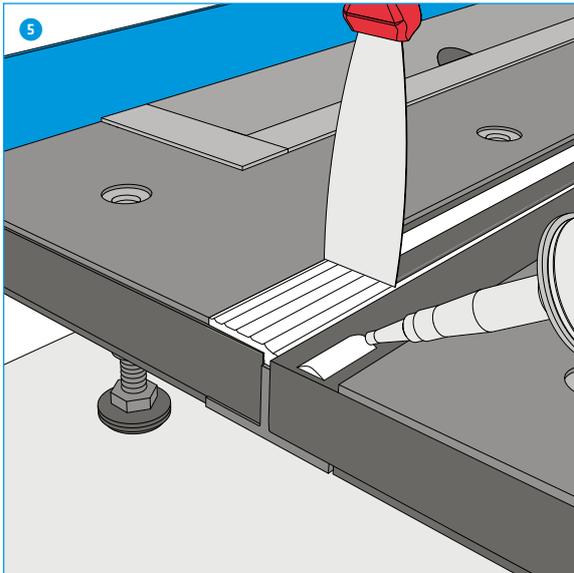


Mitgelieferter GABAG Montagekleber vollflächig über die Ausfräsung aufbringen und mit einem Spachtel abziehen.

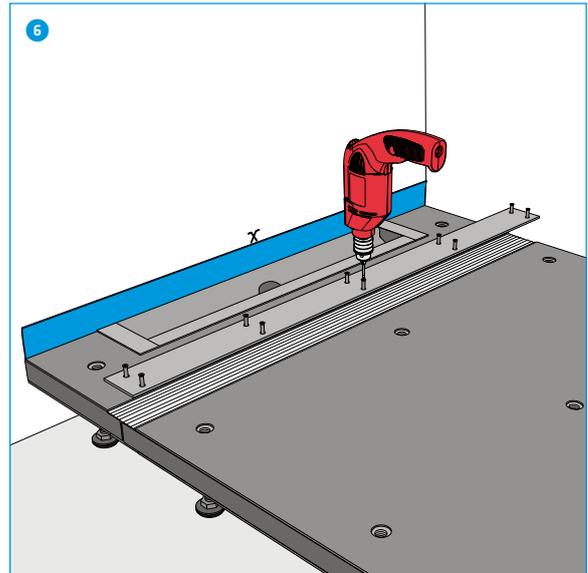


Metallplatte von oben auflegen und verschrauben.

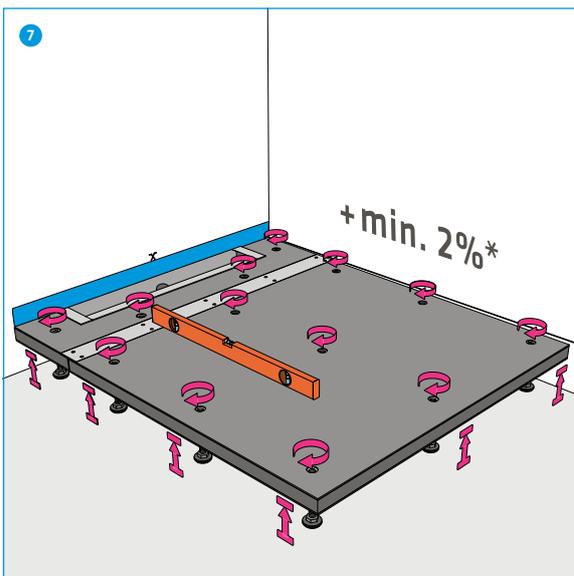


GABAG Duschboden von oben mit dem Inbusschlüssel nachjustieren.
Gefälle von min. 2% einstellen und Rinnenschutz einlegen.
*Gefälle abhängig des gewählten Fliesenbelages

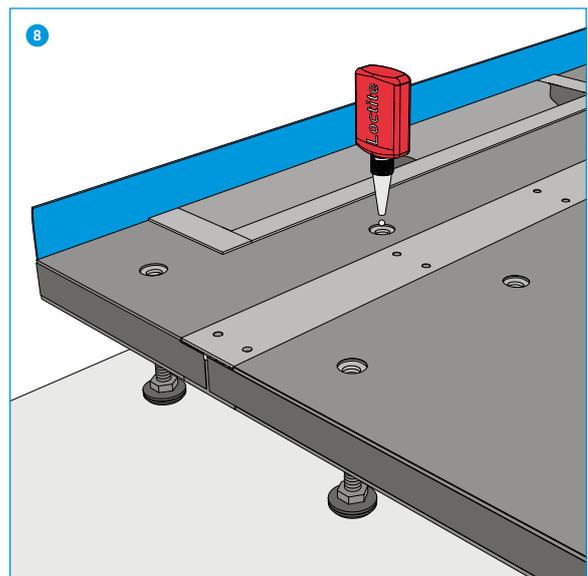


Kontrolle, dass sämtliche Schallschutzfüsse auf dem Boden aufliegen und Gefälle sowie Einbauhöhe sauber eingestellt wurde. In jedes Gewinde einige Tropfen des mitgelieferten Loctite geben.

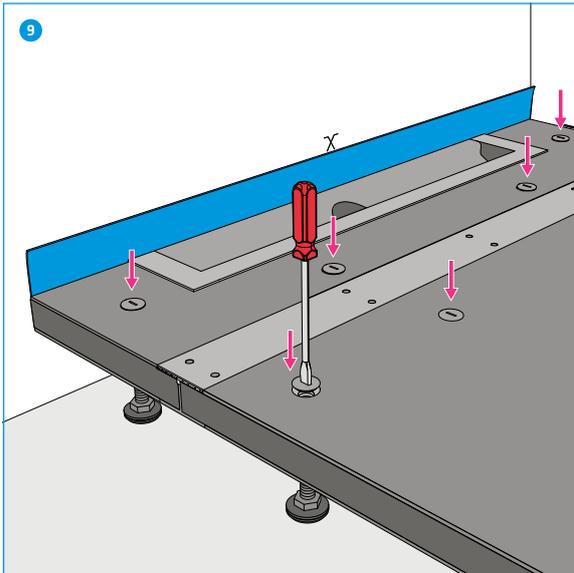


Dichtschauben bündig eindrehen und auf Anschlag leicht anziehen.

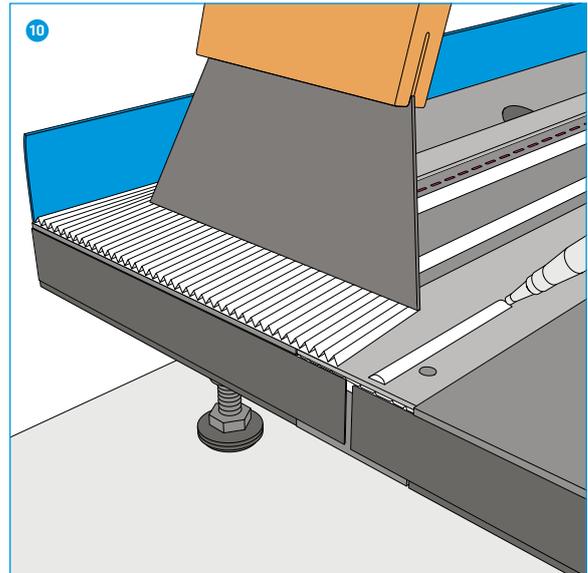

Oberflächenschutzfolie abziehen. Oberfläche Duschboden muss trocken, staub und fettfrei sein. Pro m² eine Dose Montagekleber aufbringen und mit einem Spachtel zügig vollflächig und lückenlos abziehen. Ablaufrinne am Rand 1 cm breit mit Montagekleber überziehen.

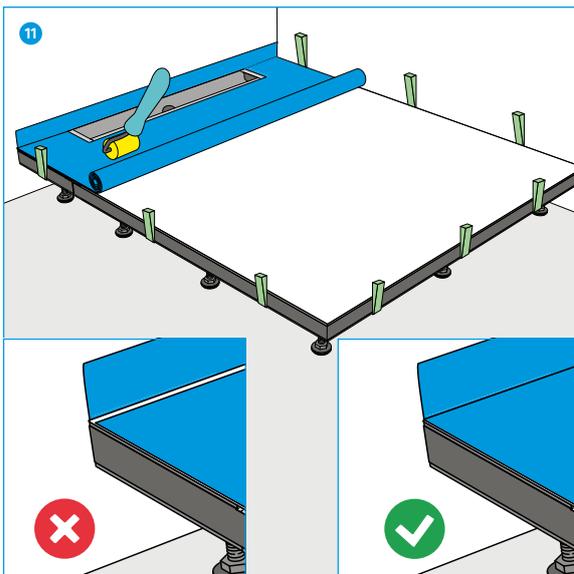

Mitgelieferte Dichtbahn falten- und wellenfrei aufkleben. Distanzstücke zur seitlichen Stabilisation zwischen Wand/Boden zu Duschboden einsetzen.

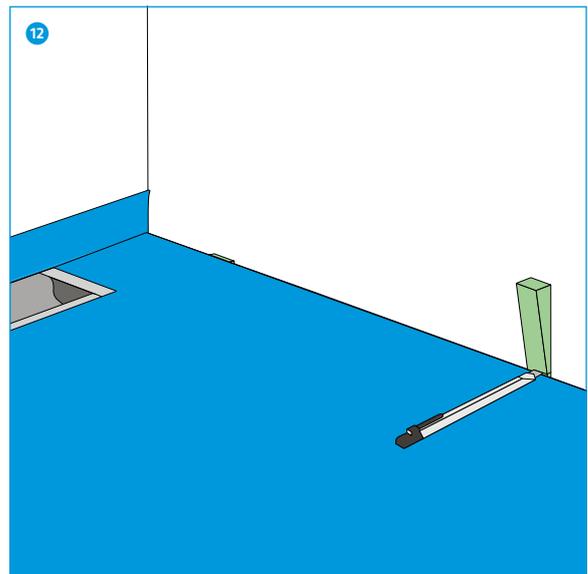

Distanzstücke bündig abschneiden.