



GABAG DUSCHBODEN

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND MONTAGEHINWEISE

AUSMASS


GABAG DUSCHBODEN AUSMASS

Massgebend sind die Massangaben der x und y Achse sowie des Unterlagsbodenaufbaus (A) ohne Fliesenbelag. Plane Bodenauflage erforderlich. Ein selbstnivellierendes Giessmörtelbett ist zu empfehlen.

Für die Produktion des GABAG Duschbodens werden folgende Angaben benötigt:

x = _____ cm Rinnenseite
y = ____ cm Duschbodenlänge
A = ____ cm Höhe Unterlagsboden ab
Giessmörtelbett (max 14 cm)

AUSSPARUNGSPLAN*

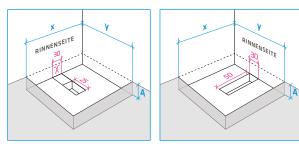


* Aussprarung muss mit Beton ausgegossen werden! Druckfest!

MASSE MIT ABLAUFKÖRPER

SLIM

41 L/MINUTE MAXIMAL (SPERRWASSERHÖHE 50 MM)


H1	Ohne Isolation	115 mm
H1	Mit Isolation	125 mm
H1	Mit Isolation und Verlängerungsstutzen	190mm

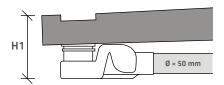

ULTRA SLIM

31 L/MINUTE MAXIMAL (SPERRWASSERHÖHE 28 MM)


H1	Ohne Isolation	90 mm

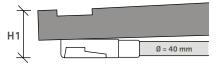

ROHRBOGENSIPHON

70 L/MINUTE MAXIMAL (SPERRWASSERHÖHE 50 MM)


H1	Ohne Isolation	200 mm
H1	Mit Isolation	215 mm

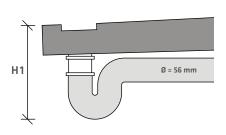


MONTAGE LEICHT GEMACHT

ÜBERPRÜFEN DER EINBAUSITUATION


Ist der Boden plan? Wurde das selbstnivellierende Giessmörtelbett vollflächig eingebracht? Ist die Einbausituation sauber? Wurde das Ablaufrohr richtig eingelegt? Können alle Füsse plan auf dem Boden aufstehen?

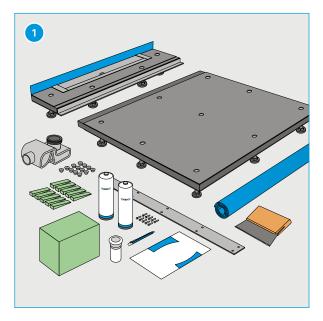


Komplettes Zubehör-Set in separater Verpackung.

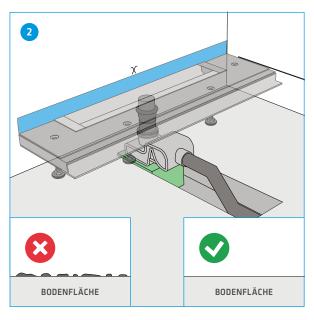

Verschiedene Einbauvarianten je nach Montagesituation und Aussparungshöhe.*

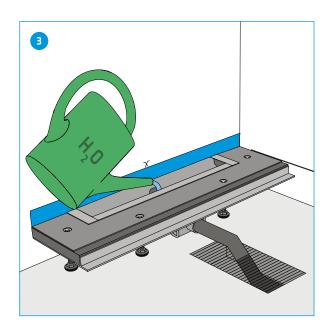


Ablaufkörper auf Stutzen der Ablaufrinne satt aufstecken. Ablaufkörper an Ablaufrohr anschliessen und auf Dichtigkeit prüfen. Kontakt Ablaufkörper und Boden ist zu vermeiden.*

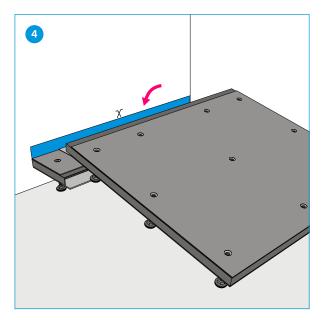


Duschboden-Platte auf vormontiertes Rinnenteil legen.


^{*} AUS SCHALLSCHUTZTECHNISCHEN GRÜNDEN IST DER ABLAUF ZU ISOLIEREN UND DIE AUSSPARUNG AUFZUFÜLLEN TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. PATENT ANGEMELDET.

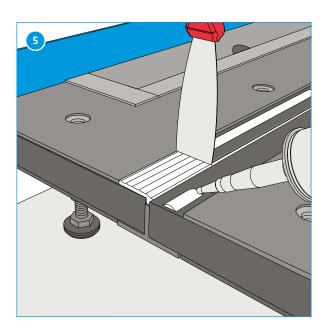


Mitgelieferter GABAG Montagekleber vollflächig über die Ausfräsung aufbringen und mit einem Spachtel abziehen.

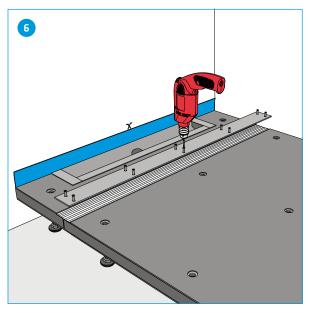


Metallplatte von oben auflegen und verschrauben.

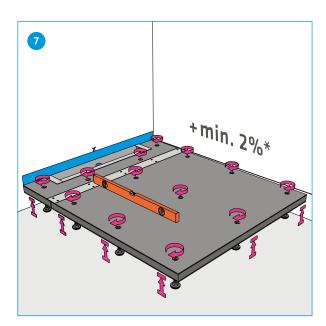


GABAG Duschboden von oben mit dem Inbusschlüssel nachjustieren. Gefälle von min. 2% einstellen und Rinnenschutz einlegen. *Gefälle abhängig des gewählten Fliesenbelages

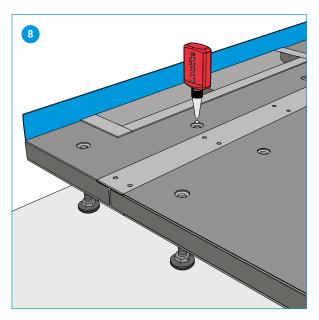


Kontrolle, dass sämtliche Schallschutzfüsse auf dem Boden aufliegen und Gefälle sowie Einbauhöhe sauber eingestellt wurde. In jedes Gewinde einige Tropfen des mitgelieferten Loctite geben.

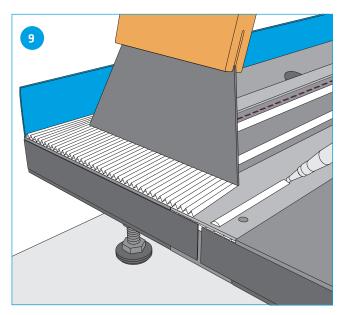

Oberflächenschutzfolie abziehen. Oberfläche Duschboden muss trocken, staub und fettfrei sein. Pro m² eine Dose Montagekleber aufbringen und mit einem Spachtel zügig vollflächig und lückenlos abziehen. Ablaufrinne am Rand 1cm breit mit Montagekleber überziehen.

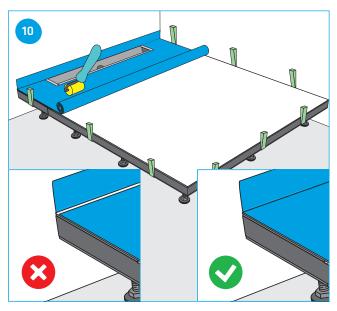

Mitgelieferte Dichtbahn falten- und wellenfrei aufkleben. Distanzstücke zur seitlichen Stabilisation zwischen Wand/Boden zu Duschboden einsetzen.

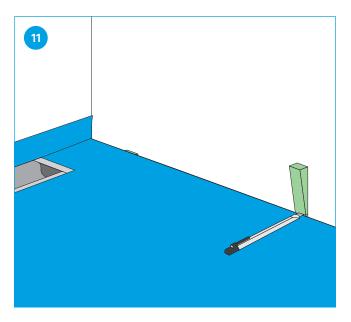

Distanzstücke bündig abschneiden.

ANGABEN FÜR DEN FLIESENLEGER ODER ABDICHTUNGSTECHNIKER

FLIESENFORMAT UND KLEBMÖRTEL

Grundsätzlich ist das Fliesenformat unbegrenzt. Zu beachten ist die Gleitsicherheit der Fliese. Es sind Klebmörtel C2FS2 gemäss EN 12002 zu verwenden.


FUGENGRÖSSE UND -ART

Es ist zu beachten, dass Fugen unter 2,0 mm nicht hohlraumarm verfüllt werden können. Fugen von Duschböden werden durch tägliche Spritzwasserbelastung und säurehaltige Haushaltsreiniger erheblich beansprucht. Zementfugen können dadurch auswaschen und/oder es entstehen weissliche Ausblühungen. Wir empfehlen, in Anlehnung an die aktuellen Merkblätter des Schweizerischen Plattenverbandes (SPV), die Verfugung mit zweikomponentigem Epoxidharz.


ABDICHTEN

Der GABAG Duschboden wurde auf justierbaren Schallschutzfüssen montiert und kann aus schalltechnischen Gründen leichte Bewegungen aufweisen (ca.1 mm). Allseitig muss zwingend eine elastische Fuge angebracht werden. Der Fliesenleger hat vor dem Abdichten auch das Gefälle von min. 2% zu überprüfen damit die Keilschiene montiert werden kann.

ABDICHTEN

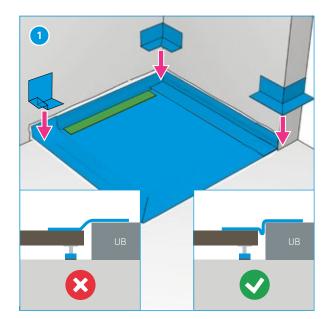

Dichtband und Dichtecken in die frisch aufgebrachte Dichtschlämme einarbeiten. Dichtbänder nicht über Anschlussfugen spannen. Die Anschlüsse sind durch den Fliesenleger abzudichten.

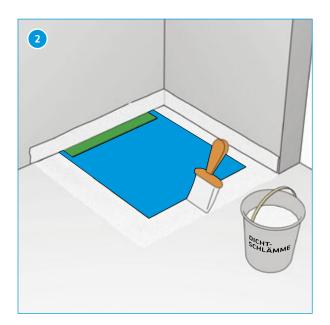

Eingearbeitetes Dichtband und Dichtecken mit Dichtschlämme überstreichen und Austrocknen lassen. Zu beachten sind die Herstellerangaben der Verbundabdichtung.

ENDMONTAGESET

EINMASS RINNENABDECKUNG

Die Abbildung zeigt die Detailanschlüsse für den Plattenleger auf.

Bitte übermitteln Sie uns für die Rinnenabdeckung das gewünschte Mass X, welches je nach Plattenund Aufbaustärke differieren kann.

Die GABAG-Rinnenabdeckung ist in 4 Ausführungen erhältlich:

60 mm

55 mm


50 mm

45 mm


Weitere Rinnenabdeckungsdesigns auf Anfrage.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Gegen Aufpreis können nicht parallele Wandanschlüsse (mittels Schrägschnitt) angepasst werden. Allerdings sind ca. 5 mm Luft einzuplanen. Ausmass durch die zuständige Person bzw. Installateur.

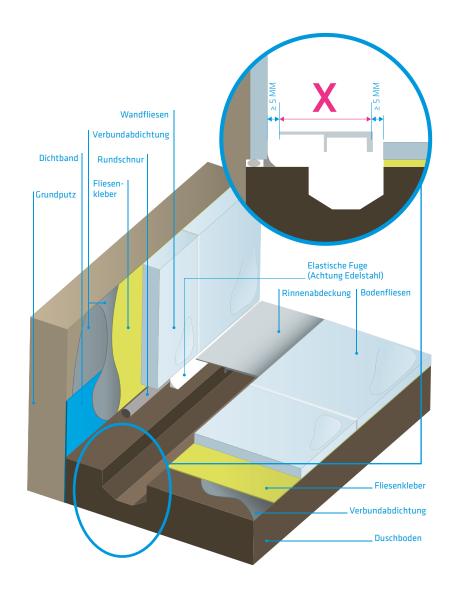

LIEFERUMFANG ENDMONTAGESET

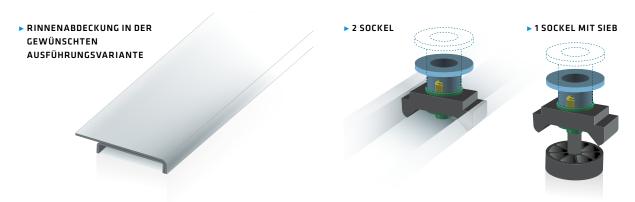

RUNDUM ÜBERZEUGENDE SANITÄRTECHNIK.



- UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN
 FRANZÖSISCH UND ITALIENISCH AUF
 WWW.GABAG.COM
- FR NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND ET
 ITALIEN VOUS TROUVEZ AUSSI SUR
 WWW.GABAG.COM
- NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO E
 FRANCESE SI TROVANO ANCHE SU
 WWW.GABAG.COM

VIDEO



DIE KOMPLETTE MONTAGEANLEITUNG FINDEN SIE ALS PDF UND ALS VIDEO UNTER WWW.GABAG.COM/DB-DE