


IMPIANTISTICA SANITARIA
STRAORDINARIAMENTE
CONVINCENTE

(GABAG)

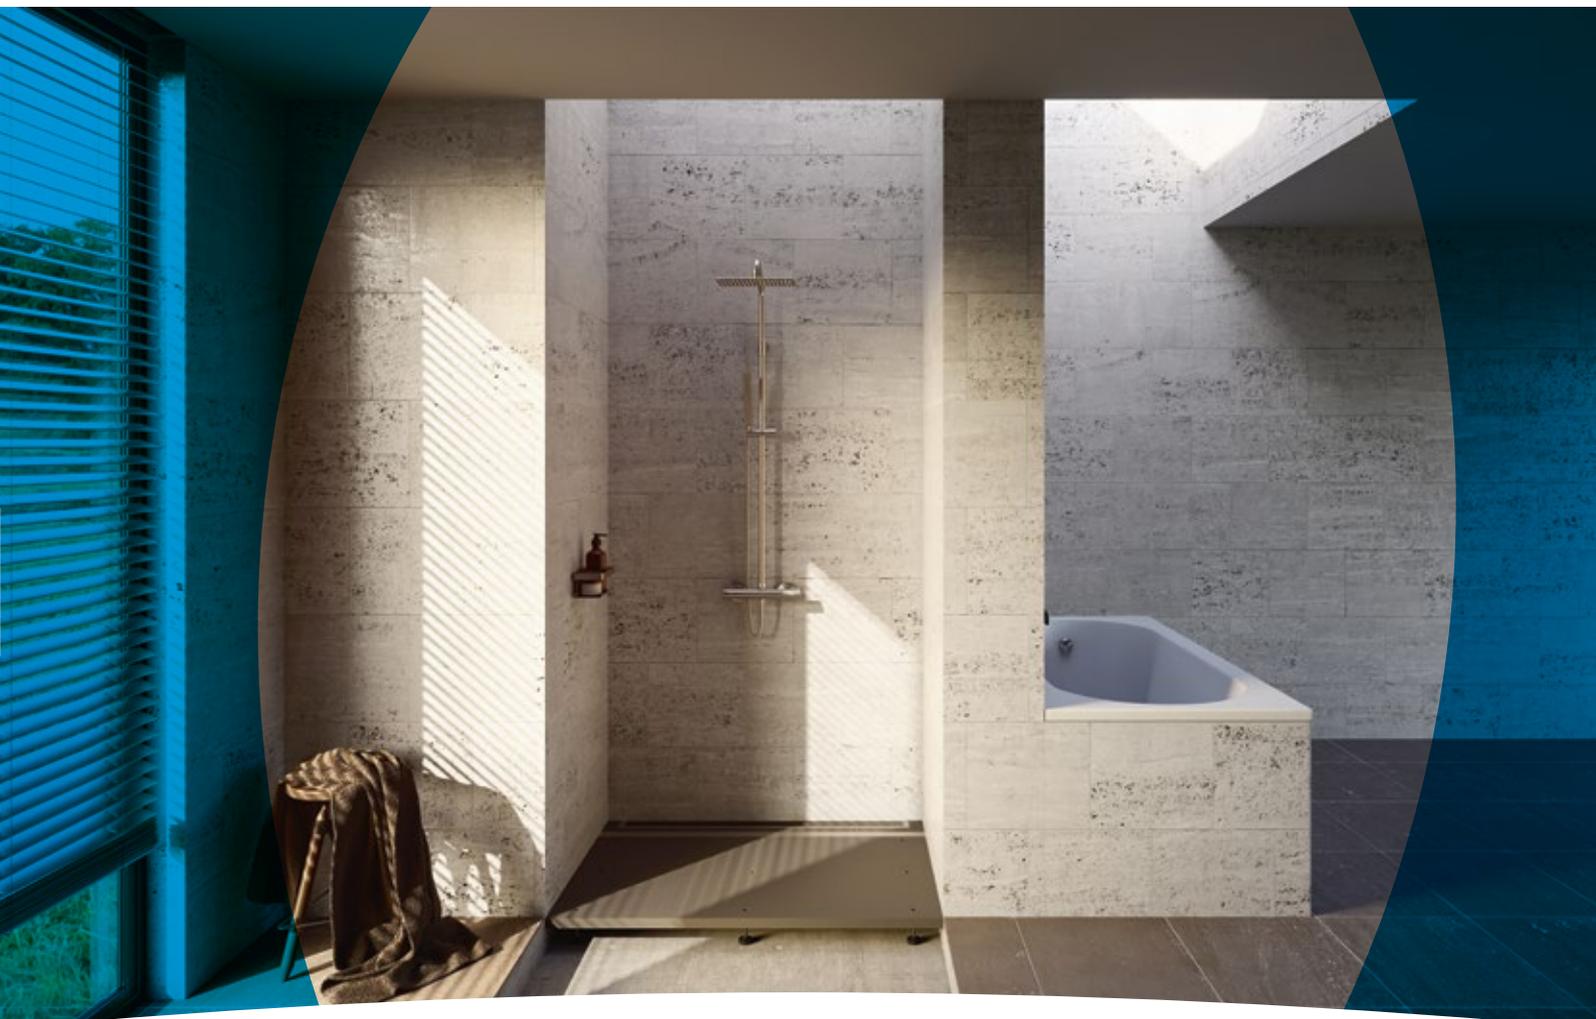

PIATTO DOCCIA A PAVIMENTO GABAG

INFORMAZIONI TECNICHE E ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


COME PRENDERE LE MISURE

COME PRENDERE LE MISURE PER IL PIATTO DOCCIA A PAVIMENTO GABAG

Sono determinanti le misure degli assi **x** e **y** e la struttura del massetto (**A**) senza le piastrelle. Il supporto del piano di pavimentazione deve essere piano. Si consiglia di utilizzare un letto di malta autolivellante. Per la produzione del piatto doccia a pavimento GABAG si devono fornire i seguenti dati:

- x** = _____ cm lato canalina
- y** = _____ cm lunghezza piatto doccia a pavimento
- A** = _____ cm altezza massetto dalla gettata di malta (max. 14 cm)

SCHEMA PER LA NICCHIA*

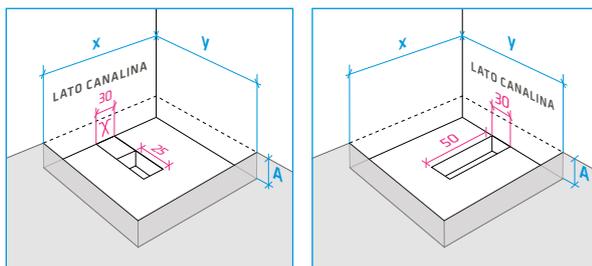


* Nella nicchia va colato del calcestruzzo! Resistente alla compressione!

DIMENSIONI CON ELEMENTO DI SCARICO

SLIM

41 L/MINUTO AL MASSIMO
(ALTEZZA DI BLOCCO ACQUA 50 MM)


| | | |
|----|---------------------------------------|--------|
| H1 | Senza isolamento | 115 mm |
| H1 | Con isolamento | 125 mm |
| H1 | Con isolamento e prolunga bocchettone | 190mm |

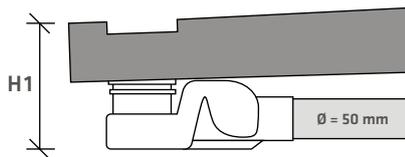

ULTRA SLIM

31 L/MINUTO AL MASSIMO
(ALTEZZA DI BLOCCO ACQUA 28 MM)


| | | |
|----|------------------|-------|
| H1 | Senza isolamento | 90 mm |
|----|------------------|-------|

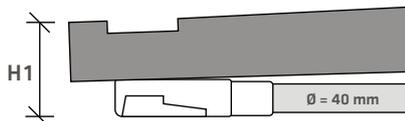

SIFONE A CURVA

70 L/MINUTO AL MASSIMO
(ALTEZZA DI BLOCCO ACQUA 50 MM)


| | | |
|----|------------------|--------|
| H1 | Senza isolamento | 200 mm |
| H1 | Con isolamento | 215 mm |

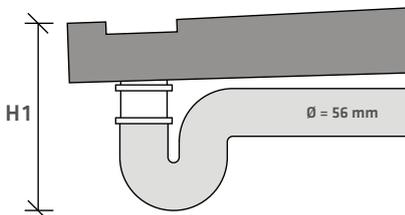


MONTAGGIO IN TUTTA SEMPLICITÀ

CONTROLLARE LA SITUAZIONE COSTRUTTIVA:


La pavimentazione è piana? Si è effettuato il letto di malta autolivellante su tutta la superficie richiesta? Il punto di installazione è pulito? Il tubo di scarico è stato inserito correttamente? Tutti i piedini sono poggiati in piano sulla pavimentazione?

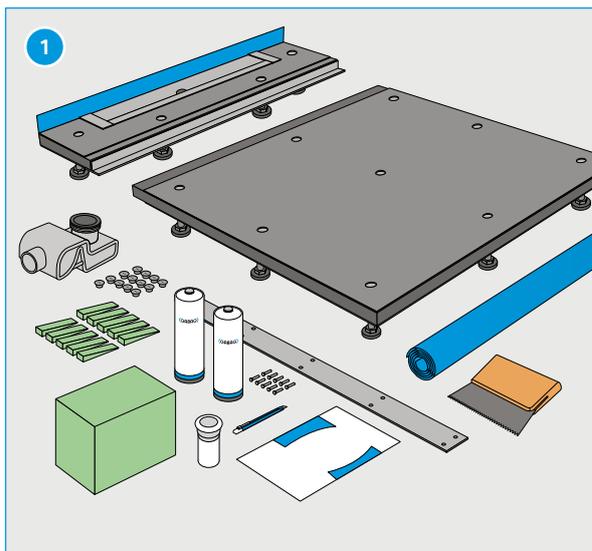


Set di accessori completo in confezione separata.

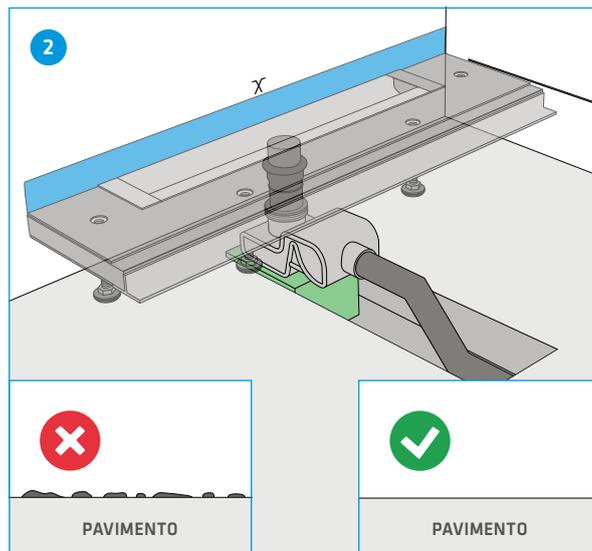


Diverse varianti di installazione, in base alla situazione effettiva di montaggio e all'altezza della cavità. (Per motivi legati all'insonorizzazione, si deve isolare lo scarico e riempire la cavità)

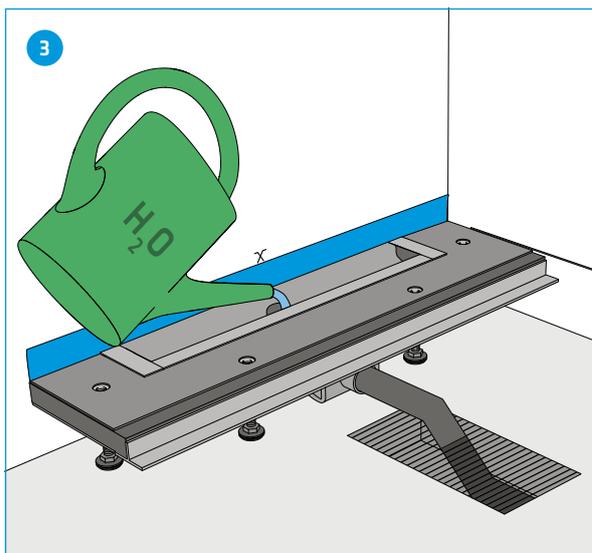


Inserire a tenuta l'elemento di scarico sul bocchettone della canalina di scarico. Collegare elemento di scarico e tubo di scarico e controllarne la tenuta. Evitare un contatto tra elemento di scarico e pavimento. (Per motivi legati all'insonorizzazione, si deve isolare lo scarico e riempire la cavità)

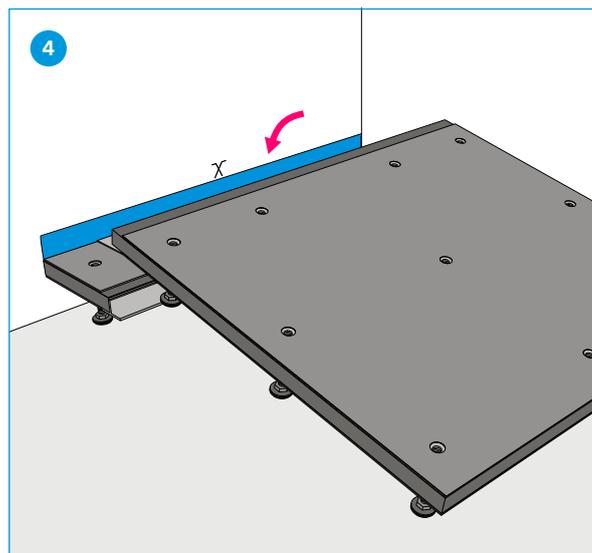


Poggiare l'elemento del piatto doccia sul pezzo a canalina premontato.

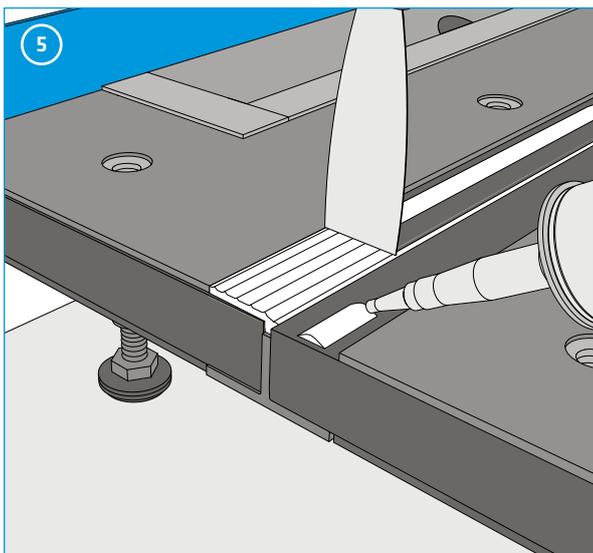


5
 Applicare il collante di montaggio GABAG in dotazione sulla superficie fresata e stenderlo con una spatola.

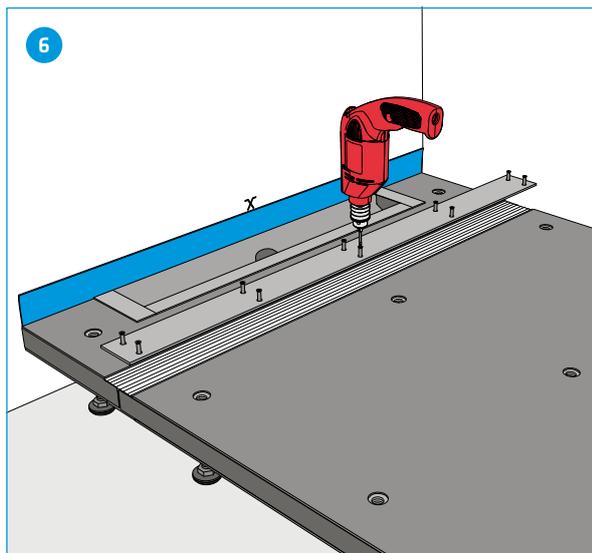


6
 Poggiare dall'alto la placchetta metallica e avvitlarla.

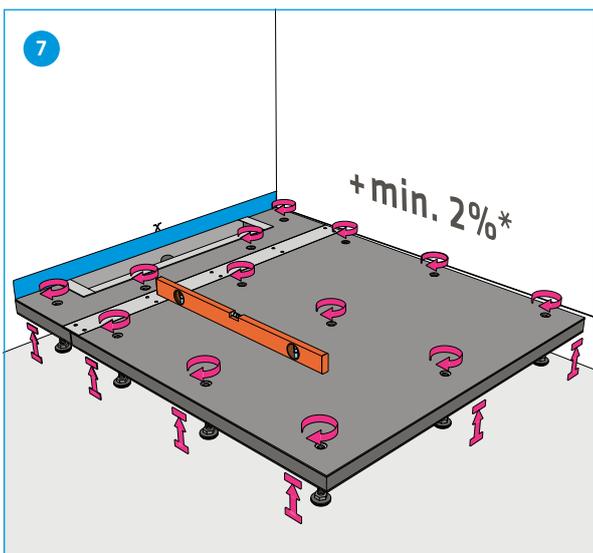


7
 Regolare dall'alto il pavimento doccia GABAG usando la chiave a brugola. Impostare una pendenza minima di +2% e inserire la protezione canalina. *Pendenza in base al tipo di rivestimento a piastrelle scelto

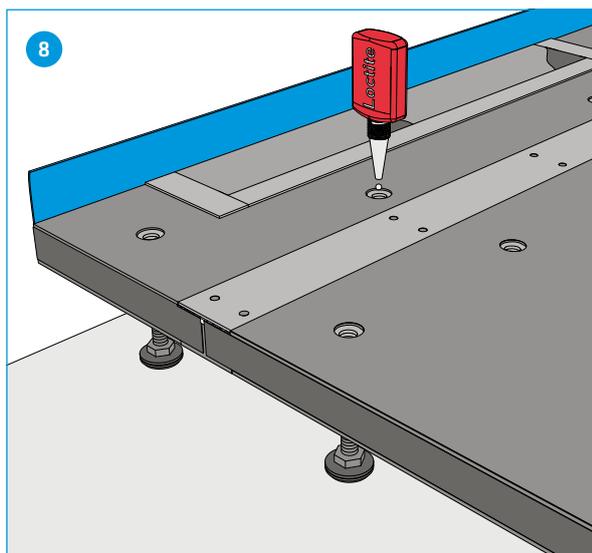


8
 Controllare che tutti i piedini insonorizzanti poggino sul terreno e che pendenza e altezza di installazione siano correttamente regolate. Versare in ogni filetto alcune gocce di Loctite (facente parte della fornitura).

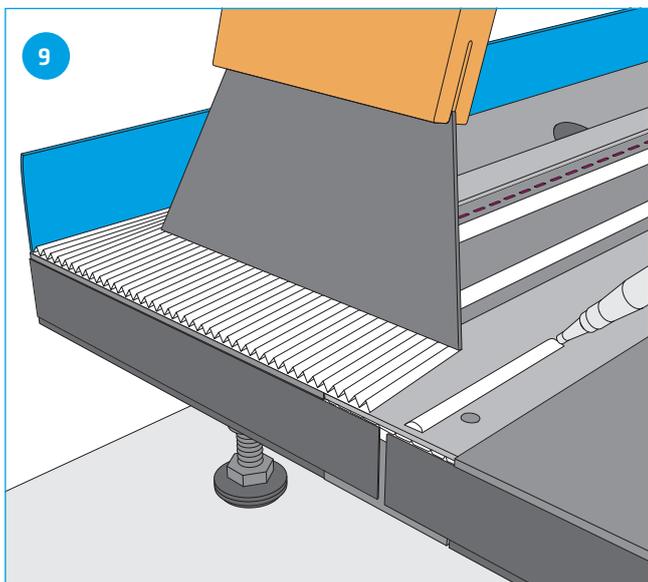

9
Togliere la pellicola protettiva. La superficie del piatto doccia deve essere asciutta e senza tracce di polvere o raso. Applicare per m² una confezione di collante di montaggio e stenderlo con una cazzuola su tutta la superficie senza lasciare punti vuoti. Coprire con il collante per montaggio per 1 cm anche il bordo dello scarico.

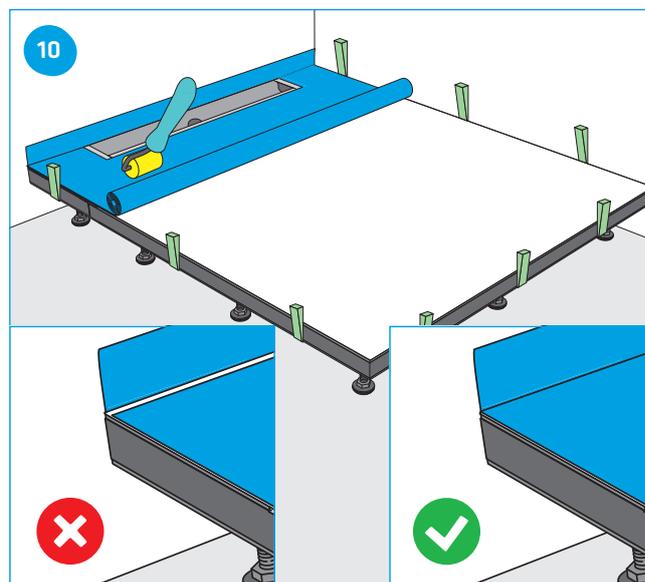

10
Incollare senza pieghe e ondulazioni il nastro ermetico fornito. Inserire tra parete/pavimento e piatto doccia i distanziatori, per ottenere una buona stabilità laterale.

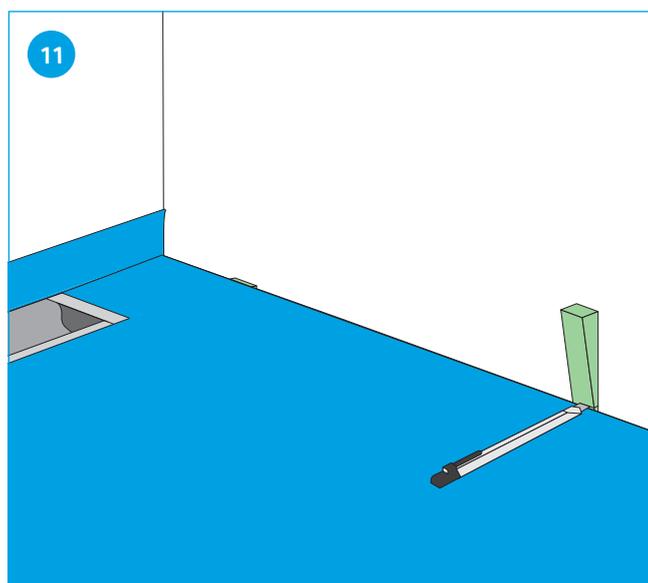

11
Tagliare i distanziatori a filo.

SEGNALAZIONI PER IL PIASTRELLISTA O IL TECNICO ADDETTO ALLA SIGILLATURA

FORMATO PIASTRELLE E MALTA ADESIVA

Principalmente è possibile ogni tipo di formato per le piastrelle. Vanno rispettati i requisiti antiscivolo delle piastrelle. Si consiglia di utilizzare malta adesiva C2FS2 in accordo alla norma EN 12002.


TIPO DI FUGHE E LORO DIMENSIONI

Si fa notare che non è possibile riempire le fughe inferiori a 2,0 mm in modo da evitare punti vuoti. Le fughe dei piatti doccia a pavimento sono esposte a notevoli sollecitazioni, in seguito a spruzzi d'acqua e detergenti acidi. Pertanto le fughe in cemento possono venir dilavate e/o presentare affioramenti biancastri. Sulla scorta delle schede tecniche attuali dell'Associazione svizzera piastrelle (ASP) consigliamo di realizzare le fughe con resina epossidica a due componenti.


SIGILLATURA

Il piano doccia a pavimento GABAG viene montato su piedini insonorizzanti regolabili e per motivi legati all'insonorizzazione potrebbe presentare leggeri spostamenti (ca. 1 mm). Si deve assolutamente realizzare una fuga elastica su tutto il perimetro. Il piastrellista deve controllare anche la corretta pendenza minima di 2% prima della sigillatura, per permettere così il montaggio dello scarico a cuneo.

SIGILLATURA

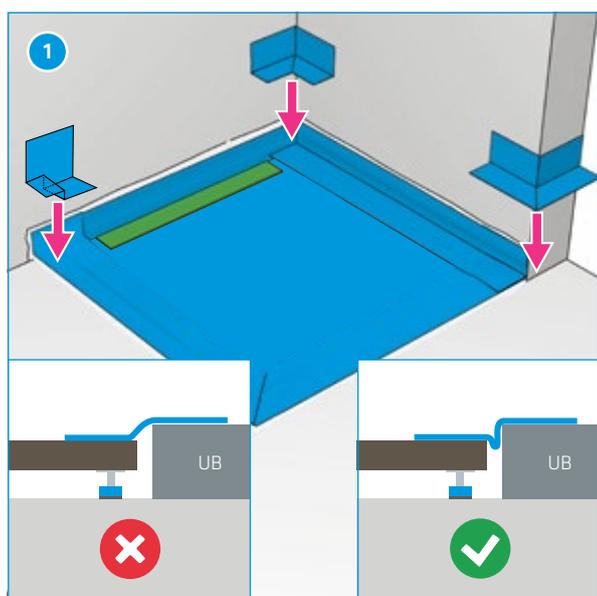

Inserire nella malta impermeabilizzante ancora fresca il nastro a tenuta e gli angoli a tenuta. Non posare i nastri a tenuta sulle fughe di giunzione. Il piastrellista dovrà rendere ermetici i punti di raccordo.

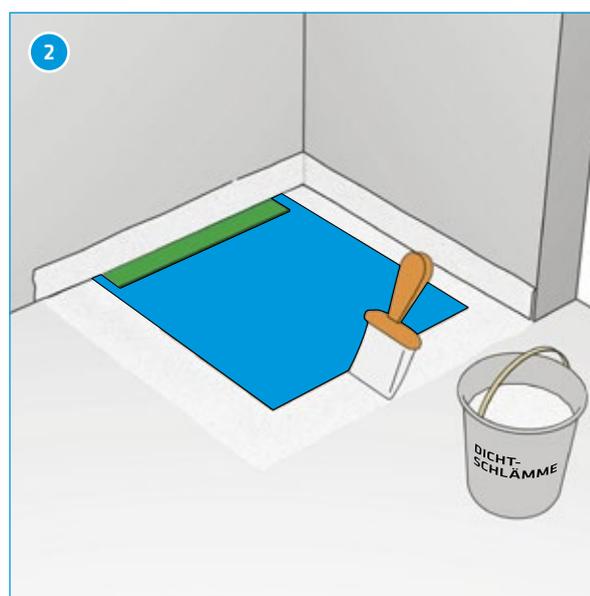

Coprire con malta impermeabilizzante il nastro a tenuta e gli angoli a tenuta posati e lasciar asciugare. Spessore dello strato: 1 mm. Si prega di rispettare le indicazioni del produttore della tenuta ermetica ad accoppiamento.

KIT DI MONTAGGIO CONCLUSIVO

DIMENSIONI COPERTURA CANALINA

La figura rappresenta in dettaglio i raccordi di finitura da realizzarsi da parte del piastrellista.

Pregiamo di comunicarci la misura **X** per la copertura canalina, che può variare in base allo spessore di piastrelle e struttura portante.

La copertura canalina GABAG è disponibile in 4 modelli:

60 mm

55 mm

50 mm

45 mm


Altri design della copertura canalina sono disponibili su richiesta.

INFORMAZIONI IMPORTANTI


È possibile adeguare i raccordi a parete non piani (con taglio obliquo), dietro pagamento di un sovrapprezzo. In tal caso va previsto uno spazio di 5 mm, Le misure vanno prese dal responsabile della realizzazione o dall'installatore.

FORNITURA DEL KIT DI MONTAGGIO CONCLUSIVO



► COPERTURA CANALINA NELLA VARIANTE DESIDERATA

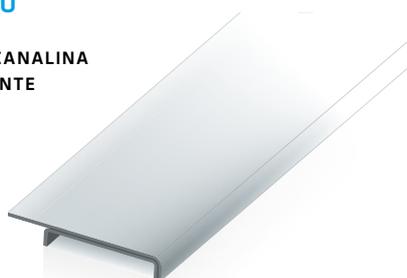

► 2 ZOCCOLI

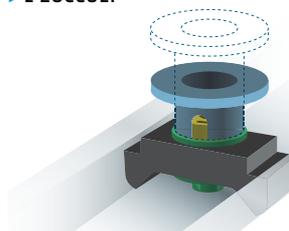

► 1 ZOCCOLO CON SETACCIO

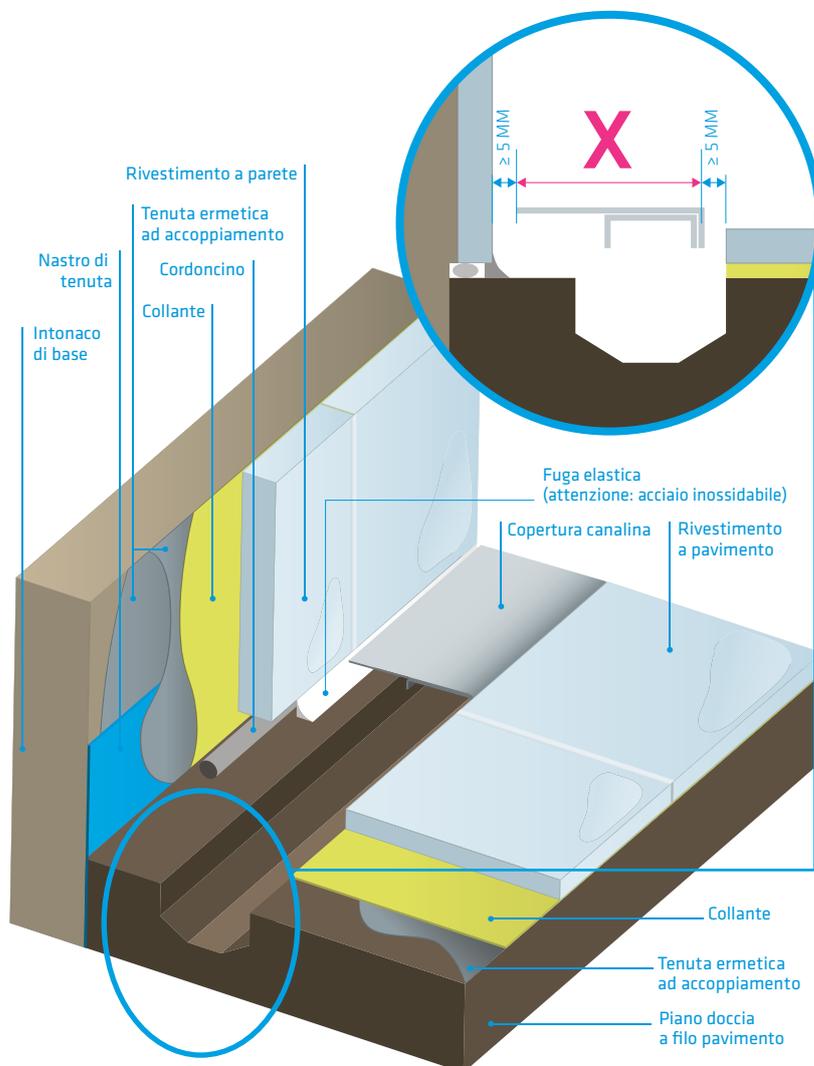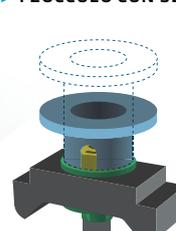

IMPIANTISTICA SANITARIA
STRAORDINARIAMENTE
CONVINCENTE

(GABAG)

DE UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN
FRANZÖSISCH, ITALIENISCH UND
ENGLISCH AUF WWW.GABAG.COM

FR NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND,
ITALIEN ET ANGLAIS VOUS TROUVEZ
AUSSI SUR WWW.GABAG.COM

IT NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO,
FRANCESE E INGLESE SI TROVANO
ANCHE SU WWW.GABAG.COM

VIDEO



LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO COMPLETE
SONO DISPONIBILI IN FORMATO PDF E COME
VIDEO SUL SITO
WWW.GABAG.COM/DB-IT