


RUNDUM ÜBERZEUGENDE
SANITÄRTECHNIK.

(GABAG)

GABAG DUSCHRINNE
INNOVATIV, EFFIZIENT UND SICHER

RIGOLE DE DOUCHE GABAG
INNOVANTE, EFFICACE ET SÛRE

CANALINA DOCCIA GABAG
INNOVATIVA, EFFICIENTE E SICURA

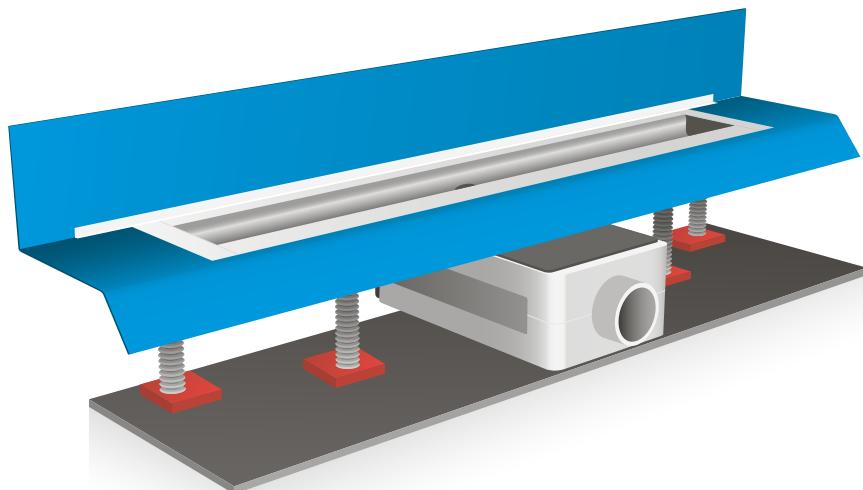


URHEBERRECHT UND PATENT ANGEMELDET
TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
MONTAGEANLEITUNG NICHT ABSCHLIESSEND

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET BREVET DÉPOSÉS
SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS TECHNIQUES
INSTRUCTIONS DE MONTAGE NON EXHAUSTIVES ET NON DÉFINITIVES


DIRETTI D'AUTORE E BREVETTO REGISTRATI
CON RISERVA DI MODIFICHE TECNICHE
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO NON CONCLUSIVE O COMPLETE

MONTAGEANLEITUNG


DE

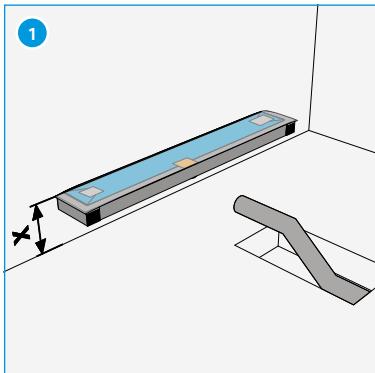


Einbauhöhe bestimmen.

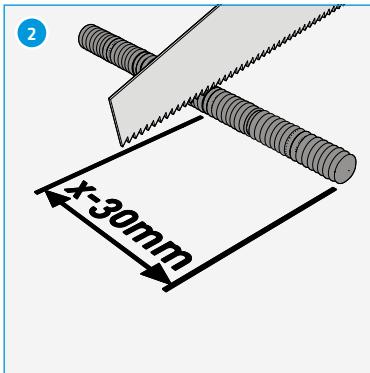


Gewindestangen entsprechend
kürzen. Einbauhöhe -30 mm.

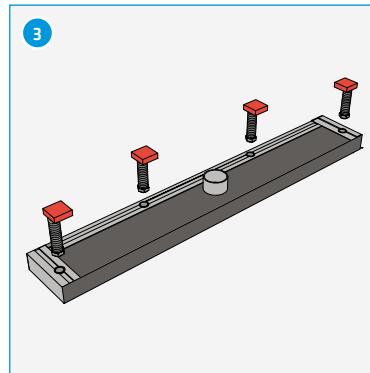


Füsse in Duschrinnenkörper
einschrauben.

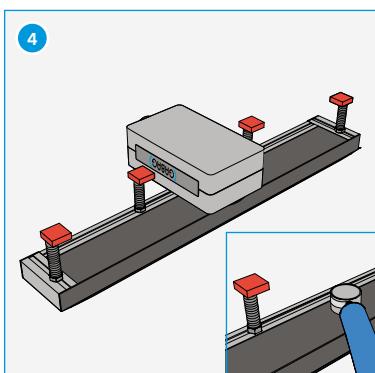


Ablaurohr mit Gleitmittel einstreichen
und Ablaufkörper montieren.

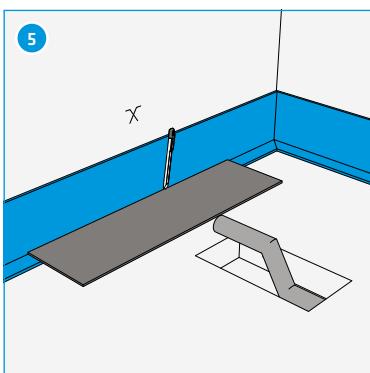


Stellstreifen entsprechend der Grösse
der Schallentkoppelungsmatte
ausschneiden.

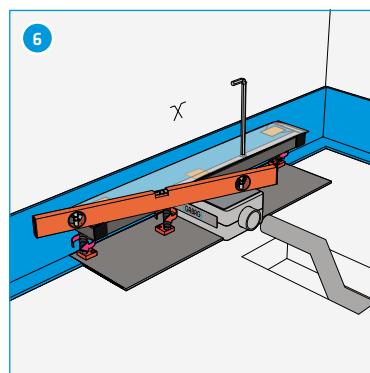


Duschrinne auf Einbauhöhe ausniveli-
lieren. Gefällsüberzug berücksichtigen!

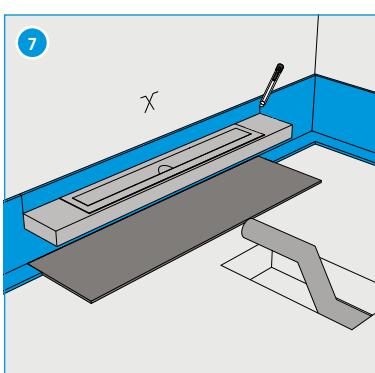


Stellstreifen hinter Duschrinne
ausschneiden und entfernen.

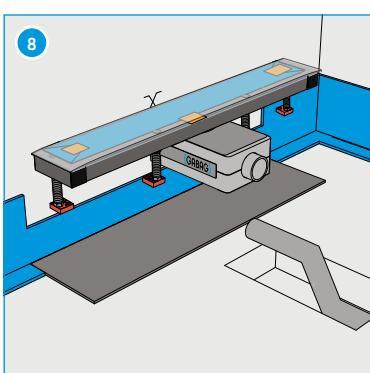


Duschrinne platzieren.

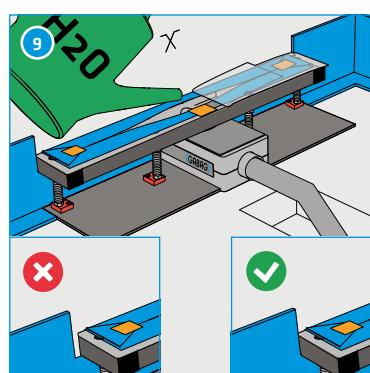


Duschrinne an Ablauf anschliessen und
auf Dichtheit prüfen. Duschrinne bündig
an Rückwand und Stellstreifen setzen.*

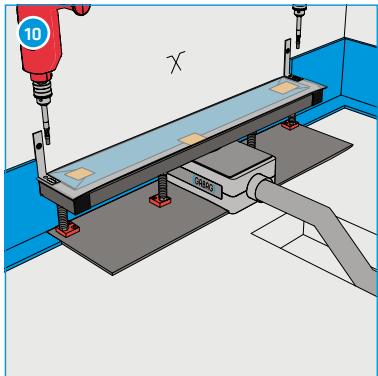


Winkel für Montagehilfe an Wand und Duschrinnenkörper befestigen.

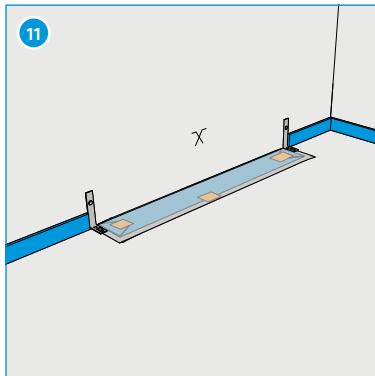


Gefällsüberzug einbringen (z.B. System Mapei).

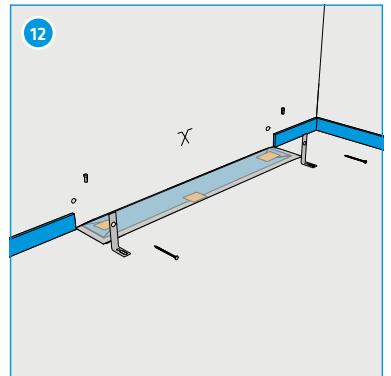


Nach dem Aushärten Montagewinkel wieder entfernen.

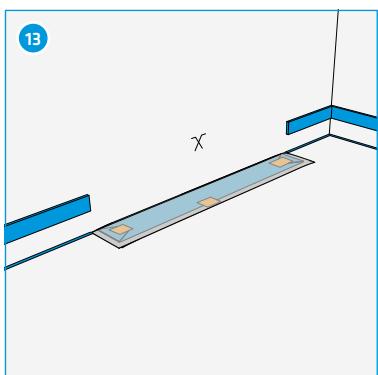


Überstehender Stellstreifen entfernen.

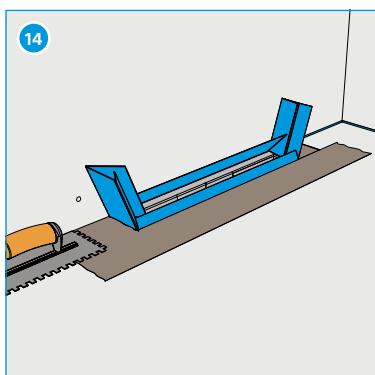


Verbundabdichtung gemäss Herstellerangaben verwenden und Dichtmanschette in Verbundabdichtung einarbeiten (z.B. System Mapei).

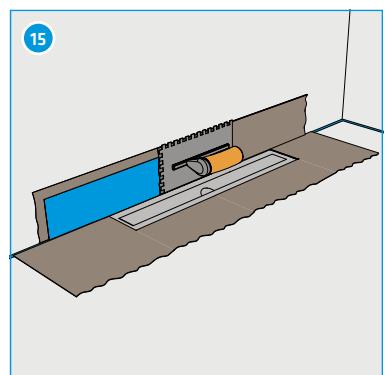


Die komplette Duschfläche abdichten gemäss Herstellerangaben.

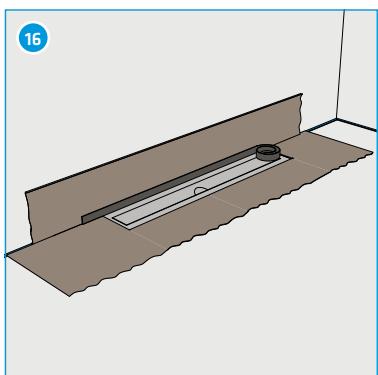

Schnittschutzband aufkleben.

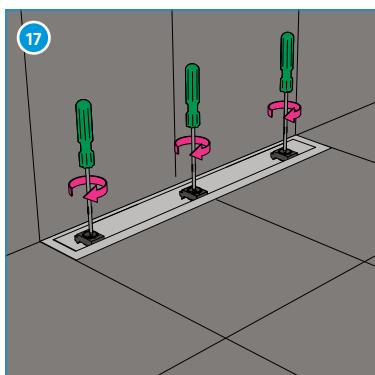


Wenn Dusche fertig gefliest ist, Rinnenabdeckung montieren.

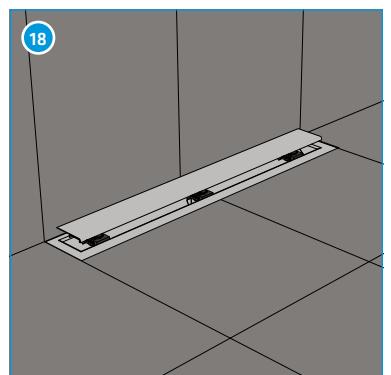


Rinnenabdeckung montiert.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


FR

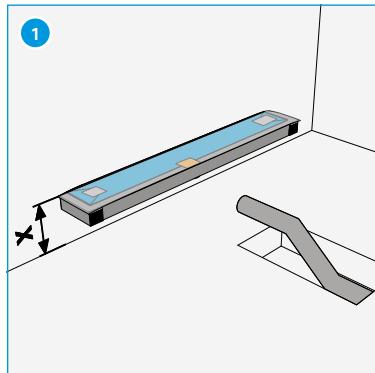


Déterminer la hauteur de montage.

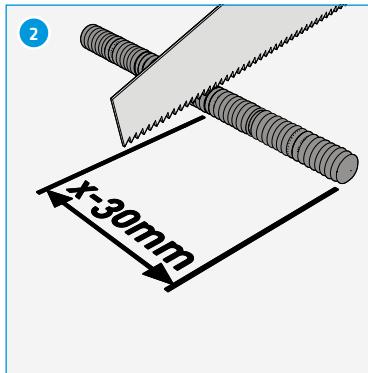


Raccourcir les tiges filetées en conséquence. Hauteur de montage -30 mm.

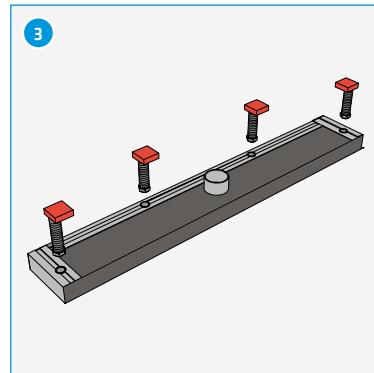


Visser les pieds sur le corps de conduite de douche.

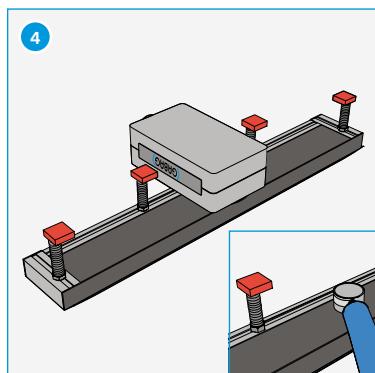


Lubrifier la rigole d'écoulement, puis monter l'élément d'écoulement.

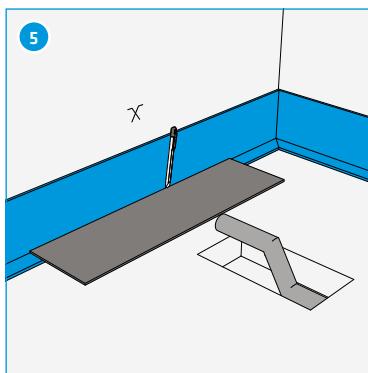


Découper la bande de positionnement en fonction de la taille de la natte d'isolation phonique.

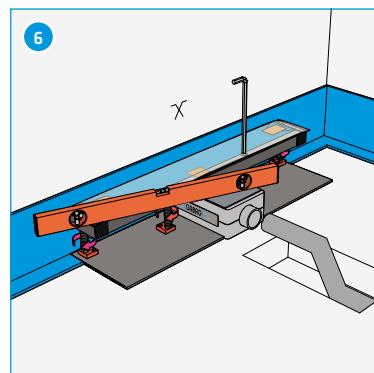


Ajuster la rigole de douche à la hauteur de montage. Prendre en compte le revêtement incliné !

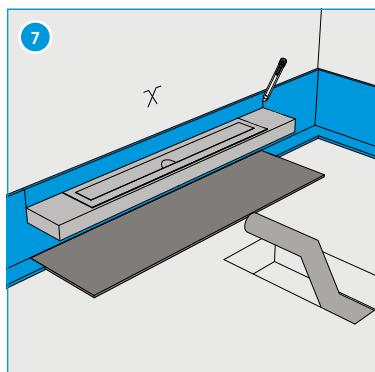


Découper la bande de positionnement derrière la rigole de douche et la retirer.

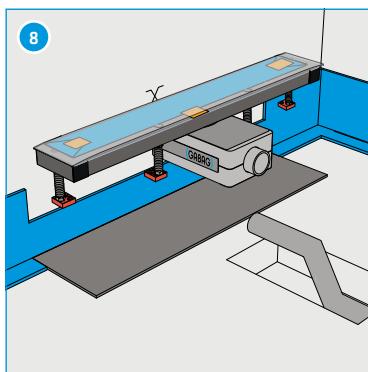


Positionner la rigole de douche.

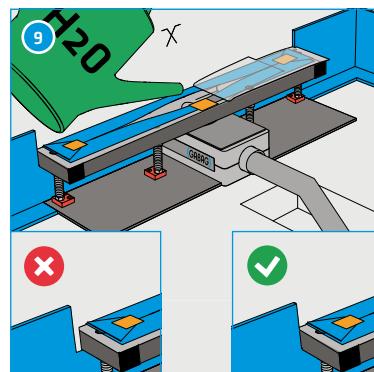


Raccorder la rigole de douche au système d'écoulement et contrôler l'étanchéité. La rigole de douche doit arriver à fleur du mur du fond et de la bande de positionnement.*

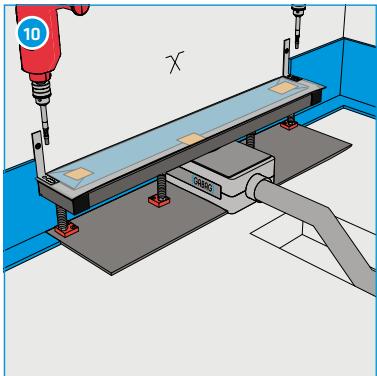


Fixer les cornières d'aide au montage au mur et au corps de la rigole.

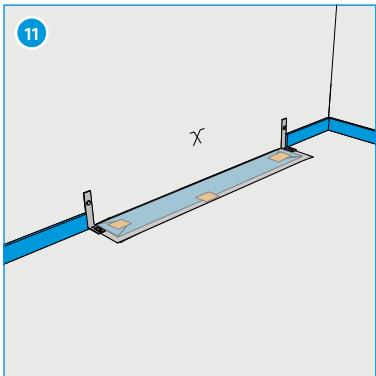


Poser le revêtement incliné (par exemple : système Mapei).

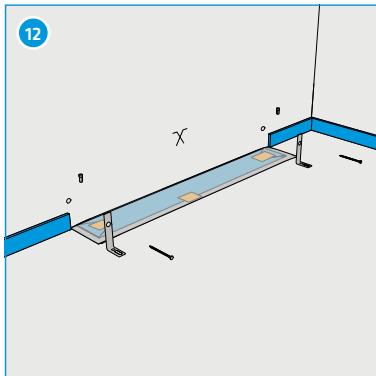


Après durcissement, retirer les cornières d'aide au montage.

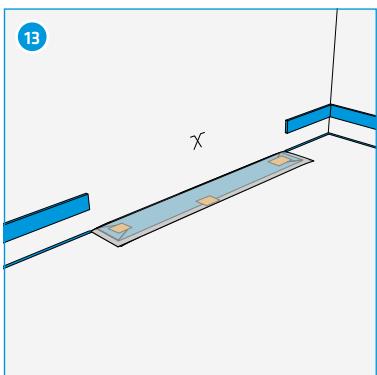


Retirer la bande de positionnement qui dépasse.

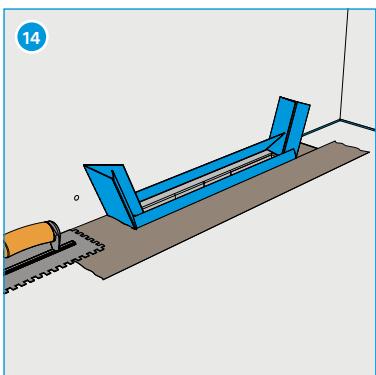


Appliquer une couche d'étanchéification composite, conformément aux indications du fabricant et intégrer le manchon d'étanchéité dans la couche d'étanchéification composite (par exemple : système Mapei).

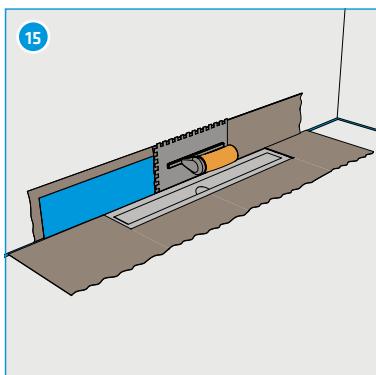


Etanchéifier l'ensemble de la surface de la douche, conformément aux indications du fabricant.

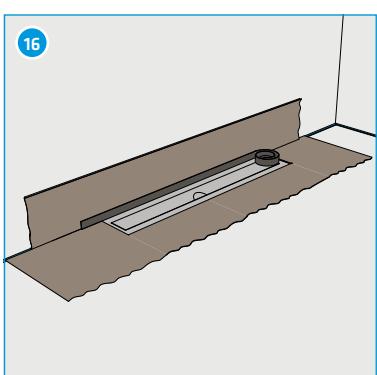

Coller la bande de protection de découpe.

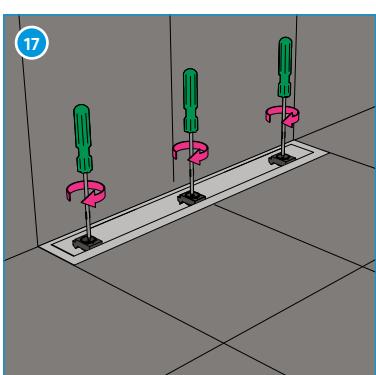


Lorsque le carrelage de la douche est terminé, monter la protection des conduites.

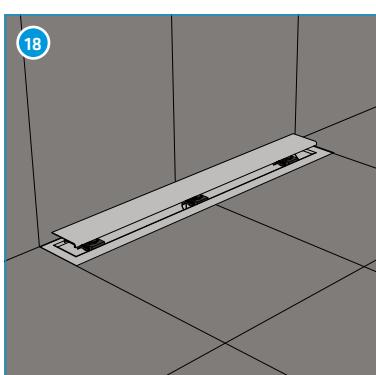


Protection des rigoles montée.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


IT

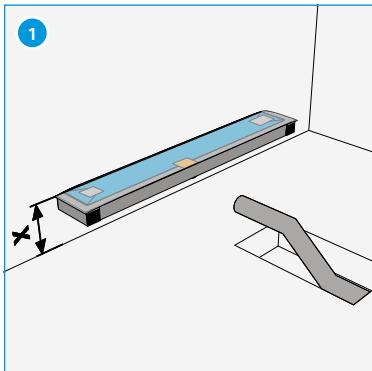


Stabilire l'altezza di montaggio.

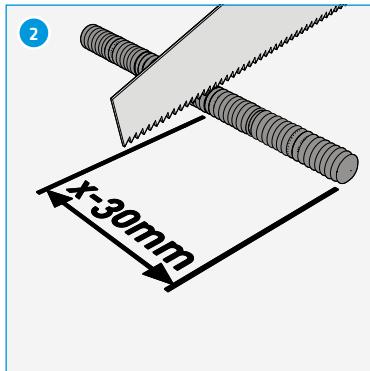


Accorciare adeguatamente le barre filettate. Altezza di montaggio -30 mm.

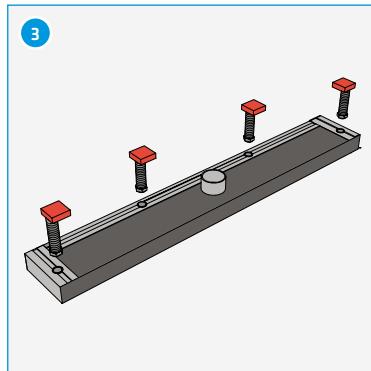


Avvitare i piedini nella struttura portante della canalina doccia.

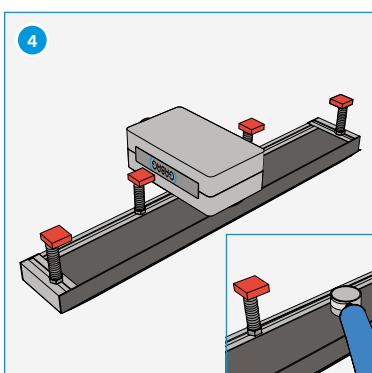


Applicare il lubrificante sul tubo di scarico e montare l'elemento di scarico.

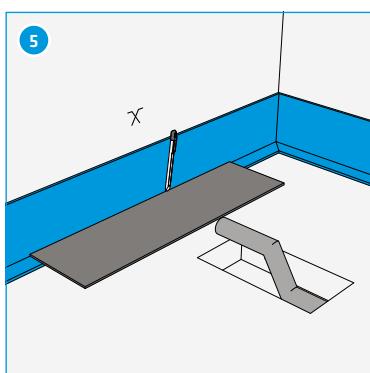


Tagliare le strisce di posizionamento in base alle dimensioni del tappetino insonorizzante.

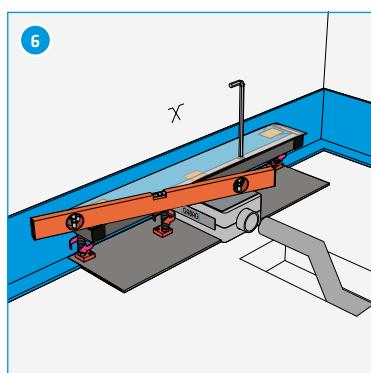


Livellare la canalina doccia all'altezza di montaggio. Tenere conto del rivestimento per la pendenza!

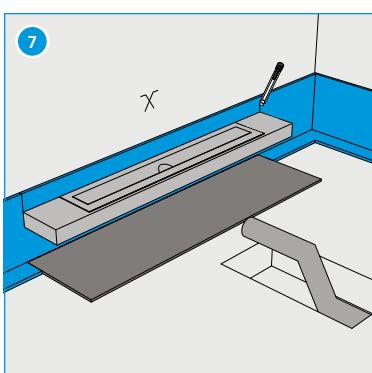


Tagliare le strisce di posizionamento dietro la canalina doccia ed eliminarle.

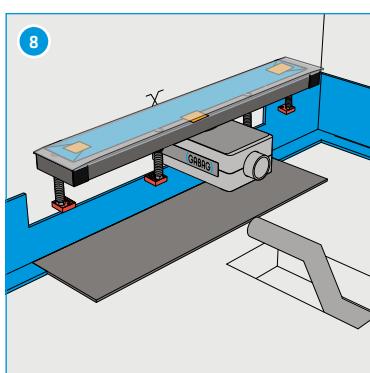


Posizionare la canalina doccia.

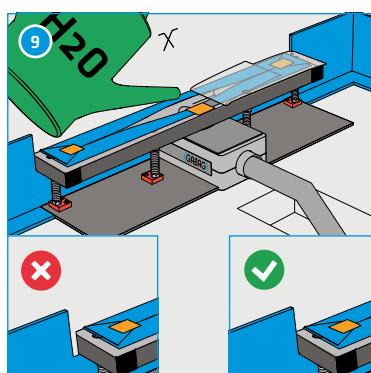


Collegare la canalina doccia allo scarico e controllare la tenuta. La canalina doccia deve essere posizionata a filo di parete posteriore e strisce di posizionamento.*

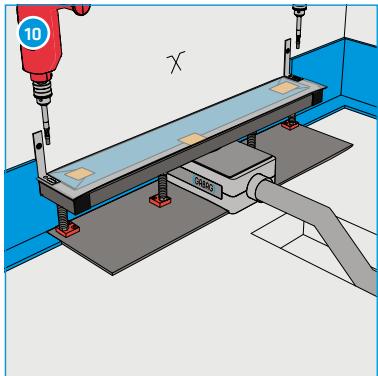


Fissare gli angolari ausiliari di montaggio alla parete e alla struttura portante della canalina.

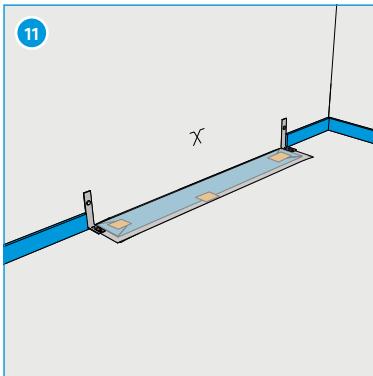


Applicare il materiale di rivestimento per la pendenza (ad es. il sistema Mapei).

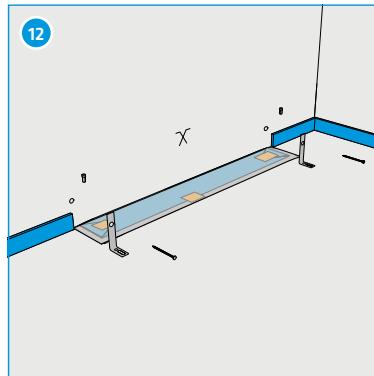


Ad indurimento avvenuto, asportare nuovamente gli angolari di montaggio.

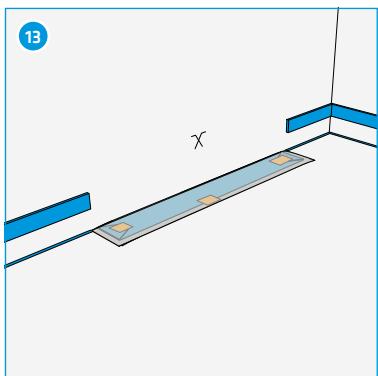


Asportare la parte sporgente delle strisce di posizionamento.

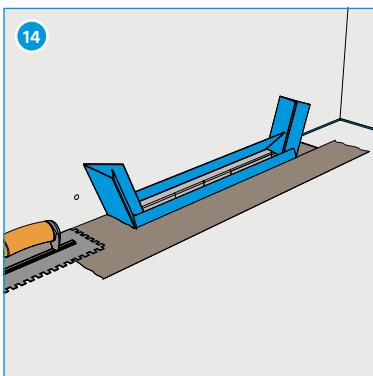


Applicare lo strato di tenuta ermetica rispettando le indicazioni del produttore e inserire la guarnizione di tenuta nello strato di tenuta ermetica (ad es. il sistema Mapei).

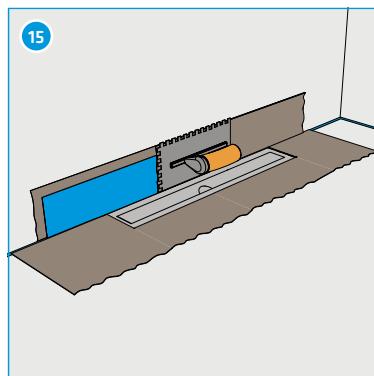


Sigillare l'intera superficie della doccia, seguendo le indicazioni del produttore.

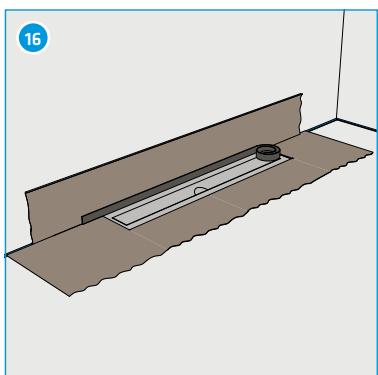

Incollare il nastro di protezione antitaglio.

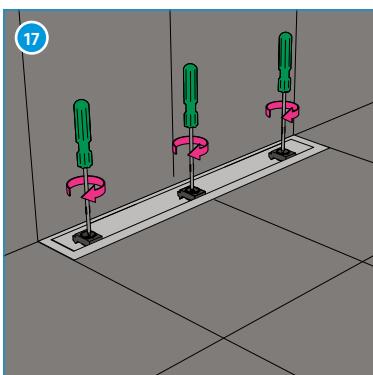

Dopo aver piastrellato la doccia, montare la copertura della canalina.

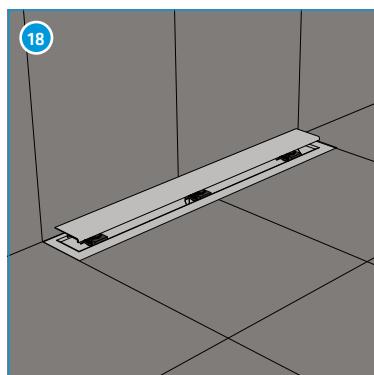

Copertura della canalina montata.

RUNDUM ÜBERZEUGENDE
SANITÄRTECHNIK.



VIDEO: GABAG DUSCHRINNE



DIE KOMPLETTE MONTAGEANLEITUNG
FINDEN SIE ALS VIDEO UNTER

LINK WWW.GABAG.COM/DR-DE

VIDÉO : RIGOLE DE DOUCHE GABAG



VOUS TROUVEREZ L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS
DE MONTAGE SOUS LA FORME D'UNE VIDÉO À
L'ADRESSE INTERNET SUIVANTE :

LIEN WWW.GABAG.COM/DR-FR

DE UNSERE BROSHÜREN FINDEN SIE
IN FRANZÖSISCH UND ITALIENISCH AUF
WWW.GABAG.COM

FR NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND
ET ITALIEN VOUS TROUVEZ AUSSI SUR
WWW.GABAG.COM

IT NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO E
FRANCESE SI TROVANO ANCHE SU
WWW.GABAG.COM

VIDEO: CANALINA DOCCIA GABAG



LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO COMPLETE
SONO DISPONIBILI IN VIDEO ALLA PAGINA

LINK WWW.GABAG.COM/DR-IT

VIDEO: GABAG SHOWER CHANNEL



YOU CAN FIND THE COMPLETE INSTALLATION
INSTRUCTIONS AS A VIDEO AT:

LINK WWW.GABAG.COM/DR-DE