

RUNDUM ÜBERZEUGENDE
SANITÄRTECHNIK.

(GABAG)



GABAG DUSCHRINNE

INNOVATIV, EFFIZIENT UND SICHER.

SWISS MADE
URHEBERRECHT DURCH GABAG PRODUKTE AG
TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN


DIE RUNDUM-SORGLOS-DUSCHRINNE.

Mit einer innovativen Duschrinnen-Lösung macht GABAG den Einbau von bodenebenen Duschzonen höchst effizient und fehlersicher. Die GABAG Duschrinne überzeugt auf der ganzen Linie, wie die lange Liste der Vorzüge beweist. Ob Bauherr, Installateur, Fliesenleger oder Wohnungsbesitzer: Von den vielen Vorteilen der GABAG Duschrinne profitieren auf lange Sicht alle.

Dass die neue GABAG Duschrinne anders ist und mehr bietet als herkömmliche Duschrinnen, wird schon auf den ersten Blick klar. Der augenfälligste Unterschied ist nämlich der massive Duschrinnenkörper, der das hohlraumfreie Unterfüllen ermöglicht und für zusätzliche Stabilität sorgt. Nebst der Duschrinne ist auch die Abdichtung bereits fix in diesen Rinnenkörper eingegossen, was Fehlmontagen vorbeugt und absolute Dichtheit garantiert.

Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen nach SIA, DIN, VDI und ÖNORM.

Die neue GABAG Duschrinne ist ein Schweizer Qualitätsprodukt, hergestellt von GABAG in Küsnacht am Rigi.

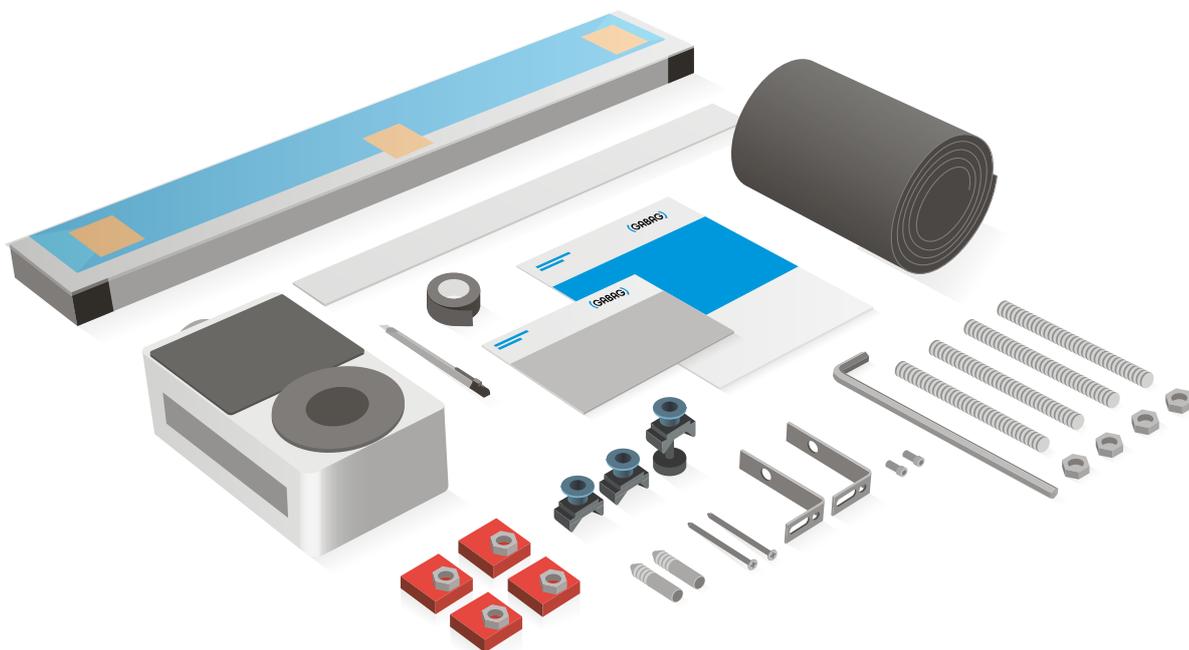



AUS GUTEN GRÜNDEN GABAG DUSCHRINNE.

EINFACHE UND SICHERE MONTAGE

- ▶ Duschrinne inklusive Dichtmanschette in Duschrinnenkörper eingegossen
 - ▶ Erhöhte Montagestabilität
 - ▶ Problemlose hohlraumarme Unterfüllung des Duschrinnenkörpers mit dem Gefällüberzug
 - ▶ Einfach höhenverstellbarer Duschrinnenkörper
 - ▶ Wandbefestigung mit Winkel
-

MEHR FLEXIBILITÄT

- ▶ Rohmontage unabhängig von der Plattenstärke (max. 20 mm)
 - ▶ Rinnenabdeckung aus Edelstahl
 - ▶ Einbau wandseitig oder in der Fläche
-

MAXIMALE FUNKTIONALITÄT

- ▶ Einfache, hindernisfreie Reinigung der Rinne
 - ▶ Integriertes Gefälle in der Rinne
 - ▶ Schnittschutz® für Dichtmanschette wandseitig
 - ▶ Schallisolierter Ablaufkörper mit Reinigungsöffnung
-

TOP QUALITÄT

- ▶ Säurebeständiger, rostfreier 1.4404-Edelstahl
 - ▶ Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen nach SIA, DIN, VDI und ÖNORM
 - ▶ Entwickelt und hergestellt in der Schweiz (GABAG, Küssnacht am Rigi)
 - ▶ Umfangreiche Serviceleistungen
-


EINE FÜR ALLES, ALLES IN EINEM.

RINNENABDECKUNG

Oft werden die Wandbeläge erst ganz am Schluss ausgewählt. Dank der ausgeklügelten GABAG Rinnenabdeckung steht der Rohmontage trotzdem nichts im Wege. Die Stärke des Wandbelags (max. 20 mm) kann später einfach durch die Rinnenabdeckung aus geschliffenem Edelstahl ausgeglichen werden.

X: Standardbreite 55 mm


► RINNENABDECKUNG

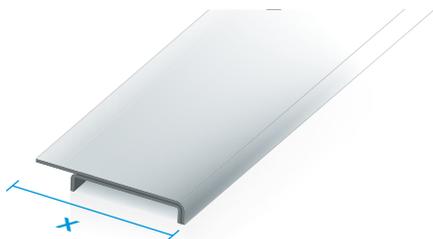


RINNENSOCKEL

Die Höhe des Rinnensockels kann millimetergenau eingestellt und so dem Bodenbelag angepasst werden. Das Montageset enthält auch ein Ablaufsieb, das Schmutz auffängt und den Siphon sauber hält. Sieb und Sockel lassen sich für die schnelle und gründliche Reinigung ganz einfach aus der Ablaufrinne herausnehmen.

► 2 SOCKEL

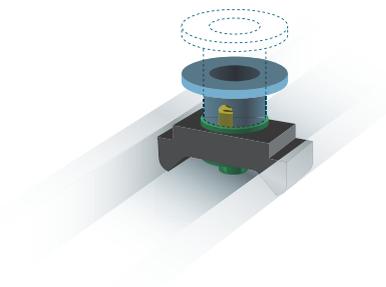

► 1 SOCKEL MIT SIEB


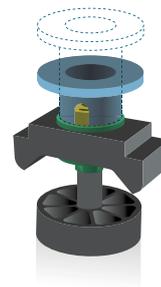


VERMASSUNG


GABAG DUSCHRINNE INKL. RINNENKÖRPER	ART. NR.	L1	L2
650	2600 065	650	760
750	2600 075	750	860
850	2600 085	850	960
950	2600 095	950	1060

Alle Masse in mm. Weitere Abmessungen auf Anfrage.


*mit Fussverlängerung bis 260 mm

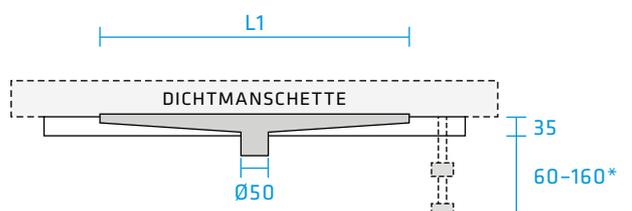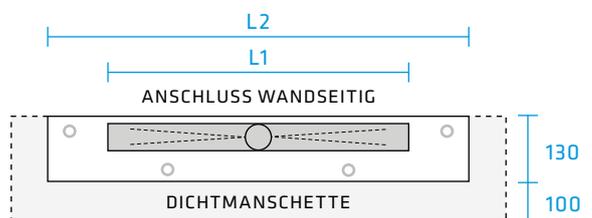


MONTAGE LEICHT GEMACHT.

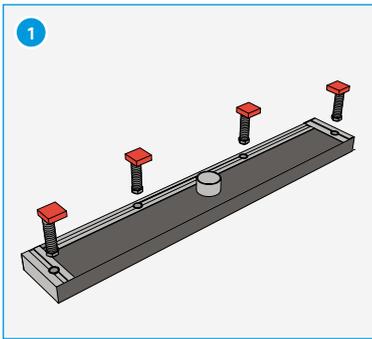


1 Gewindestangen entsprechend Einbauhöhe kürzen, in Duschrinnenkörper einschrauben und Ablaufkörper montieren.

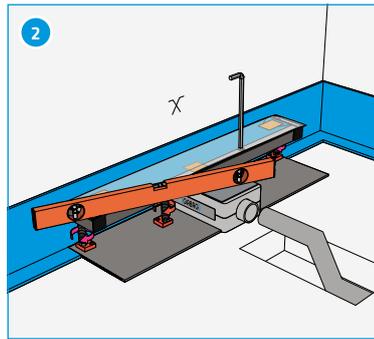


2 Stellstreifen entsprechend der Grösse der Schallentkoppelungsmatte ausschneiden. Duschrinne auf Einbauhöhe ausnivellieren. Gefällsüberzug berücksichtigen!

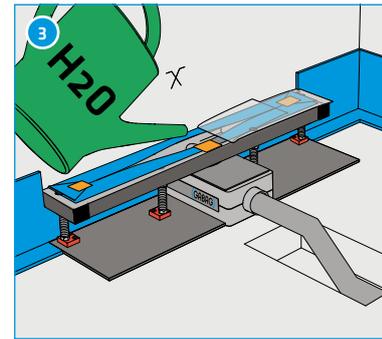


3 Stellstreifen hinter Duschrinne ausschneiden, Duschrinne an Ablauf anschliessen und auf Dichtheit prüfen (aus Schallschutztechnischen Gründen ist der Ablauf zu isolieren und die Aussparung aufzufüllen).

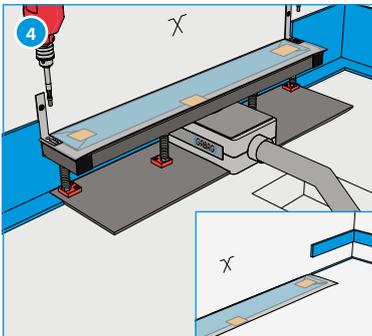

4 Winkel für Montagehilfe an Wand befestigen. Gefällsüberzug einbringen (z.B. System Mapei). Montagewinkel und überstehender Stellstreifen entfernen.

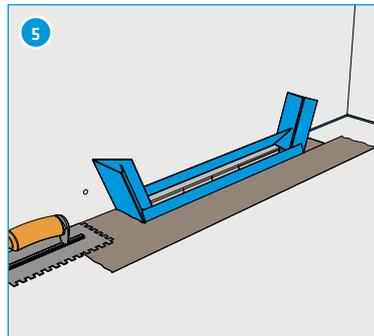

5 Verbundabdichtung gemäss Herstellerangaben verwenden und Dichtmanschette in Verbundabdichtung einarbeiten (z.B. System Mapei).

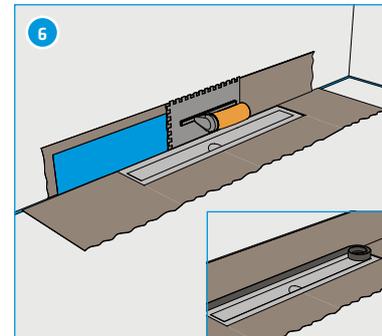

6 Die komplette Duschfläche abdichten gemäss Herstellerangaben. Schnittschutzband aufkleben. Wenn Dusche fertig gefliest ist, Rinnenabdeckung montieren.

WICHTIG: Prüfen Sie vor der Montage unbedingt die Einbausituation. Können sämtliche Normen wie Schallschutz oder Abdichtungen eingehalten werden? Passen die Anschlüsse? Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Kundenberater in Ihrer Region. Details dazu unter www.gabag.com.


VIDEO: GABAG DUSCHRINNE



DIE KOMPLETTE MONTAGEANLEITUNG FINDEN SIE ALS VIDEO UNTER

LINK WWW.GABAG.COM/DR-DE

EINFACHER SYSTEMAUFBAU IN DER ÜBERSICHT.

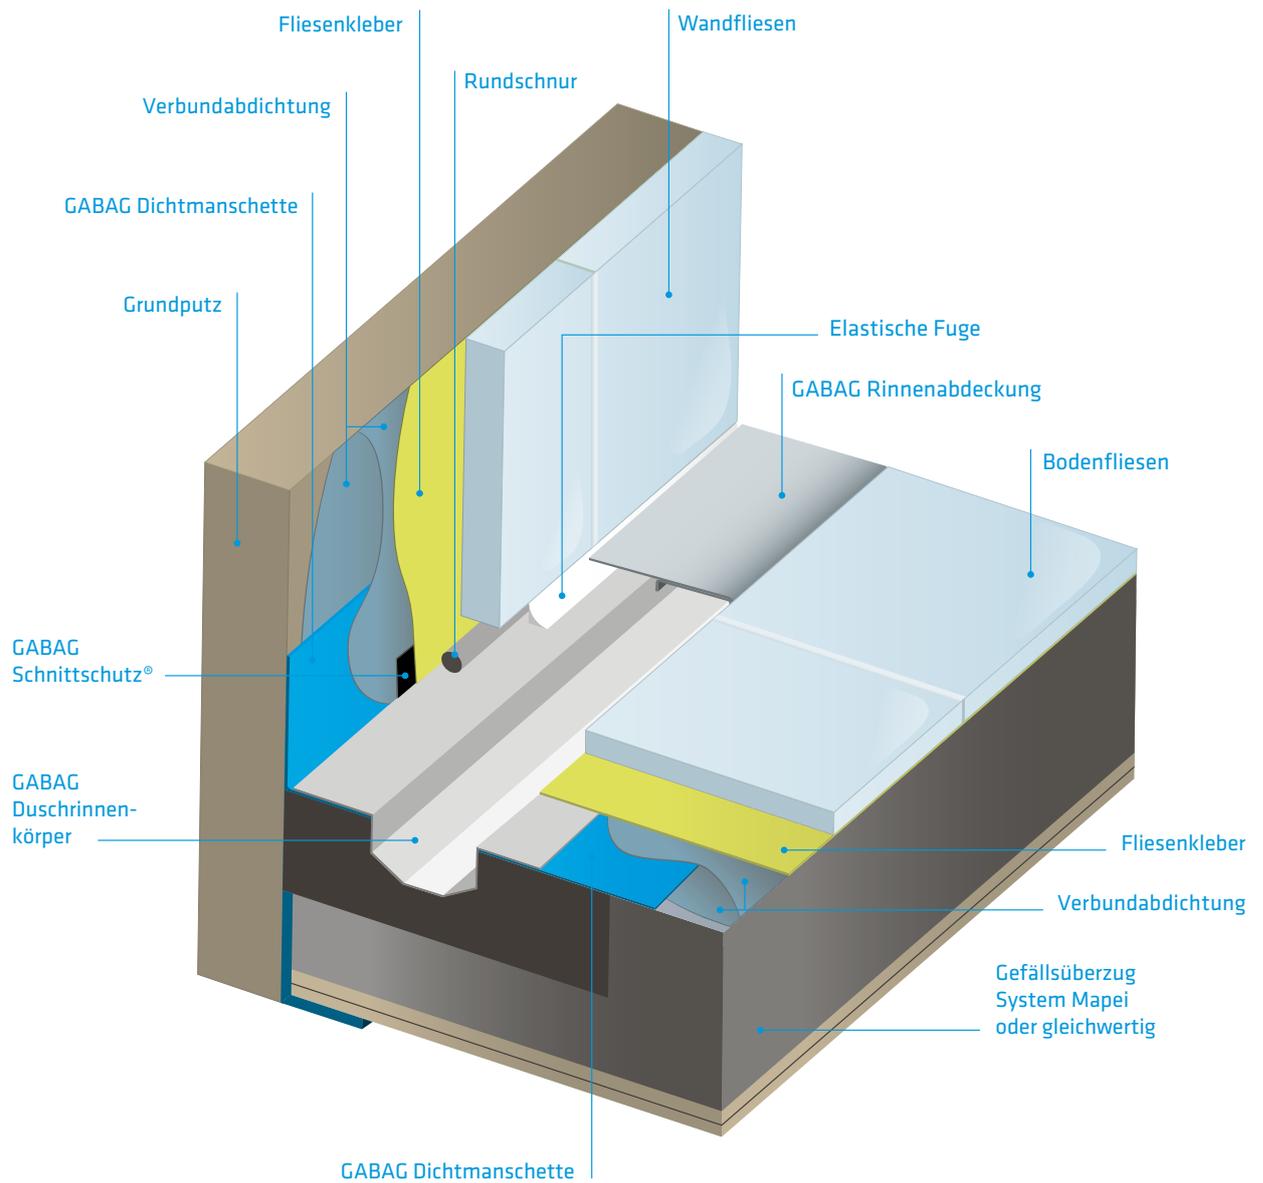

WICHTIG: Die Anschlüsse an die Edelstahlrinne müssen vom Fachmann vorbehandelt werden.


RUNDUM ÜBERZEUGENDE
SANITÄRTECHNIK.



DE UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN
FRANZÖSISCH UND ITALIENISCH AUF
WWW.GABAG.COM

FR NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND ET
ITALIEN VOUS TROUVEZ AUSSI SUR
WWW.GABAG.COM

IT NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO E
FRANCESE SI TROVANO ANCHE SU
WWW.GABAG.COM

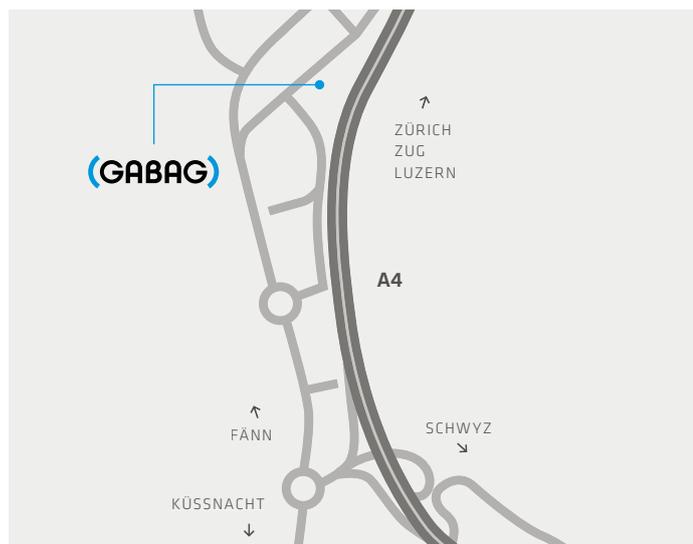

WEGBESCHREIBUNG

AUTOBAHN AUSFAHRT KÜSSNACHT,
1. KREISEL AUSFAHRT RECHTS, RICHTUNG FÄNN,
2. KREISEL GERADEAUS, EINFAHRT RECHTS «FÄNN OST»,
NACH CA. 150 METER RECHTS FINDEN SIE UNS.

HERZLICH WILLKOMMEN!

BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNG DIREKT VOR ORT.
(VORANMELDUNG ERWÜNSCHT)