



RUNDUM ÜBERZEUGENDE
SANITÄRTECHNIK.

(GABAG)

**BEI FRAGEN HELFEN WIR IHNEN GERNE
WEITER - KONTAKTIEREN SIE UNS!**

Für weitere Informationen über GABAG und unsere
Produkte finden Sie auf www.gabag.com.


**GABAG PRODUKTIONS
UND VERTRIEBS AG**
ALTE ZUGERSTRASSE 12
6403 KÜSSNACHT AM RIGI

TELEFON +41 41 854 46 64
TELEFAX +41 41 854 46 65

INFO@GABAG.COM
WWW.GABAG.COM

RUNDUM ÜBERZEUGENDE
SANITÄRTECHNIK.

(GABAG)

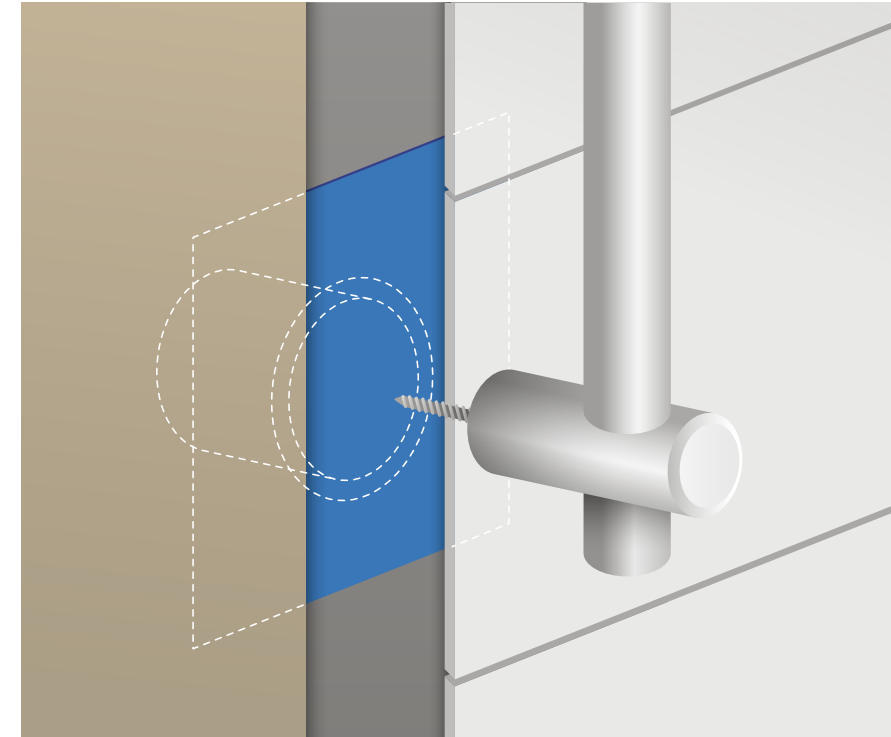

GABAG FIXBOX

**DIE WASSERDICHTE MONTAGEHILFE
FÜR GARNITUREN/DUSCHGLEITSTANGEN
IN DER DUSCHE**


V-10-07-20

SWISS MADE
URHEBERRECHT DURCH GABAG PRODUKTIONS UND VERTRIEBS AG
PATENT ANGEMELDET | TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN


GABAG FIXBOX DIE WASSERDICHTE MONTAGELÖSUNG

Die einfache, sichere, stabile und dichte Lösung für sämtliche Garnituren, Gleitstangen oder Duschtrennwände, die mit Schrauben montiert werden. Die Lösung bietet den Vorteil, dass keine Feuchtigkeit hinter die Verbundabdichtung gelangen kann. Die Fixbox erhöht die Stabilität der zu montierenden Teile. Eine Holzeinlage in der Ständerkonstruktion wird überflüssig. Sie ersparen sich Zeit, Geld und Undichtheiten.


MONTAGEANLEITUNG

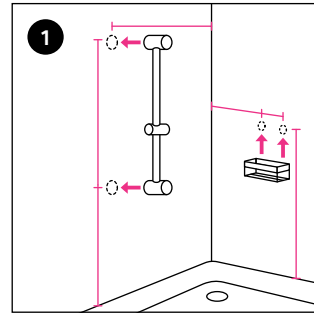


1 Position der Garniturenmontage bestimmen.

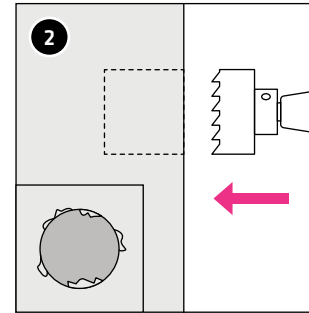

2 Mit Kronenbohrer Loch ausschneiden. Ausschnitt von losen teilen reinigen

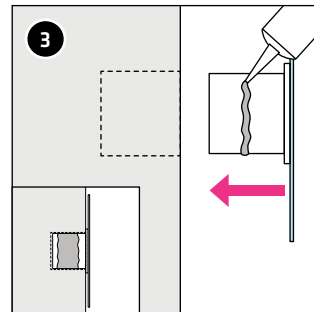

3 Die zu beklebende Stelle bei der UP Fixbox reinigen. Kleber auf UP Fixbox mittig auf tragen. In Loch drücken und ca. 1 Stunde trocknen lassen (Kleber quillt auf. Flansch muss bündig an Wand sein). Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.

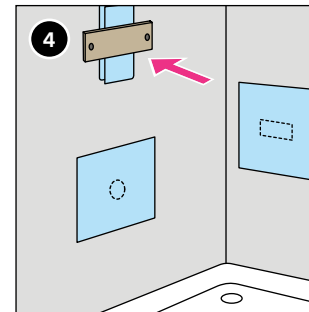


4 Verbundabdichtung an der Wand anbringen und vormontiertes Dichtvlies einarbeiten. Lieferantenangaben beachten.

WICHTIG: Keine Ständerkonstruktion hinter Lochbohrung.
Keine Holzeinlage notwendig.


TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.
MONTAGEANLEITUNG NICHT VOLLSTÄNDIG ODER ABSCHLIESSEND.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

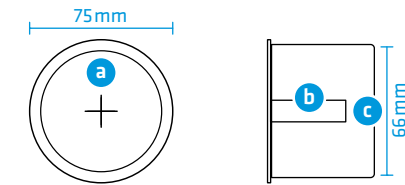


Artikelnummer: 8001071

- a:** Bohrbereich in Fixbox ab Mittelpunkt: +/- 20 mm
- b:** Bohrtiefe: max. 40 mm
- c:** Bohrloch / Kronenbohrer: \varnothing 67 mm

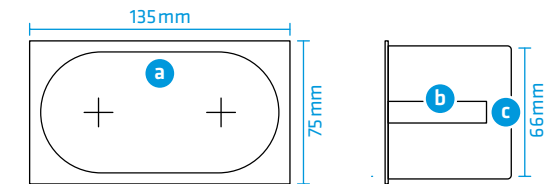

Artikelnummer: 8001075

- a:** Bohrbereich in Fixbox ab Mittelpunkt: +/- 20 mm
- b:** Bohrtiefe: max. 40 mm
- c:** Bohrloch / Kronenbohrer: \varnothing 67 mm
2x Bohren und Loch nachbearbeiten für gerade Flächen

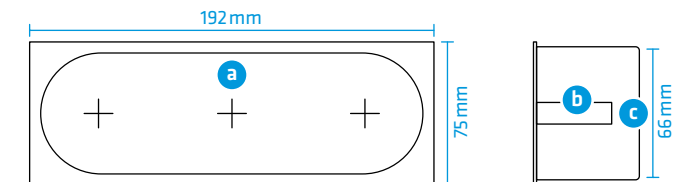

Artikelnummer: 8001080

- a:** Bohrbereich in Fixbox ab Mittelpunkt: +/- 20 mm
- b:** Bohrtiefe: max. 40 mm
- c:** Bohrloch / Kronenbohrer: \varnothing 67 mm
3x Bohren und Loch nachbearbeiten für gerade Flächen