



## NASTRO FLEXZARGE® GABAG PROTEZIONE ANTITAGLIO


### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

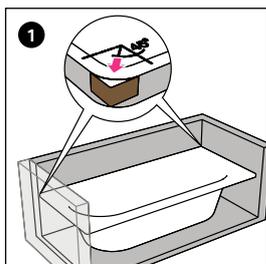


1 Novità: con profilo angolare per adeguare il bordo vasca alla nicchia.

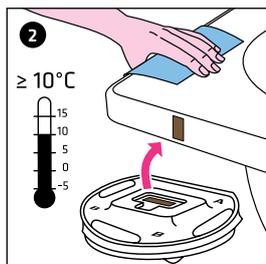


2 Pulire accuratamente il bordo della vasca con un panno (inumidito), arieggiare per 3 minuti e ripassare con un panno asciutto: controllare con le strisce adesive di test la presa del collante. Non utilizzare su superfici delicate.

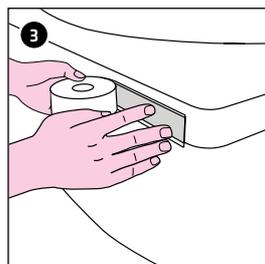


3 Posare in un solo pezzo il nastro in butile a filo del bordo superiore del bordo vasca. Sugli angoli della vasca posarlo attorno alla curvatura. Installare il nastro in butile solo dove successivamente si applica il nastro FLEXZARGE® GABAG.

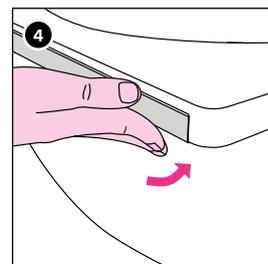


4 Posare il nastro in butile sotto il bordo vasca e premere accuratamente.

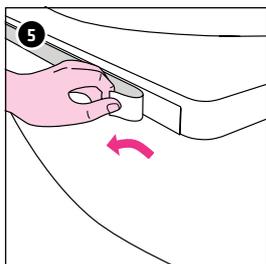


5 Togliere la carta protettiva.

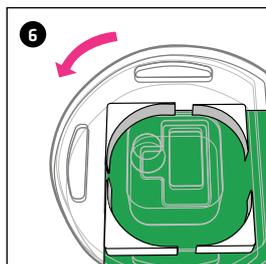


6 Ogni set contiene due profili angolari, il tipo A per raggi di curvatura vasca piccoli e il tipo B per raggi di curvatura grandi.

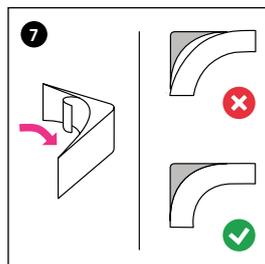


7 Scegliere il profilo angolare adeguato al bordo vasca. Il profilo angolare deve essere a filo del bordo vasca. Asportare la pellicola protettiva sul lato interno.

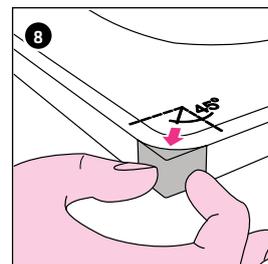


8 Posare il profilo angolare sul bordo vasca con angolo a 45°. Posare solo dove successivamente si applica il nastro FLEXZARGE®. Asportare la pellicola protettiva sul lato esterno.

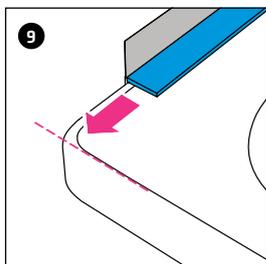


9 Posare il nastro FLEXZARGE® GABAG con angolo di 90° rispetto al bordo vasca. Il nastro FLEXZARGE® deve risultare a filo del bordo vasca.

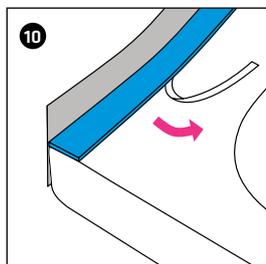


10 Togliere la carta protettiva sul lato inferiore e premere il nastro FLEXZARGE® sulla vasca.

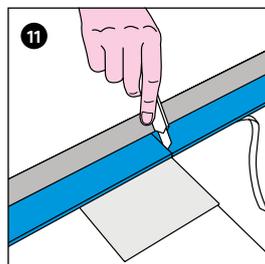


11 Con una taglierina incidere il profilo insonorizzante blu sul bordo vasca. Utilizzare un cartone come materiale di appoggio protettivo.

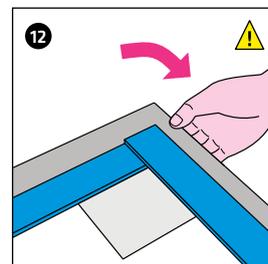


12 Posare il nastro FLEXZARGE® a spigolo vivo lungo il profilo angolare.

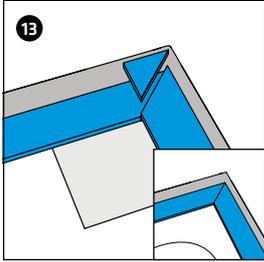

13  
Tagliare con taglio obliquo a bisello il profilo insonorizzante blu, eliminare i pezzi residui e la protezione del bordo vasca, quindi procedere al montaggio del profilo insonorizzante.

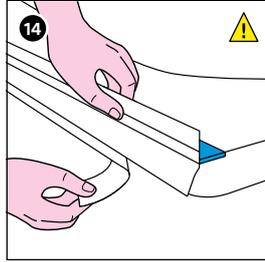

14  
Staccare il nastro di copertura delle strisce adesive dal nastro di butile grigio.

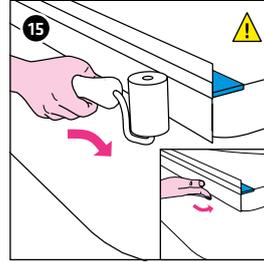

15  
Premere accuratamente sul bordo vasca il nastro FLEXZARGE®, con il dorso della mano o con il rullo di pressione GABAG, particolarmente sugli angoli. Incollare il nastro di butile sporgente sotto il bordo vasca.

VIDEO



LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER IL NASTRO FLEXZARGE® GABAG SONO DISPONIBILI COME VIDEO SU

LINK [WWW.GABAG.COM/FZ-MVIDEO-IT](http://WWW.GABAG.COM/FZ-MVIDEO-IT)

⚠ La banda metallica rende le estremità del telaio estremamente taglienti: rischio di ferite! Si consiglia di utilizzare un rullo apposito per premere il nastro di guarnizione della vasca. Rullo e forbici possono essere ordinati presso GABAG.