

RUNDUM ÜBERZEUGENDE
SANITÄRTECHNIK.

(GABAG)





GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ®

MIT ECKAUSGLEICHSPROFIL

NEU

Mit schnittfester,
metallischer
Einlage

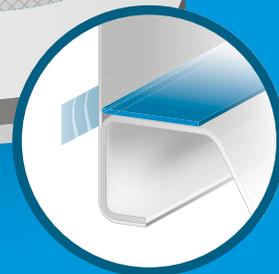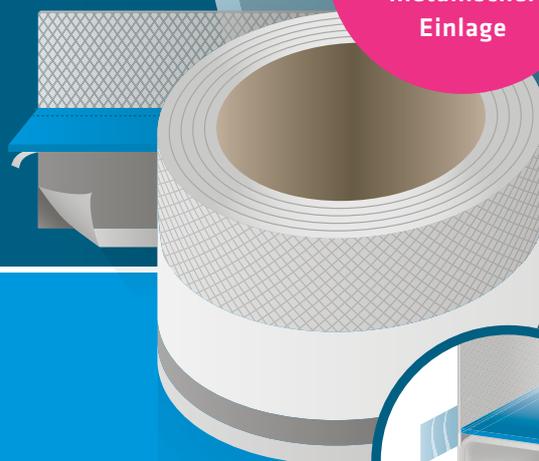

SWISS MADE | URHEBERRECHT UND PATENT ANGEMELDET
DURCH GABAG PRODUKTIONS UND VERTRIEBS AG
TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

DIESE ABDICHTUNG HÄLT, WAS SIE VERSPRICHT.



SCHNITTSCHUTZ®

Was Fachleute aus der Praxis von einem flexiblen Zargenband immer wieder fordern, wird mit der GABAG FLEXZARGE® nun erfüllt.

Bei Ersetzen der Silikonfuge kann das Wannendichtband dank der integrierten metallischen Einlage kaum durchtrennt werden. Das heisst, die Wannrandabdichtung bleibt nach Erneuerung der Silikonfuge dauerhaft dicht. DIE WELTNEUHEIT, welche den Stand der Technik neu definiert. Typisch GABAG!



SCHALLSCHUTZ

Die GABAG FLEXZARGE® verfügt über ein exklusives Schallschutzprofil, das wenig aufträgt und durch die Beschaffenheit effektiven Schallschutz gemäss erhöhten Schallschutzanforderungen nach SIA-Norm 181 bietet. Der Schallschutz wird nicht nur von Wanne auf Wand bis unter Wannrandumbug sondern ebenso dank dem beliebten patentierten Hinterfütterungsabschnitt (Rundschnur) von Wanne auf die Fliese gewährleistet. Die FLEXZARGE® steht in Sachen Schallschutz einem handelsüblichen Schallschutzprofil in nichts nach. Mehrfach EMPA geprüft.

| RAUM-ANORDNUNG | ERHÖHTE ANFORDERUNG |
|------------------|---------------------|
| Bad/Bad | ✓ |
| Bad/Schlafzimmer | ✓ |



DAUERHAFTE ABDICHTUNG

Die GABAG FLEXZARGE® ist ein dauerhaftes Abdichtungssystem rund um die Wannenträger und verfügt als einziges Produkt über einen 30 mm breiten Dichtklebstoff, der nie austrocknet oder spröde wird. Im Falle einer defekten Silikonfuge können Wasserschäden verhindert werden, bis die Sanierung der Fuge erfolgt ist.

Dank des bewährten Dehnbereichs können Bewegungen der Bausubstanz im Durchschnitt von bis zu 8mm aufgenommen werden. Selbst wenn sich die Unterkonstruktion, der Wannenträger oder der Boden absenkt, wird kaum Druck auf die Fliesen erzeugt.



SYSTEMLÖSUNG

Das von GABAG entwickelte flexible Zargenband ist ein Fertigprodukt, welches in EINEM Arbeitsschritt montiert wird und viele Anschlussdetails löst.

- ▶ Abdichtungsprofil
- ▶ Wannenträgerprofil
- ▶ Hinterfütterungsabschnitt (Rundschnur-Ersatz)
- ▶ Schallschutzprofil
- ▶ Fliesenkleber-Rückhalteprofil
- ▶ Metallische Einlage
- ▶ Vlieskaschiertes Dichtband für vollflächige Wandabdichtung (Verbundabdichtung)
- ▶ Elastische Dehnzone
- ▶ Eckausgleichs-Profil (Neu)

Der grosse Vorteil: Alles werkseitig vormontiert in einem Band. Typisch GABAG!



20 JAHRE ERFAHRUNG

Aus Erfahrung und in Kenntnis der steigenden Anforderungen auf dem Bau, bietet die Firma GABAG seit Jahrzehnten intelligente Lösungen rund um den Einbau von Bade-, Whirl- und Duschwannen. Die GABAG FLEXZARGE®, das ORIGINAL unter den Wannendichtbändern, ist ein bewährtes und erprobtes Produkt, welches seit über 20 Jahren im Einsatz steht und sich einer grossen Beliebtheit erfreut. Über die Jahre wurde das flexible Zargenband der Firma GABAG durch die Erkenntnisse aus der Praxis von und mit Baufachleuten weiterentwickelt und verbessert.



EINFACHE MONTAGE

Die GABAG FLEXZARGE® ist reissfest, trägt wenig auf und lässt sich mit wenigen Handgriffen, schnell und einfach, an alle Wannenträger aus Stahl-Email, Kunststoff, Chromstahl, GFK-, Guss- oder Keramikwannen anbringen. Kenner, Profis und Fachleute wissen, dass die GABAG FLEXZARGE® komplett vorgefertigt aus dem Werk in Küssnacht am Rigi ausgeliefert wird. Es entfallen mögliche Unsicherheitsfaktoren wie das Anbringen von separaten Schallschutz-, Kapilar-, Wannentrandschutzprofilen, Rundschnur etc. auf dem Bau. Daher wird der Einbau mit dem Wannendichtprofil von GABAG einfacher und schneller.



STAND DER TECHNIK

Wie in den Merkblättern von Maler und Gipserverband, Fliesenlegerverband SPV und dem Suissetec-Verband erwähnt, ist die Verwendung der FLEXZARGE® empfohlen und das mit gutem Grund. Sogar das IVD-Merkblatt Nr. 3 Teil 1 definiert wie eine normgerechte Abdichtung auszuweisen hat und fordert das flexible Zargenband. Einmal mehr behauptet sich die Firma GABAG als Innovationstreiber in der Sanitärbranche und definiert dank dem Schnitenschutz® beim Wannendichtprofil den Stand der Technik neu.




SWISS MADE

GABAG steht für soziale Sicherheit für Mitarbeiter und produziert seit Jahrzehnten sämtliche Produkte in Küssnacht am Rigi und steht zum Standort Schweiz. Die GABAG FLEXZARGE® wird in Handarbeit von fachkundigen Mitarbeiterinnen produziert. Besuchen Sie unser Werk und überzeugen Sie sich davon.

Übrigens profitieren nicht nur unsere Mitarbeiter sondern auch die unzähligen Schweizer Zulieferanten.

FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ® ALLES IN EINEM BAND SEIT 20 JAHREN BEWÄHRT

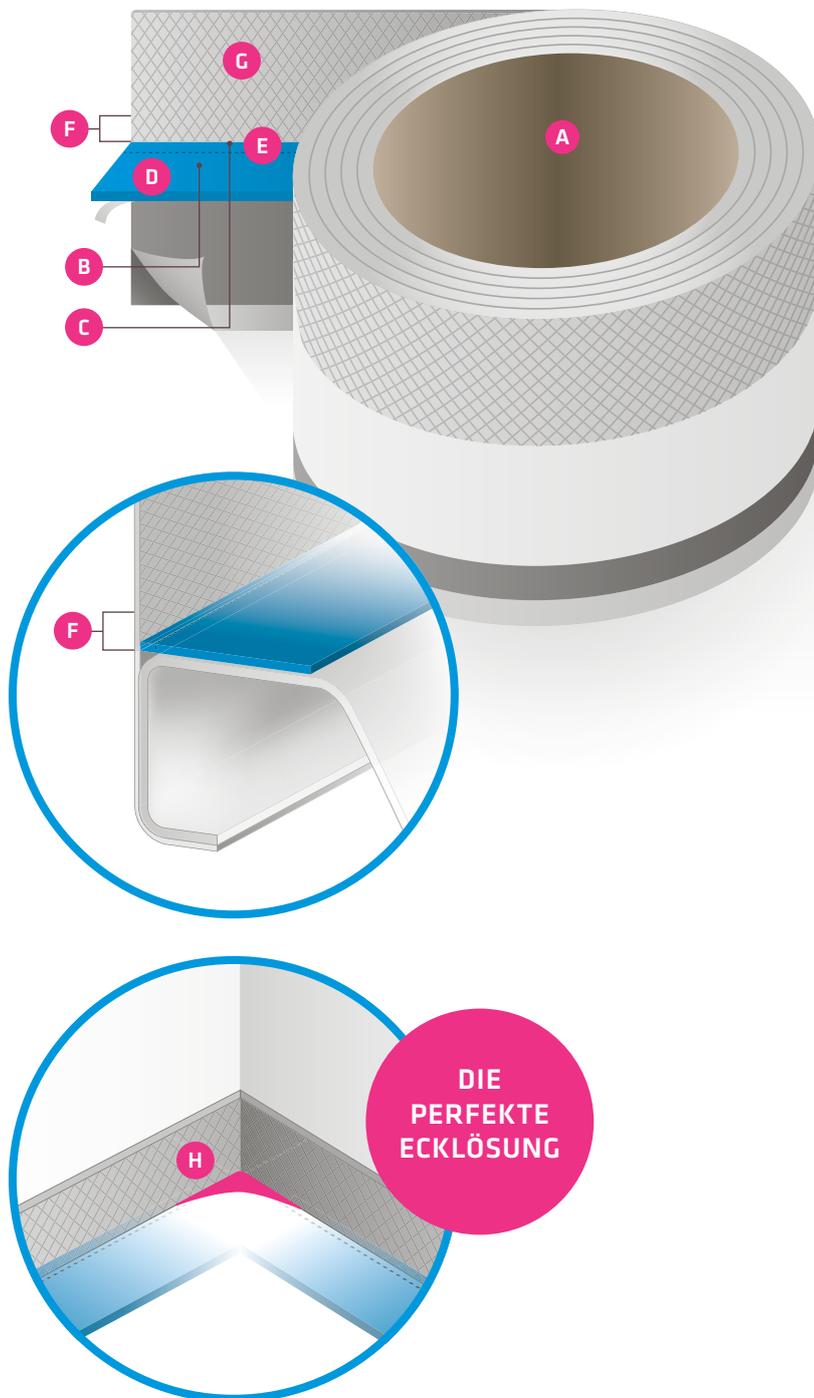

- A** GABAG FLEXZARGE®
Schnittschutz®

- B** inklusive werkseitig
vormontiertem Schallschutz-
profil (Wanne → Fliese)

- C** inklusive werkseitig vormon-
tiertem Fliesenkleber-
Rückhalteprofil

- D** inklusive werkseitig
vormontiertem dickem
Wannenrandschutzprofil

- E** inklusive werkseitig inte-
griertem, vorperforiertem
Hinterfütterungsabschnitt
(Rundschnur-Ersatz)

- F** inklusive werkseitig integrierter,
elastischer Dehnzone
(auch nach Verfliesung)

- G** inklusive Dichtband
(selbstklebend) für
vollflächige Wandabdichtung

- H** inklusive Eckausgleichs-Profile
(Die perfekte, sicherste und
professionellste Ecklösung)

GABAG FLEXZARGE® - DAS ORIGINAL
WIRD VOM MALER-, GIPSER-,
PLATTENLEGER- UND SUISE-
TECVERBAND EMPFOHLEN!

LIEFERUMFANG / MONTAGESCHRITTE GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ®




**MONTAGEANLEITUNG
FÜR INSTALLATEUR UND
FLIESENLEGER**



**HANDLICHES FEUCHT-,
REINIGUNGS- UND
TROCKENTUCH**




TESTKLEBESTREIFEN

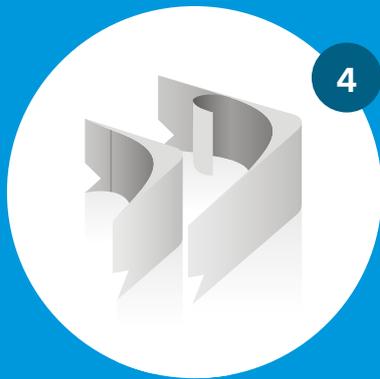

**ELASTISCHES
ECKAUSGLEICHSPROFIL**



**ZUSÄTZLICHES
BUTYLBAND**

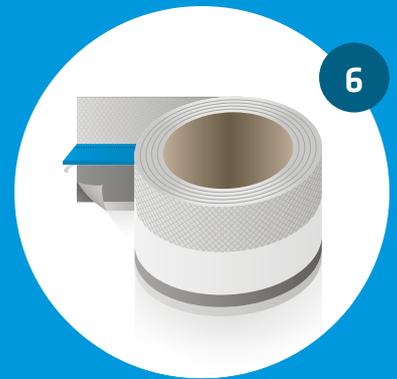


**FLEXZARGE®
SCHNITTSCHUTZ®**




**HOCHWERTIGES
KLINGENMESSER**

MONTAGEANLEITUNG GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ®


WICHTIGER HINWEIS: NISCHENMASS GRUNDPUTZ /
GRUNDPUTZ (JE NACH FLIESENSTÄRKE) DARF
MAXIMAL 1CM GRÖßER SEIN ALS WANNENMASS

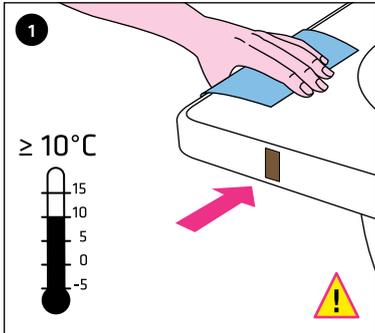


Wannenrand mit Reinigungstuch (feucht) gut abreiben, 3 Minuten ablüften lassen und mit Trockentuch nachwischen: Kleberhaftung mit Testklebestreifen prüfen. Nicht auf empfindlichen Oberflächen anwenden.

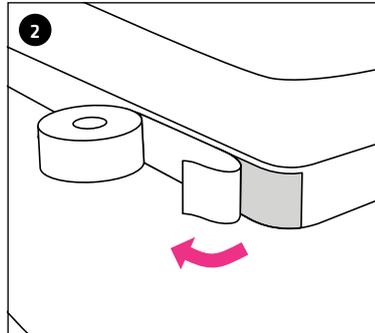


Butylband in einem Stück an der Seitenflanke bündig Oberkante des Wannenrandes anbringen. Bei der Ecke der Wanne rund um den Radius legen. Schutzfolie entfernen.

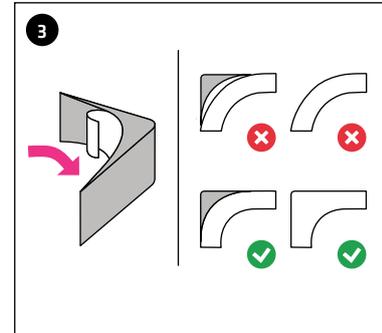


Das passende Eckausgleichsprofil für den Wannenrand auswählen. Eckprofil muss bündig am Wannenrand liegen. Abdeckfolie auf Innenseite entfernen.

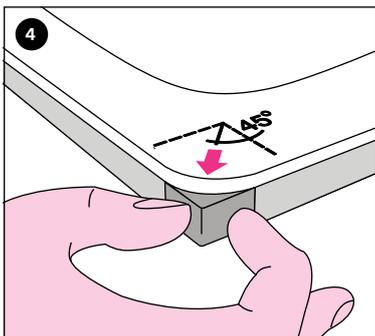


Eckausgleichsprofil im 45° Winkel an den Wannenrand anbringen. Nur dort wo später die FLEXZARGE® angebracht wird. Abdeckfolie auf Aussenseite entfernen.

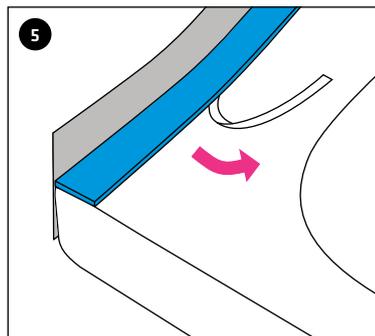


FLEXZARGE® bündig Wannenrand im 90° Winkel montieren. Abdeckpapier auf Unterseite Wannenrandschutzprofils abziehen.

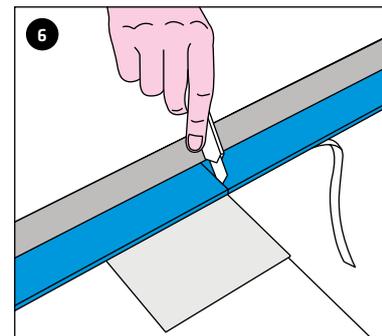

Mit Cutter blaues Schallschutzprofil am Wannenrand einschneiden. Als Schutzunterlage ein Stück Karton darunter legen.

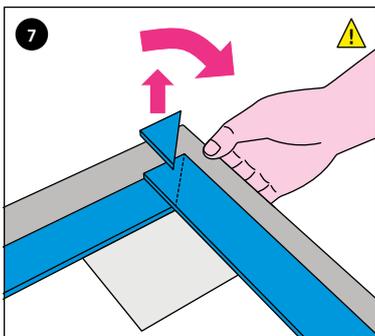

FLEXZARGE® scharfkantig um das Eckprofil legen. Blaues Schallschutzprofil in Gehung schneiden und Reststücke und Wannenrandschutz entfernen.

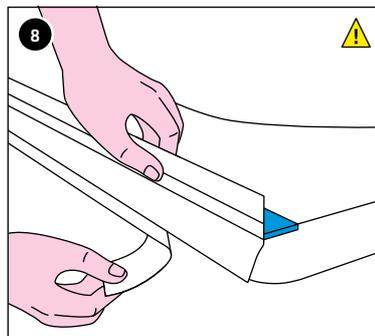

Abdeckfolie vom grauen Butylband an der FLEXZARGE® abziehen und mit Handrücken oder GABAG Anpressrolle gut an Wannenrand pressen, insbesondere die Ecken und Übergänge.


⚠ Oberflächenspannung ist zu prüfen. Siehe Hinweis unter «Ursachen ungenügender Anfangsklebekraft»

⚠ Durch die integrierte metallische Einlage sind Anfang und Ende der flexiblen Zarge sehr scharf und es besteht Verletzungsgefahr.


VIDEO



DIE MONTAGEANLEITUNG DER
GABAG FLEXZARGE® ALS VIDEO UNTER
[LINK WWW.GABAG.COM/FZ-DE](http://WWW.GABAG.COM/FZ-DE)

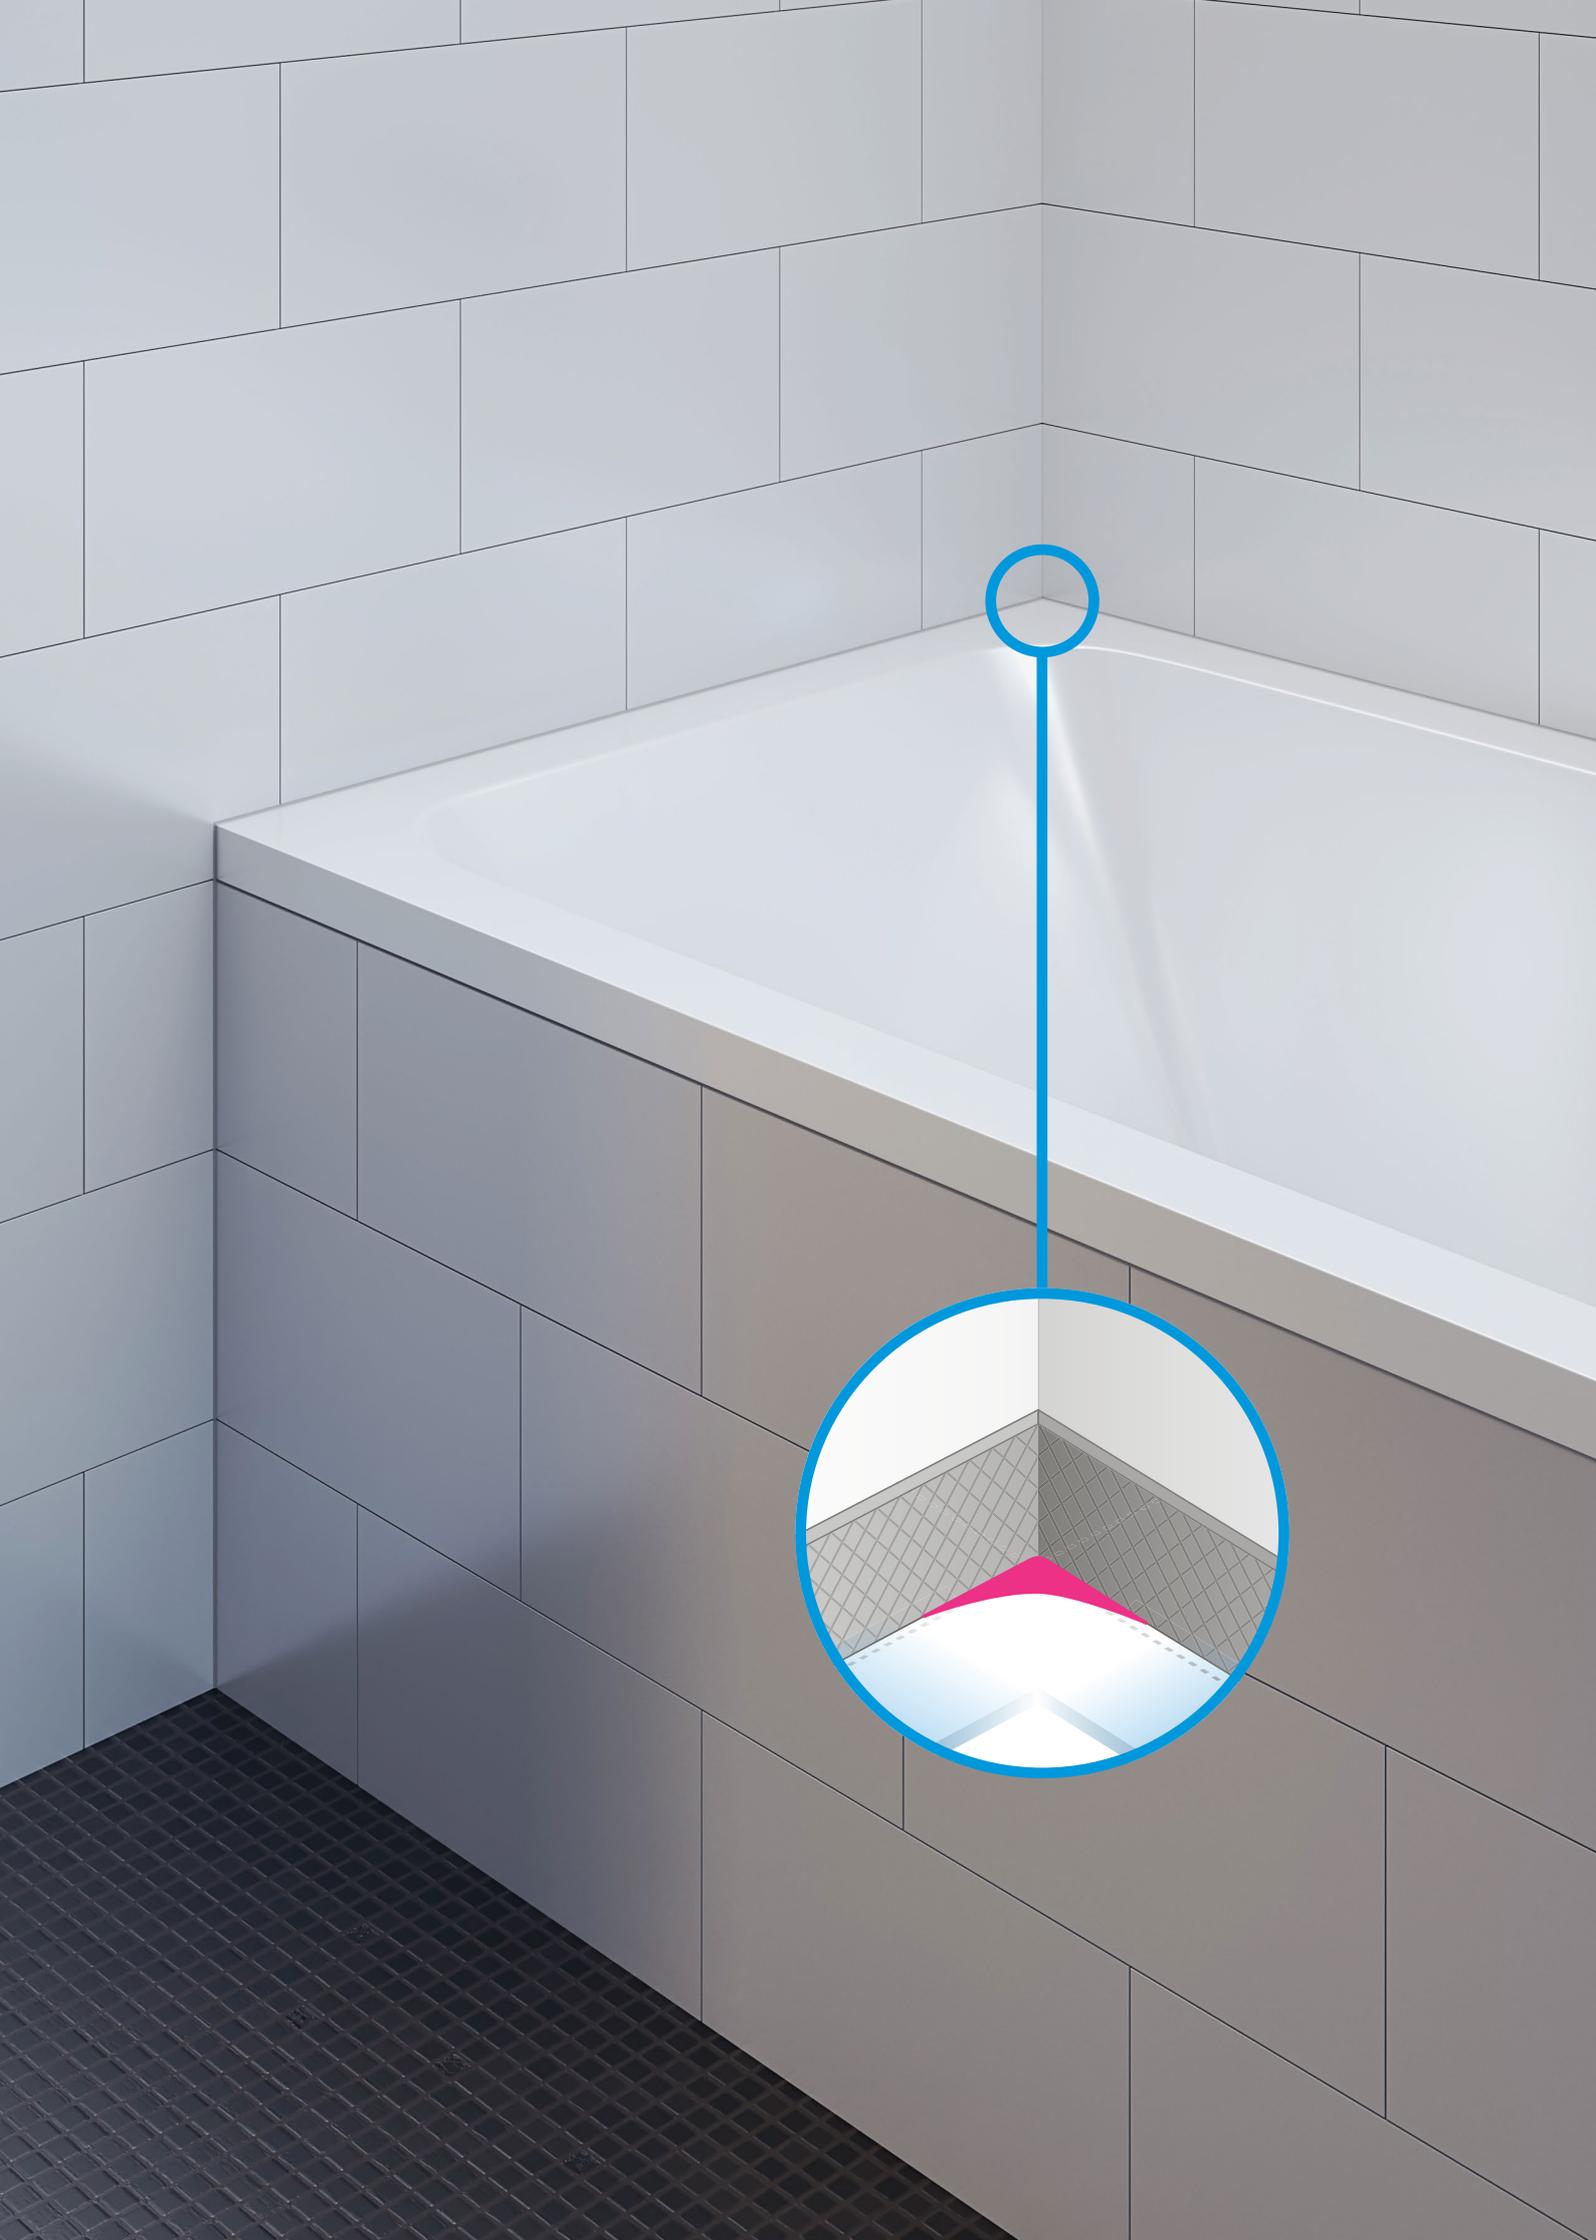


DETAILS FLIESENLEGER

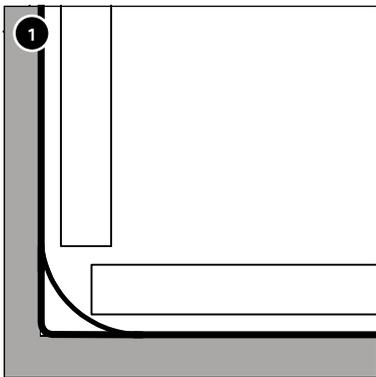


EINBAUVARIANTE MIT ECKPROFIL

Bei Wannenecken von mehr als 13 mm bis 25 mm Radius ergibt sich je nach Fliesendicke, Einbausituation und Nischenmass ein Kleberbett von ca. 2 – 3 mm.

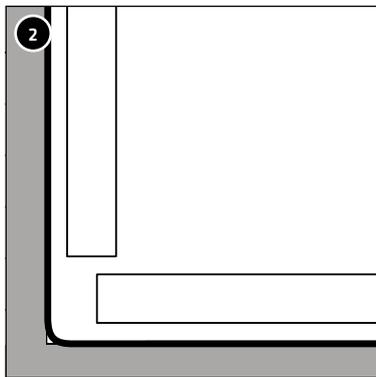


EINBAUVARIANTE OHNE ECKPROFIL UND QUETSCHFALTE

Bei Wannenecken bis 2 – 3 mm Radius ist eine Quetschfalte, je nach Einbausituation und Nischenmass, nicht notwendig. Je nach Fliesenstärke ergibt sich ein Kleberbett von 2 – 3 mm.

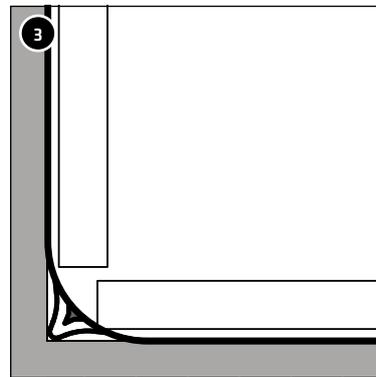


EINBAUVARIANTE MIT QUETSCHFALTE

Bei Wannenecken von weniger als 13 mm Radius ergibt sich je nach Fliesendicke ein Kleberbett von 2 – 3 mm.

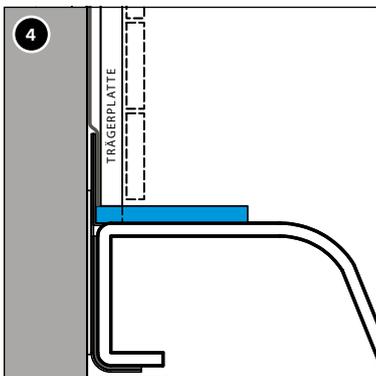

DETAIL KLEINE FLIESEN, MOSAIK ODER BESCHICHTUNGEN FLIESENMASS < 20 MM

Eine Trägerplatte vollflächig über die GABAG FLEXZARGE® bzw. auf die Wand aufkleben.

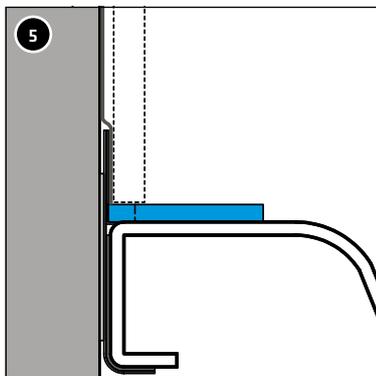


DETAIL NORMALE FLIESEN ODER MOSAIK ≥ 20 MM


Je nach Fliesendicke ein Kleberbett von ca. 2 – 3 mm, je nach Einbauvariante (siehe Bild 1 bzw. Bild 2 und 3), auftragen. Bitte beachten Sie bei Mosaikfliesen ≥ 20 mm unsere Hinweise unter www.gabag.com über die baulichen Voraussetzungen und möglichen Detailaufbauten.

EINBRINGEN DER GABAG FLEXZARGE® IN DIE VERBUNDABDICHTUNG


HINWEIS FÜR DEN ABDICHTUNGSTECHNIKER ODER FLIESENLEGER

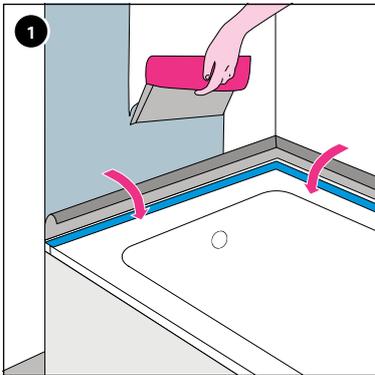


1 Dichtband in Richtung Wanne herunterklappen und Verbundabdichtung auf Wand auftragen.

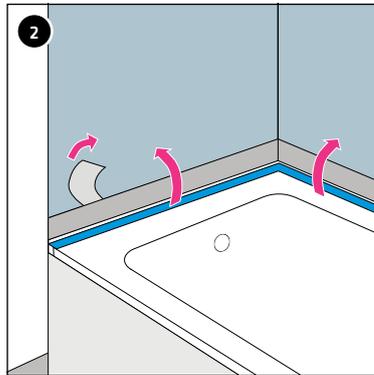

2 Abdeckpapier auf der Rückseite des Dichtbandes abziehen und auf getrocknete Verbundabdichtung aufkleben. Das Dichtband plan ohne Lufteinschluss auf Abdichtung aufbringen.

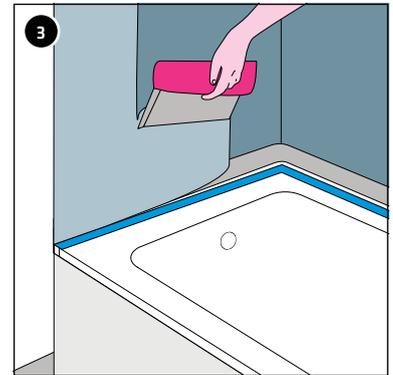

3 Aufgeklebtes Dichtband mit zweiter Verbundabdichtungsschicht überstreichen.

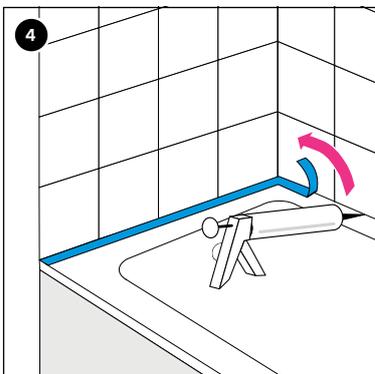

4 Nach Verfliesen perforiertes, blaues Wannenrandschutzprofil abziehen und Fuge genügend breit mit Silikon ausarbeiten. z. B. Otoseal® S100 oder gleichwertig. Reststück dient als Fugenhinterfüllung (Rundschnur) und Schallkoppelung.


WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR DIE PLANER UND ARCHITEKTEN



Eine Bad- und Duschwanne ist standfest zu montieren. Wir empfehlen den GABAG Wannenträger – da dieser keinen Schwund aufweist, die erhöhten Schallschutzanforderungen garantiert und z.B. Simsverbreiterungen direkt ab Werk nach Kundenwunsch vormontiert werden. Montagesysteme, die eine Einfederung oder Schwundmass von mehr als 2 mm aufweisen, sind zu unterlassen.


Die Beschaffenheit der wandseitigen untergründe ist von der zuständigen fachperson zu überprüfen und gegebenenfalls entsprechend vorzubehandeln.

ANWENDUNGSBEISPIEL

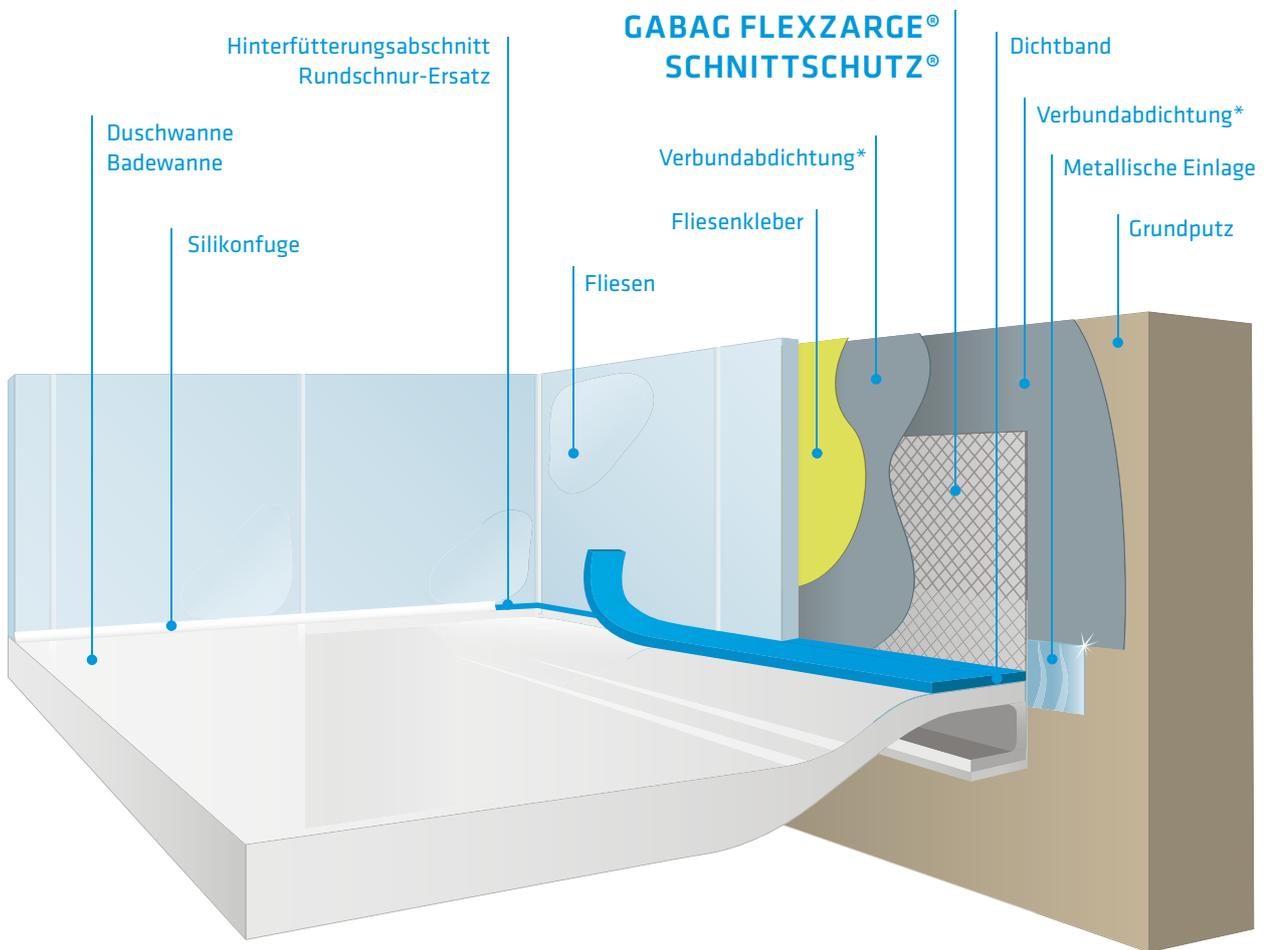

*Abdichtungsprodukte von: Mapei, Codex, Murexin, PCI, Kerakoll, Weber-Marmoran, STO oder gleichwertig (Prüfbericht unter www.gabag.com)

**AUCH FÜR EINBAUSITUATIONEN DIESER ART BIETET GABAG
LÖSUNGEN ZUR ABDICHTUNG DES WANNENRANDES**

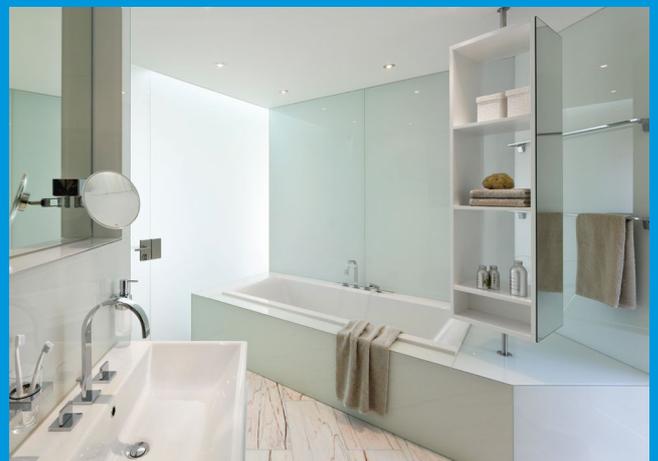

**BITTE KONTAKTIEREN SIE UNS FÜR DETAILABKLÄRUNGEN.
WIR UNTERSTÜTZEN SIE GERNE IN DER PLANUNG UND
LÖSUNGSFINDUNG.**

WWW.GABAG.COM

DE UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN
FRANZÖSISCH UND ITALIENISCH AUF
WWW.GABAG.COM


FR NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND
ET ITALIEN VOUS TROUVEZ AUSSI SUR
WWW.GABAG.COM

IT NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO E
FRANCESE SI TROVANO ANCHE SU
WWW.GABAG.COM

GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ®

| | | |
|----------|------------|------------------|
| 8002.020 | 2.0 | Laufmeter |
| 8002.025 | 2.5 | Laufmeter |
| 8002.030 | 3.0 | Laufmeter |
| 8002.034 | 3.4 | Laufmeter |
| 8002.036 | 3.6 | Laufmeter |
| 8002.038 | 3.8 | Laufmeter |

| | | |
|----------|-------------|------------------|
| 8002.040 | 4.0 | Laufmeter |
| 8002.045 | 4.5 | Laufmeter |
| 8002.048 | 4.8 | Laufmeter |
| 8002.050 | 5.0 | Laufmeter |
| 8002.100 | 10.0 | Laufmeter |

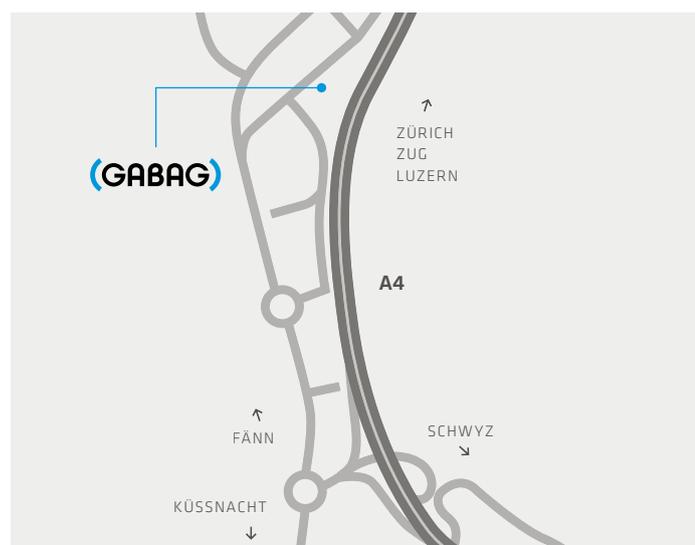

WEGBESCHREIBUNG

AUTOBAHN AUSFAHRT KÜSSNACHT,
1. KREISEL AUSFAHRT RECHTS, RICHTUNG FÄNN,
2. KREISEL GERADEAUS, EINFAHRT RECHTS «FÄNN OST»,
NACH CA. 150 METER RECHTS FINDEN SIE UNS.

HERZLICH WILLKOMMEN!

BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNG DIREKT VOR ORT.
(VORANMELDUNG ERWÜNSCHT)