

TECHNIQUE SANITAIRE
TOTALEMENT SÉDUISANTE.



(GABAG)



REBORD GABAG FLEXZARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE

AVEC PROFIL DE
COMPENSATION DE COIN

NOUVEAU
Avec insert
métallique

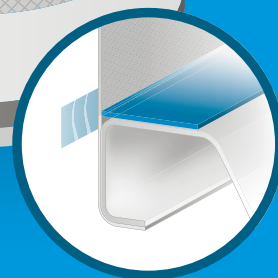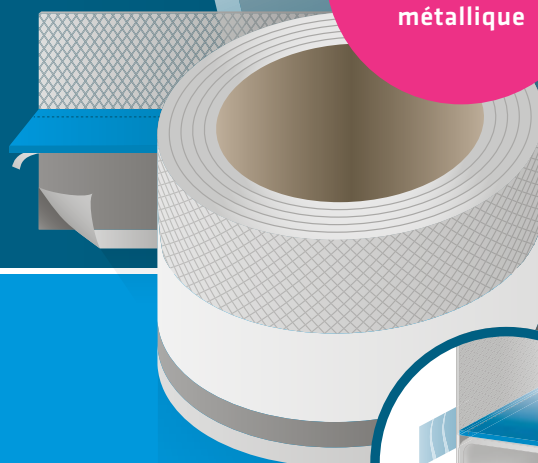

CE SYSTÈME D'ÉTANCHÉIFICATION TIENT SES PROMESSES.



PROTECTION DE DÉCOUPE

Le rebord GABAG FLEX-ZARGE® répond à toutes les attentes que les spécialistes sur le terrain peuvent avoir en matière de ruban d'étanchéité flexible. Lors d'un remplacement de joint en silicone et grâce à l'insert métallique intégrée, la probabilité de couper le ruban d'étanchéité de la baignoire est quasi impossible. Cela signifie que même après le changement d'un joint en silicone, le ruban d'étanchéité d'une baignoire reste durablement étanche. UNE NOUVEAUTÉ MONDIALE, qui redéfinit l'état de la technique. Typique de GABAG !



PROTECTION ANTI-BRUIT

Le rebord GABAG FLEX-ZARGE® est équipé d'un profil anti-bruit spécifique, à peine visible et offrant, de par ses caractéristiques, une protection anti-bruit efficace conforme aux exigences anti-bruit élevées de la norme SIA 181. La protection anti-bruit est assurée, non seulement entre la baignoire et le mur et jusqu'en dessous du pourtour de la baignoire, mais également entre la baignoire et le carrelage, grâce au segment arrière de remplissage (cordon rond) breveté et très apprécié. En matière de protection anti-bruit, le rebord FLEXZARGE® n'a rien à envier aux profils anti-bruit vendus dans le commerce. De multiples essais auprès de l'EMPA le confirment.



SYSTÈME D'ÉTANCHÉIFICATION DURABLE

Le rebord GABAG FLEX-ZARGE® est un système d'étanchéification durable sur tout le pourtour de la baignoire et le seul à avoir une bande adhésive d'étanchéification large de 30 mm qui ne sèche jamais et ne devient jamais cassante. Dans le cas d'un joint de silicone défectueux, ce rebord permet d'éviter les dégâts des eaux jusqu'à ce que le joint soit refait.

Grâce à sa zone de dilatation qui a fait ses preuves, il peut compenser des mouvements au niveau de la structure du bâtiment atteignant en moyenne jusqu'à 8 mm. Même si la substructure, le support pour baignoire ou le sol venaient à s'affaisser, quasiment aucune pression ne serait exercée sur les carreaux.



SOLUTION SYSTÈME

Le ruban de rebord flexible développé par la société GABAG est un produit fini qui se pose en UNE SEULE phase de travail et qui résout beaucoup les problèmes de raccordements.

- ▶ Profil d'étanchéité
- ▶ Profil de protection de bord de baignoire
- ▶ Segment arrière de remplissage (en remplacement du cordon rond)
- ▶ Profil anti-bruit
- ▶ Profil de retenue de la colle pour carreaux
- ▶ Insert métallique
- ▶ Ruban d'étanchéité contrecollé de non-tissé pour une étanchéification sur toute la surface murale (étanchéification composite)
- ▶ Zone de dilatation élastique
- ▶ Profil de compensation de coin (nouveau)

Enorme avantage: tout est prémonté en usine dans un seul et même ruban. Typique de GABAG !



20 ANS D'EXPÉRIENCE

En tenant compte de son expérience sur le terrain et des exigences croissantes dans le secteur du bâtiment, la société GABAG propose depuis des décennies des solutions intelligentes pour le montage des receveurs de douche et des baignoires standard et whirlpool. Le rebord GABAG FLEXZARGE®, L'ORIGINAL en matière de rubans d'étanchéification de baignoires, est un produit testé et éprouvé utilisé depuis maintenant plus de 15 ans et qui rencontre une grande popularité. Au cours du temps et en se basant sur une expérience pratique, le ruban d'étanchéité flexible de la société GABAG a été amélioré et perfectionné par des experts en bâtiment.



MONTAGE AISÉ

Le rebord GABAG FLEXZARGE® résiste aux déchirements, s'use peu et peut être installé aisément et rapidement, en quelques gestes, sur tous les bords de baignoires en acier émaillé, en matière plastique, en acier chromé, en matière plastique renforcée de fibres de verre, en fonte et en céramique. Les connaisseurs, les professionnels ainsi que les spécialistes savent que le rebord GABAG FLEXZARGE® est entièrement préfabriqué à l'usine de Küssnacht am Rigi. Ainsi, terminés les facteurs d'insécurité typiques comme la pose séparée sur le chantier de profils anti-bruit, capillaires et de protection pour les bords de baignoires ou encore de cordons ronds, etc. Avec le profil d'étanchéité des bords de baignoires de GABAG, le montage est plus simple, plus rapide et bien plus sûr.



ÉTAT DE LA TECHNIQUE

Comme mentionné dans les fiches techniques de l'ASEPP, de l'ASC et de l'Association Suissetec, l'utilisation du rebord FLEXZARGE® est, pour de bonnes raisons, devenue une recommandation. Même la fiche technique n° 3, partie 1, de l'IVD qui définit une étanchéification normalisée exige que le ruban de rebord flexible soit utilisé. Une fois de plus, la société GABAG s'affirme comme un créateur d'innovation dans la branche sanitaire et définit, grâce à sa insert métallique dans le profil d'étanchéification des bords de baignoires, un nouvel état de la technique.




FABRICATION SUISSE

La société GABAG est synonyme de sécurité sociale pour tous ses employés et produit depuis des décennies tous ses produits à Küssnacht am Rigi, un site suisse. Le rebord GABAG FLEXZARGE® est fabriqué à la main par des employées très compétentes. Venez visiter notre usine et vous convaincre par vous-même.

A propos, nos employés ne sont pas les seuls à profiter de notre localisation en Suisse, mais de nombreux sous-traitants suisses également.

REBORD FLEXZARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE – UNE TECHNIQUE ÉPROUVÉE DEPUIS 15 ANS DANS UN SEUL ET MÊME RUBAN

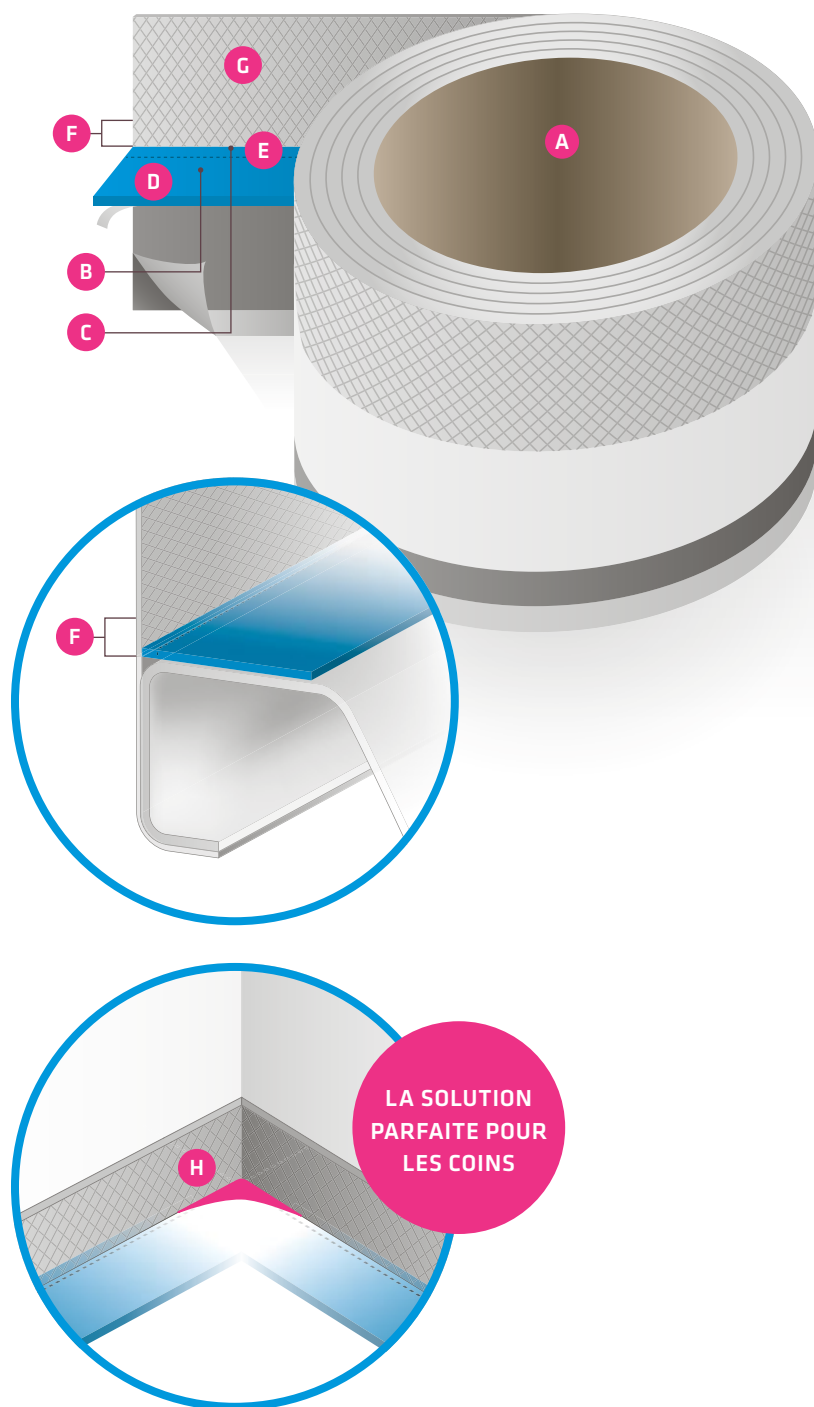

- A** REBORD GABAG FLEXZARGE® protection de découpe
- B** Avec profil anti-bruit prémonté en l'usine (baignoire → carrelage)
- C** Avec profil de retenue de la colle pour carreaux prémonté en l'usine
- D** Avec profil de protection de bord de baignoire épais prémonté en l'usine
- E** Avec segment arrière de remplissage pré-perforé (en remplacement du cordon rond) intégré à l'usine
- F** Avec zone extensible élastique intégrée à l'usine (même après carrelage)
- G** Avec ruban d'étanchéité (auto-collant) pour un collage au mur sur toute la surface
- H** Avec profils de compensation de coin inclus (la solution la plus parfaite, la plus sûre et la plus professionnelle pour les coins)

REBORD GABAG FLEXZARGE® – L'ORIGINAL
EST RECOMMANDÉ PAR LES ASSOCIATIONS DE PEINTRES, DE PLÂTRISERS,
DE CARRELEURS ET PAR L'ASSOCIATION SUISSETEC !

CONTENU DE LA LIVRAISON / ETAPES DE MONTAGE

REBORD GABAG FLEXZARGE AVEC PROTECTION DE DÉCOUPE




**INSTRUCTIONS DE MONTAGE
POUR L'INSTALLATEUR ET LE
CARRELEUR**




**CHIFFON DE NETTOYAGE
HUMIDE ET CHIFFON
SEC D'UTILISATION PRATIQUE**




**BANDE DE TEST
ADHÉSIVE**

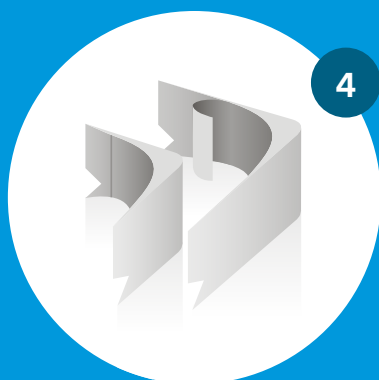

**PROFIL DE COIN
ÉLASTIQUE**

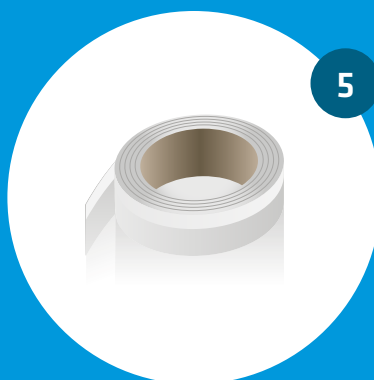

**RUBAN EN BUTYLE
SUPPLÉMENTAIRE**

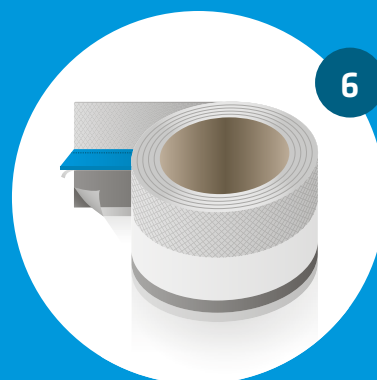


**REBORD FLEXZARGE®
PROTECTION DE DÉCOUPE**




**CUTTER HAUT
DE GAMME**

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU REBORD GABAG FLEXZARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE


REMARQUE IMPORTANTE: LES DIMENSIONS DE LA NICHE
ENDUIT DE FOND / ENDUIT DE FOND (SUIVANT L'ÉPAISSEUR
DES CARREAUX) DOIT ÊTRE MAX. 1 CM PLUS GRAND
QUE LES DIMENSIONS DE LA BAIGNOIRE

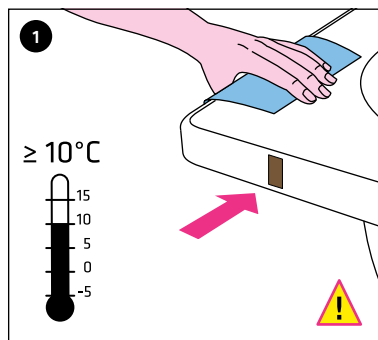


Bien frotter le pourtour de la baignoire avec un chiffon de nettoyage (humide), laisser aérer 3 minutes puis essuyer avec un chiffon sec: contrôler l'adhérence de la colle avec la bande de test adhésive. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles.

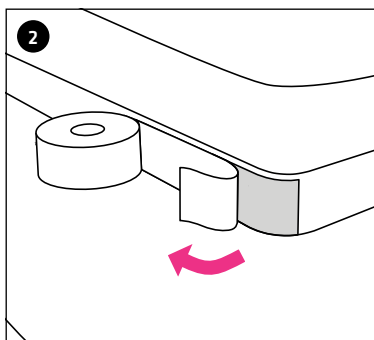


Poser le ruban en butyle fourni en un seul morceau à fleur du bord supérieur de la baignoire. Dans les coins de la baignoire, poser le ruban autour du rayon. Retirer le papier de protection.

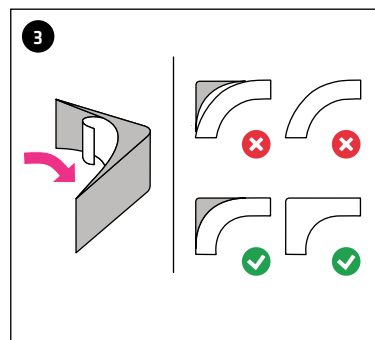


Choisir le profil des coins adapté au bord de la baignoire. Le profil des coins doit reposer à fleur du bord de la baignoire. Retirer le film de protection situé sur la face intérieure.

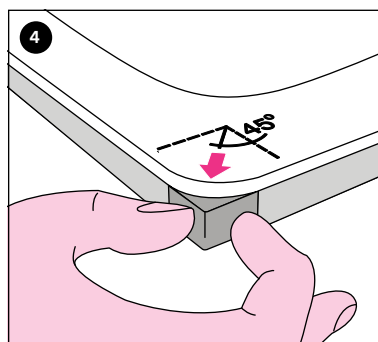


Placer le profil de coin, avec un angle de 45°, contre le bord de la baignoire. Uniquement là où, plus tard, le rebord FLEXZARGE® sera posé. Retirer le film de protection situé sur la face extérieure.

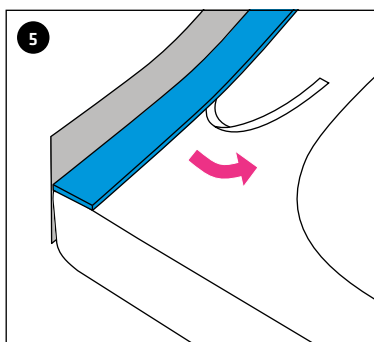


Maintenir le rebord GABAG FLEXZARGE®, avec un angle de 90°, contre le bord de la baignoire. Retirer le papier de protection situé sur la face inférieure et bien presser le rebord FLEXZARGE® contre la baignoire.

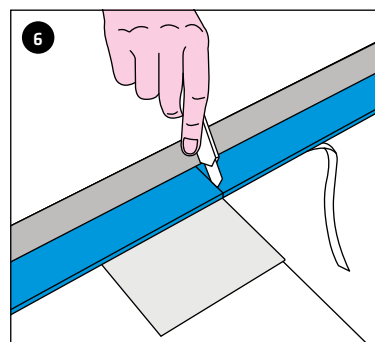

Couper le profil anti-bruit bleu sur le bord de la baignoire à l'aide d'un cutter. Placer en-dessous un morceau de carton afin de protéger la baignoire.

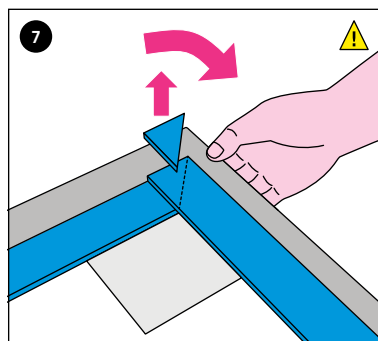

Poser le rebord FLEXZARGE® à angle droit autour du profil de coin. Couper le profil anti-bruit bleu en biais, enlever le matériau en trop, ainsi que la protection du bord de baignoire, puis continuer le montage du profil anti-bruit.

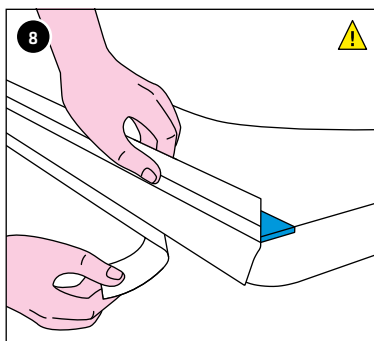

Retirer le film de protection du ruban adhésif en butyle gris. Bien presser le rebord FLEXZARGE® contre le bord de la baignoire avec le dos de la main, ou bien avec le rouleau presseur GABAG, en particulier au niveau des coins. Coller le ruban en butyle qui dépasse sous le bord de la baignoire.



La tension superficielle doit être vérifiée. Voir la note « Causes d'une force d'adhérence insuffisante »




En raison de l'insert métallique intégrée, les extrémités (début et fin) du rebord flexible sont acérées et présentent un risque de blessure.

VIDÉO




LA VIDÉO DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LE REBORD GABAG FLEXZARGE® PEUT ÊTRE VISUALISÉE À L'ADRESSE INTERNET SUIVANTE :

[LIEN WWW.GABAG.COM/FZ-FR](http://WWW.GABAG.COM/FZ-FR)

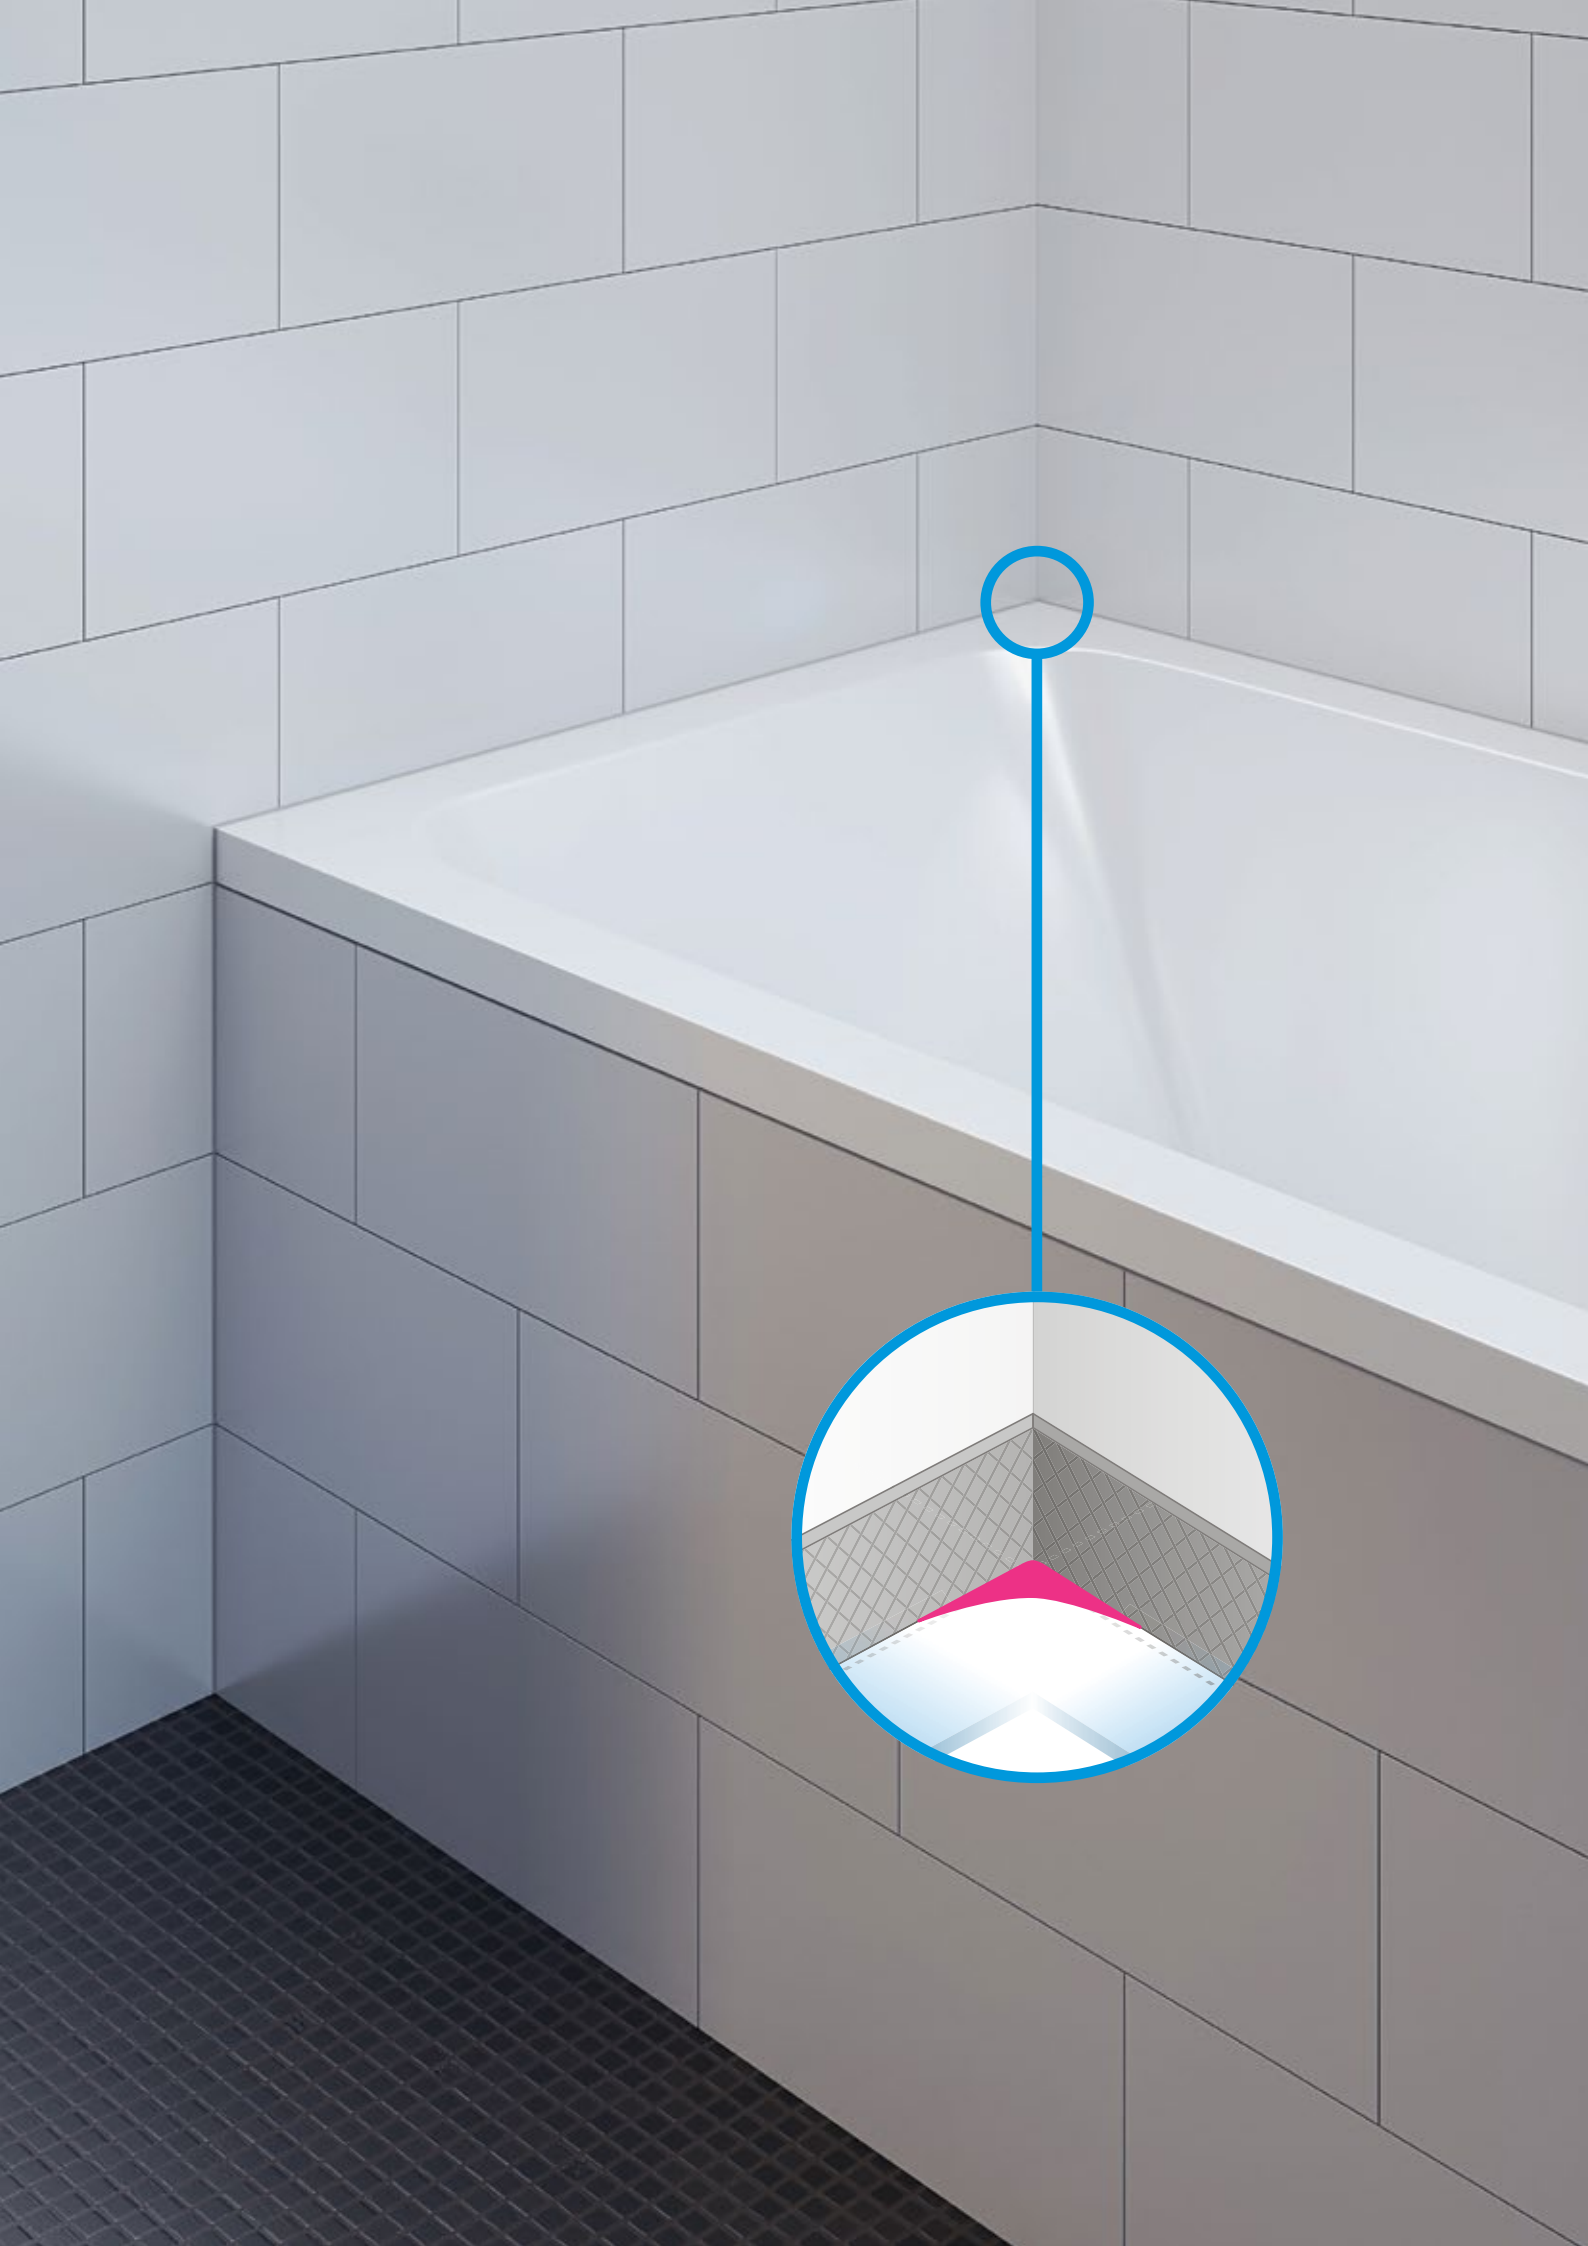


DÉTAILS POUR LE CARRELEUR

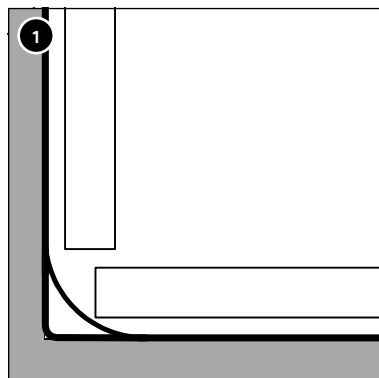


VARIANTE DE MONTAGE AVEC PROFIL DE COIN

Pour les coins de baignoire d'un rayon supérieur à 13 mm et inférieur à 25 mm, il est nécessaire d'appliquer un lit de colle compris entre 2 et 3 mm environ, en fonction de l'épaisseur des carreaux, de la situation de montage et des dimensions de la niche.

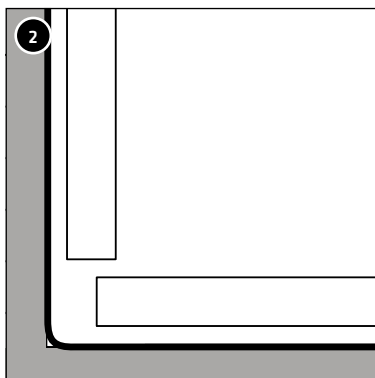


VARIANTE DE MONTAGE SANS PROFIL DE COIN NI PLIS

Pour les coins de baignoire d'un rayon inférieur ou égal de 2 – 3 mm et selon l'emplacement et les dimensions de la niche, il n'est pas nécessaire de faire un pli. Selon l'épaisseur des carreaux, le lit de colle doit être compris entre 2 et 3 mm.

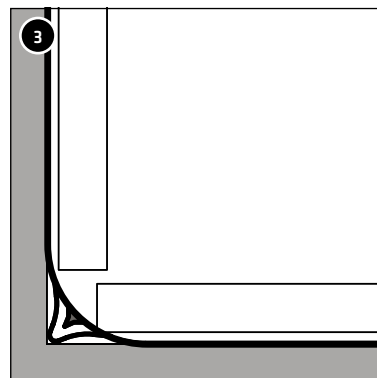


VARIANTE DE MONTAGE AVEC PLI

Pour les coins de baignoire d'un rayon inférieur à 13 mm, il est nécessaire d'appliquer un lit de colle compris entre 2 et 3 mm, en fonction de l'épaisseur des carreaux.

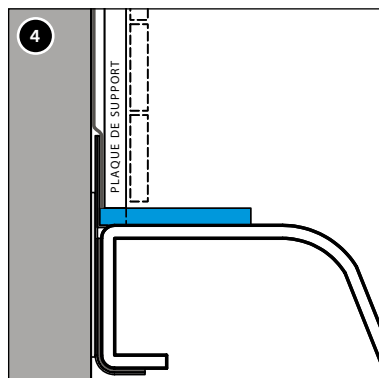

DÉTAILS POUR LES PETITS CARREAUX, LA MOSAÏQUE OU LES REVÊTEMENTS DE CARREAUX < 20 MM

Coller une plaque de support sur toute la surface du rebord GABAG FLEX-ZARGE® ou sur le mur.

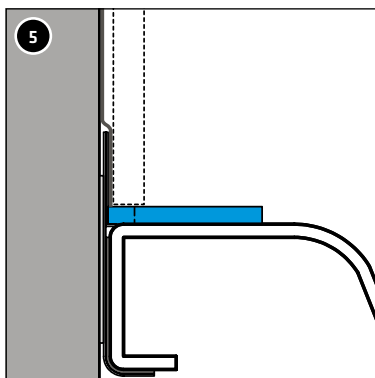


DÉTAILS POUR LES CARREAUX NORMAUX OU POUR LA MOSAÏQUE ≥ 20 MM


Selon l'épaisseur des carreaux, le lit de colle doit avoir une épaisseur d'environ 2 à 3 mm, suivant la variante de montage (voir l'illustration 1 ou les illustrations 2 et 3). Pour la pose de carreaux de mosaïque ≥ 20 mm, veuillez observer les indications concernant les conditions de construction et le détail des structures possibles sur notre site Internet www.gabag.com.

INTÉGRER LE REBORD GABAG FLEXZARGE® DANS L'ÉTANCHÉIFICATION COMPOSITE


REMARQUE POUR LE TECHNICIEN EN CHARGE DE L'ÉTANCHÉITÉ OU POUR LE CARRELEUR

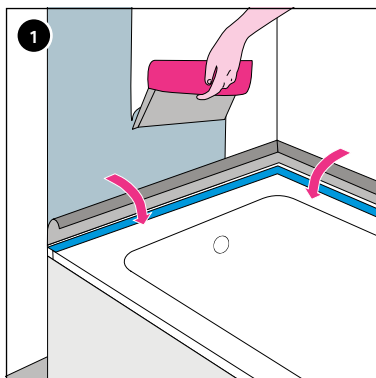


Replier le ruban d'étanchéité recouvert d'un non-tissé vers la baignoire, puis appliquer l'étanchéification composite sur le mur.

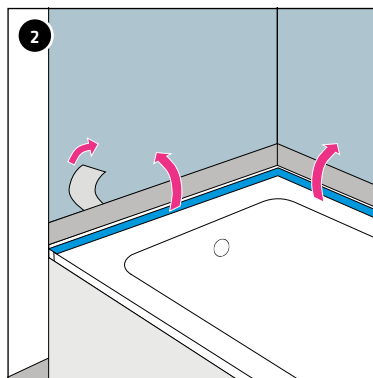

Retirer le papier de protection situé à l'arrière du ruban d'étanchéité, puis coller ce dernier sur l'étanchéification composite sèche. Poser le ruban d'étanchéité sur l'étanchéification, de manière bien plane et en évitant les inclusions d'air.

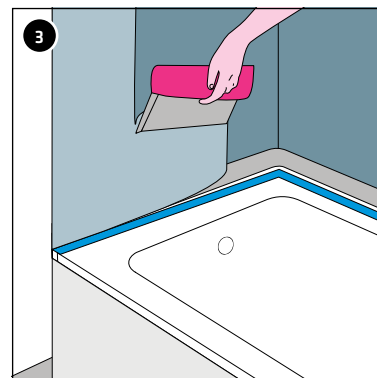

Recouvrir le ruban d'étanchéité collé d'une deuxième couche d'étanchéification composite.

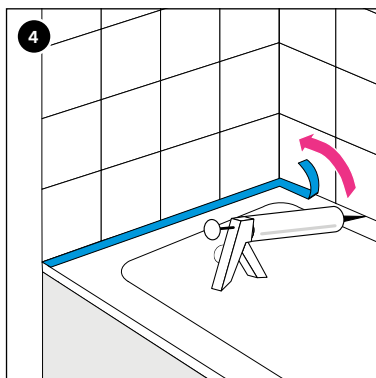

Une fois la pose du carrelage terminée, retirer le profil de protection de bord de baignoire et remplir largement le joint de silicone, par exemple Ottoseal® S100 ou similaire. L'élément résiduel fait office de joint de remplissage (cordon rond) et d'isolation phonique.

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES PLANIFICATEURS ET LES ARCHITECTES




Une baignoire et un receveur de douche doivent être installés de manière sécuritaire. Nous recommandons le support de baignoire GABAG – car il ne présente aucun rétrécissement, garantit les exigences accrues en matière d'isolation acoustique et, par exemple, des extensions de seuil directement depuis l'usine pré-assemblé selon les exigences du client. Les systèmes de montage présentant une déflexion ou un rétrécissement de plus de 2 mm doivent être évités.

L'état des supports côté mur doit être vérifié par le spécialiste responsable et, si nécessaire, prétraité en conséquence.




La structure des supports muraux doit être vérifiée par un spécialiste compétent et doit être, le cas échéant, prétraitée. [Veuillez observer les instructions de la page suivante.](#)

EXEMPLE D'APPLICATION

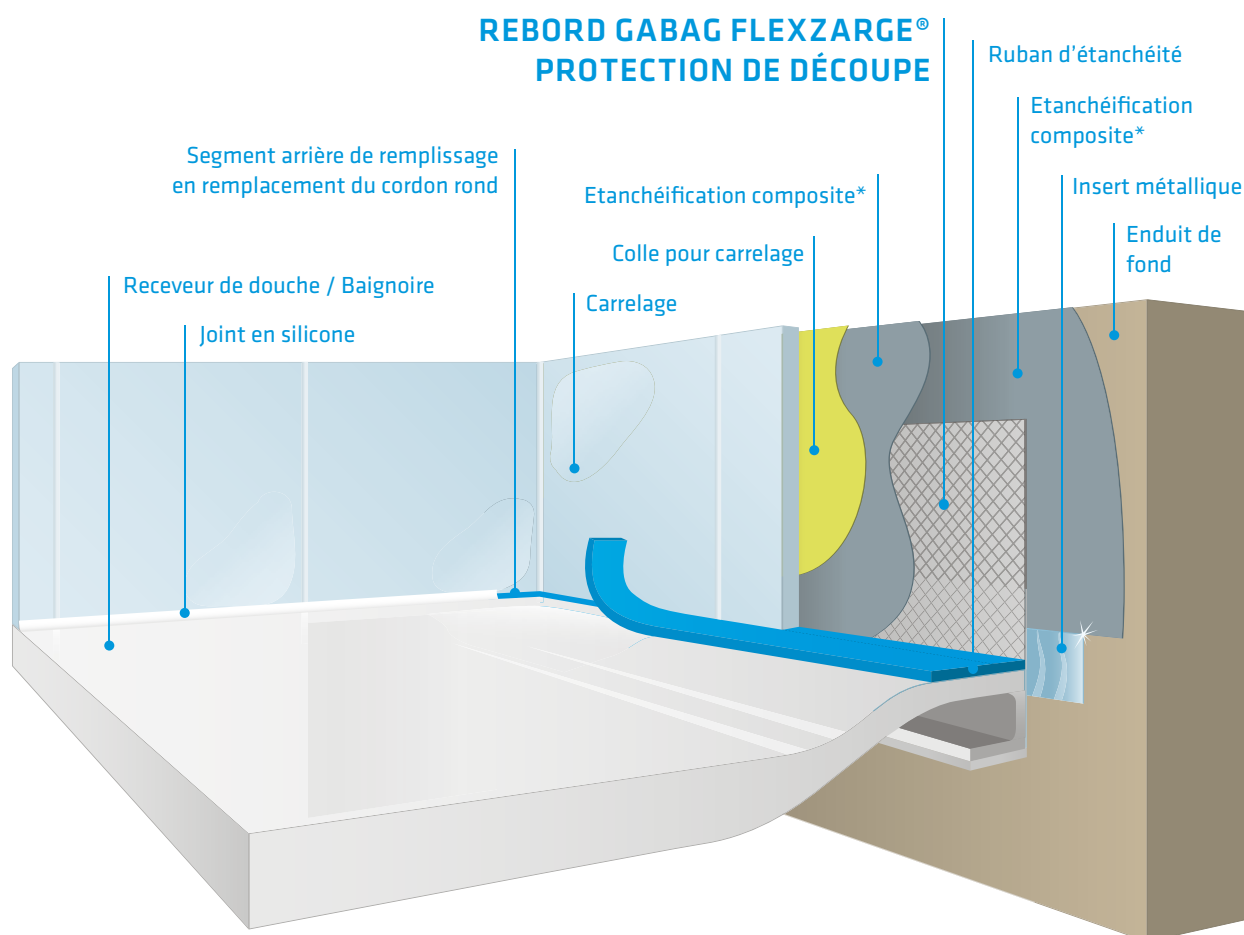

* Produits d'étanchéification de: Mapei, Codex, Murexin, PCI, Kerakoll, Weber-Marmoran, STO ou équivalent (rapport d'essai sur le site www.gabag.com)

MÊME POUR DES SITUATIONS DE MONTAGE DE CE TYPE, GABAG PROPOSE DES SOLUTIONS POUR L'ÉTANCHÉIFICATION DU BORD DE BAIGNOIRE.

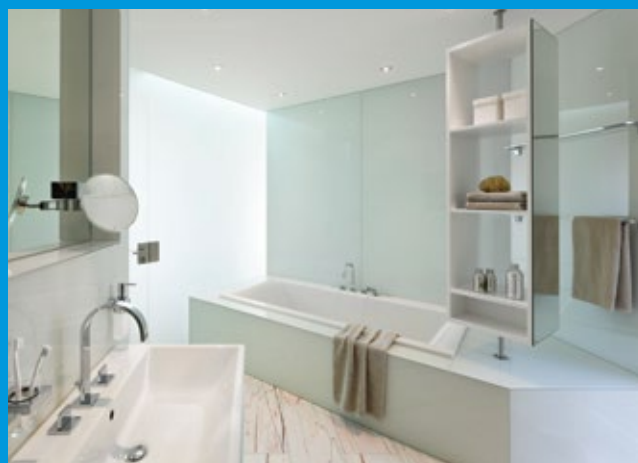

VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR OBTENIR DES EXPLICATIONS PLUS DÉTAILLÉES. NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR DE VOUS AIDER POUR LA PLANIFICATION ET LA RECHERCHE DE SOLUTIONS.

WWW.GABAG.COM

TECHNIQUE SANITAIRE
TOTALEMENT SÉDUISANTE.



DE UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN
FRANZÖSISCH UND ITALIENISCH AUF
WWW.GABAG.COM


FR NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND
ET ITALIEN VOUS TROUVEZ AUSSI SUR
WWW.GABAG.COM

IT NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO E
FRANCESE SI TROVANO ANCHE SU
WWW.GABAG.COM

GABAG FLEXZARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE

No. Team	No. Art	m'
117 401	8002.020	2.0
117 402	8002.025	2.5
117 403	8002.030	3.0
117 404	8002.034	3.4
117 405	8002.036	3.6
117 406	8002.038	3.8

No. Team	No. Art	m'
117 407	8002.040	4.0
117 408	8002.045	4.5
117 409	8002.048	4.8
	8002.050	5.0
	8002.100	10.0

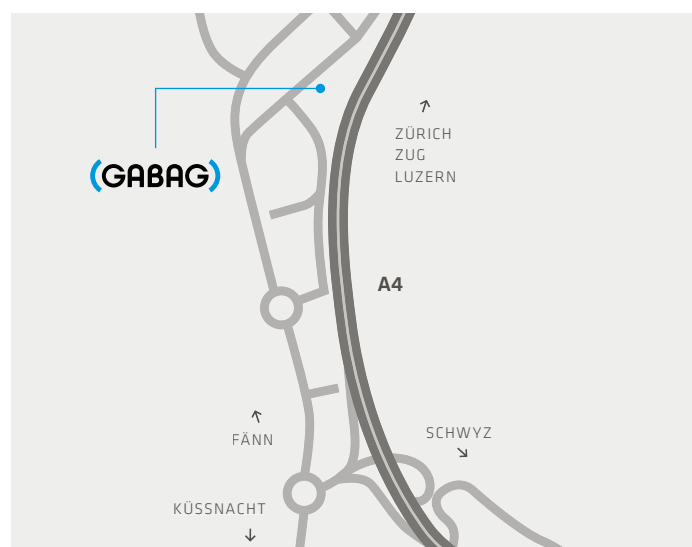

COMMENT NOUS TROUVER

QUITTER L'AUTOROUTE À LA SORTIE KÜSSNACHT, AU 1ER ROND-POINT,
PRENDRE LA SORTIE À DROITE ET SUIVRE LA DIRECTION FÄNN. AU
2E ROND-POINT, CONTINUER TOUT DROIT, PUIS PRENDRE L'ENTRÉE À
DROITE « FÄNN OST ». LA SOCIÉTÉ SE TROUVE À ENVIRON 150 MÈTRES,
SUR LA DROITE.

BIENVENUE !

VENEZ VISITER NOTRE EXPOSITION, DIRECTEMENT SUR PLACE.
(PRIÈRE DE NOUS PRÉVENIR AVANT VOTRE VENUE)