

RUNDUM ÜBERZEUGENDE  
SANITÄRTECHNIK.

(GABAG)





# GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ®

MIT ECKAUSGLEICHSPROFIL

**NEU**


Mit schnittfester,  
metallischer  
Einlage

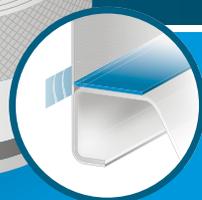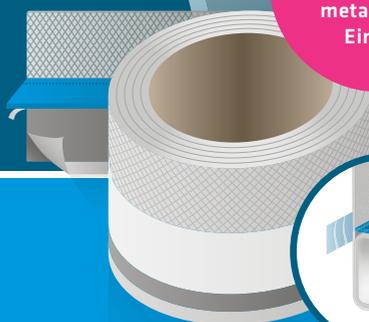

DAS ORIGINAL

SWISS MADE | URHEBERRECHT UND PATENT ANGEMELDET  
DURCH GABAG PRODUKTIONS UND VERTRIEBS AG  
TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

# FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ® ALLES IN EINEM BAND SEIT 20 JAHREN BEWÄHRT

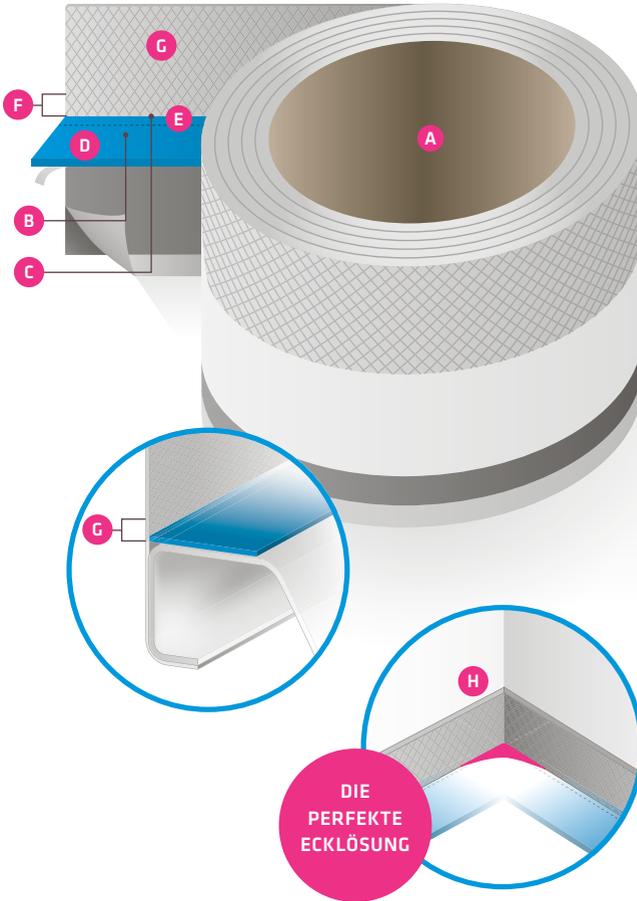

- A** GABAG FLEXZARGE® Schnittschutz®
- B** inklusive werkseitig vormontiertem Schallschutzprofil (Wanne → Fliese)
- C** inklusive werkseitig vormontiertem Fliesenkleber-Rückhalteprofil
- D** inklusive werkseitig vormontiertem dickem Wannendrandschutzprofil
- E** inklusive werkseitig integriertem, vorperforiertem Hinterfütterungsabschnitt (Rundschnur-Ersatz)
- F** inklusive werkseitig integrierter, elastischer Dehnzone (auch nach Verfließung)
- G** inklusive Dichtband (selbstklebend) für vollflächige Wandabdichtung
- H** inklusive Eckausgleichsprofile (Die perfekte, sicherste und professionellste Ecklösung)

**GABAG FLEXZARGE® - DAS ORIGINAL  
WIRD VOM MALER-, GIPSER-, PLATTENLEGER-  
UND SUISETECVERBAND EMPFOHLEN!**

## LIEFERUMFANG / MONTAGESCHRITTE GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ®




**MONTAGEANLEITUNG  
FÜR INSTALLATEUR UND  
FLIESENLEGER**



**HANDLICHES FEUCHT-  
REINIGUNGS- UND  
TROCKENTUCH**




**TESTKLEBESTREIFEN**

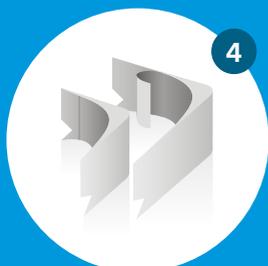

**ELASTISCHES  
ECKAUSGLEICHSPROFIL**



**ZUSÄTZLICHES  
BUTYLBAND**

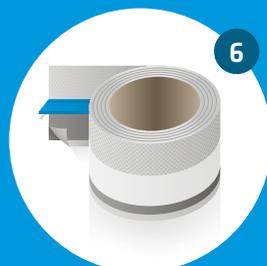


**FLEXZARGE®  
SCHNITTSCHUTZ®**




**HOCHWERTIGES  
KLINGENMESSER**

# MONTAGEANLEITUNG GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ®


**WICHTIGER HINWEIS:** NISCHENMASS GRUNDPUTZ / GRUNDPUTZ (JE NACH FLIESENSTÄRKE) DARF MAXIMAL 1 CM GRÖßER SEIN ALS WANNENMASS

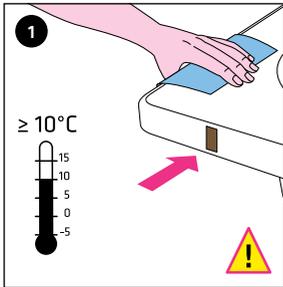


Wannenrand mit Reinigungstuch (feucht) gut abreiben, 3 Minuten ablüften lassen und mit Trockentuch nachwischen: Kleberhaftung mit Testklebestreifen prüfen. Nicht auf empfindlichen Oberflächen anwenden.

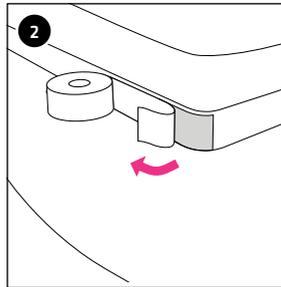


Mitgeliefertes Butylband in einem Stück bündig an Oberkante Wannenrand anbringen. Bei der Ecke der Wanne rund um den Radius legen. Schutzfolie entfernen.

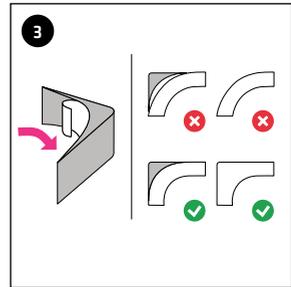


Das passende Eckausgleichsprofil für den Wannenrand auswählen. Eckprofil muss bündig am Wannenrand liegen. Abdeckfolie auf Innenseite entfernen.

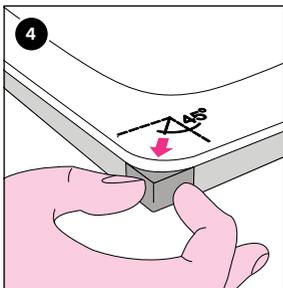

Eckausgleichsprofil im 45° Winkel an den Wannenrand anbringen. Nur dort wo später die FLEXZARGE® angebracht wird. Abdeckfolie auf Aussenseite entfernen.

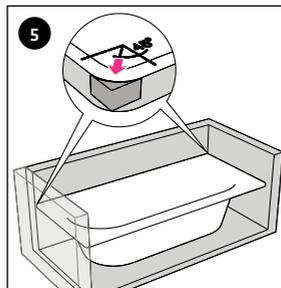


Ansicht von der Platzierung der Eckausgleichsprofile.

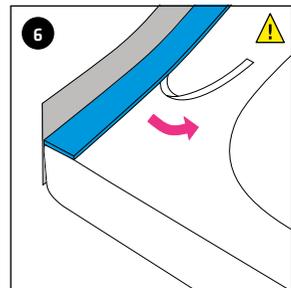


FLEXZARGE® bündig Wannenrand im 90° Winkel montieren. Abdeckpapier auf Unterseite Wannenrandschutzprofils abziehen.




Oberflächenspannung ist zu prüfen. Siehe Hinweis unter «Ursachen ungenügender Anfangsklebekraft».

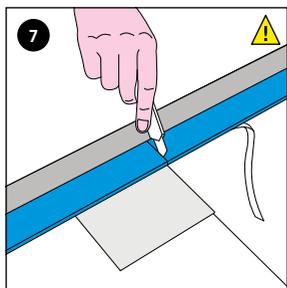


7 Mit Cutter blaues Schallschutzprofil am Wannenrand einschneiden. Als Schutzunterlage ein Stück Karton darunter legen.

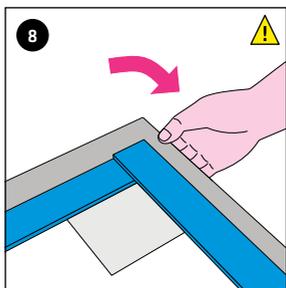

8 FLEXZARGE® scharfkantig um das Eckprofil legen.

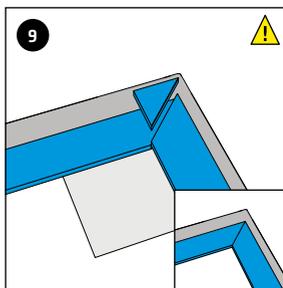

9 Blaues Schallschutzprofil in Gehrung schneiden, Reststücke und Wannenrandschutz entfernen und mit der Montage des Schallschutzprofils weiterfahren.

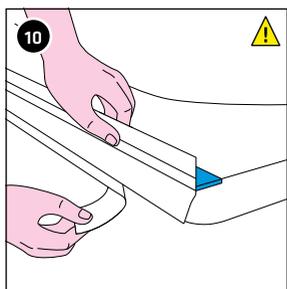

10 Abdeckfolie vom grauen Butylband an der FLEXZARGE® abziehen und mit Handrücken oder GABAG Anpressrolle gut an Wannenrand pressen, insbesondere die Ecken und Übergänge.

#### VIDEO



DIE MONTAGEANLEITUNG DER GABAG FLEXZARGE® ALS VIDEO UNTER

[LINK WWW.GABAG.COM/FZ-DE](http://WWW.GABAG.COM/FZ-DE)



Durch die integrierte metallische Einlage sind Anfang und Ende der flexiblen Zarge sehr scharf und es besteht Verletzungsgefahr.




(GABRO) FLEKZARDE®  
www.gabro.com

(GABRO) FLEKZARDE®  
www.gabro.com




## DETAILS FLIESENLEGER

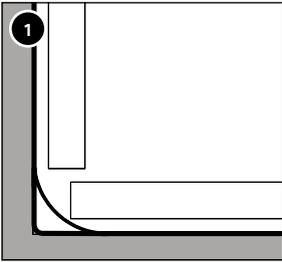


### EINBAUVARIANTE MIT ECKPROFIL

Bei Wannenecken von mehr als 13 mm bis 25 mm Radius ergibt sich je nach Fliesendicke, Einbausituation und Nischenmass ein Kleberbett von ca. 2 – 3 mm.

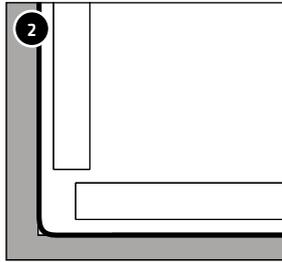


### EINBAUVARIANTE OHNE ECKPROFIL UND QUETSCHFALTE

Bei Wannenecken bis 2 – 3 mm Radius ist eine Quetschfalte, je nach Einbausituation und Nischenmass, nicht notwendig. Je nach Fliesenstärke ergibt sich ein Kleberbett von 2 – 3 mm.

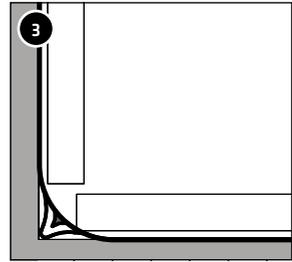


### EINBAUVARIANTE MIT QUETSCHFALTE

Bei Wannenecken von weniger als 13 mm Radius ergibt sich je nach Fliesendicke ein Kleberbett von 2 – 3 mm.

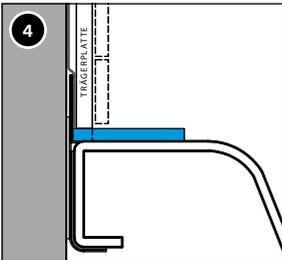

### DETAIL KLEINE FLIESEN, MOSAIK ODER BESCHICHTUNGEN FLIESENMASS < 20 MM

Eine Trägerplatte vollflächig über die GABAG FLEXZARGE® bzw. auf die Wand aufkleben.

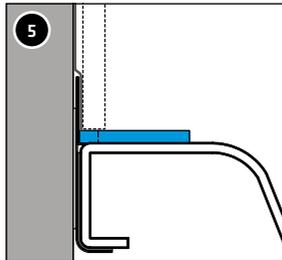


### DETAIL NORMALE FLIESEN ODER MOSAIK ≥ 20 MM


Je nach Fliesendicke ein Kleberbett von ca. 2 – 3 mm, je nach Einbauvariante (siehe Bild 1 bzw. Bild 2 und 3), auftragen. Bitte beachten Sie bei Mosaikfliesen ≥ 20 mm unsere Hinweise unter [www.gabag.com](http://www.gabag.com) über die baulichen Voraussetzungen und möglichen Detailaufbauten.

# EINBRINGEN DER GABAG FLEXZARGE® IN DIE VERBUNDABDICHTUNG


HINWEIS FÜR DEN ABDICHTUNGSTECHNIKER ODER FLIESENLEGER

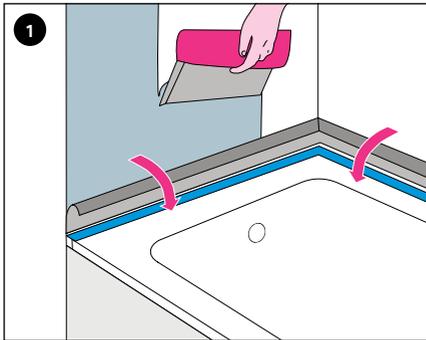


Dichtband in Richtung Wanne herunterklappen und Verbundabdichtung auf Wand auftragen.

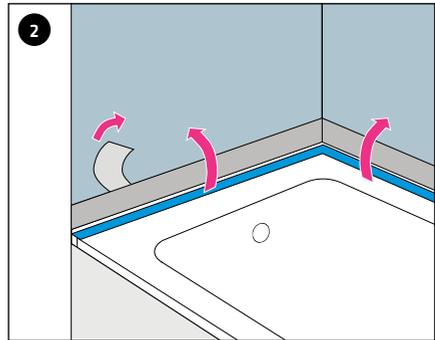

Abdeckpapier auf der Rückseite des Dichtbandes abziehen und auf getrocknete Verbundabdichtung aufkleben. Das Dichtband plan ohne Lufteinschluss auf Abdichtung aufbringen.

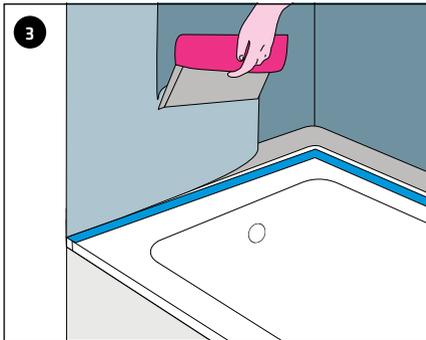

Aufgeklebtes Dichtband mit zweiter Verbundabdichtungsschicht überstreichen.

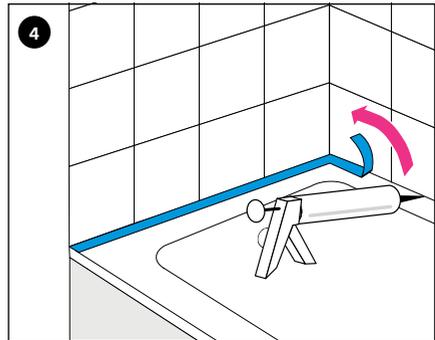


Nach Verfliesen perforiertes, blaues Wannenrandschutzprofil abziehen und Fuge genügend breit mit Silikon ausarbeiten. z. B. Ottoseal® S100 oder gleichwertig. Reststück dient als Fugenhinterfüllung (Rundschnur) und Schallkoppelung.



Die Beschaffenheit der wandseitigen Untergründe ist von der zuständigen Fachperson zu überprüfen und gegebenenfalls entsprechend vorzubehandeln.

**Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Folgeseite.**

## ANWENDUNGSBEISPIEL

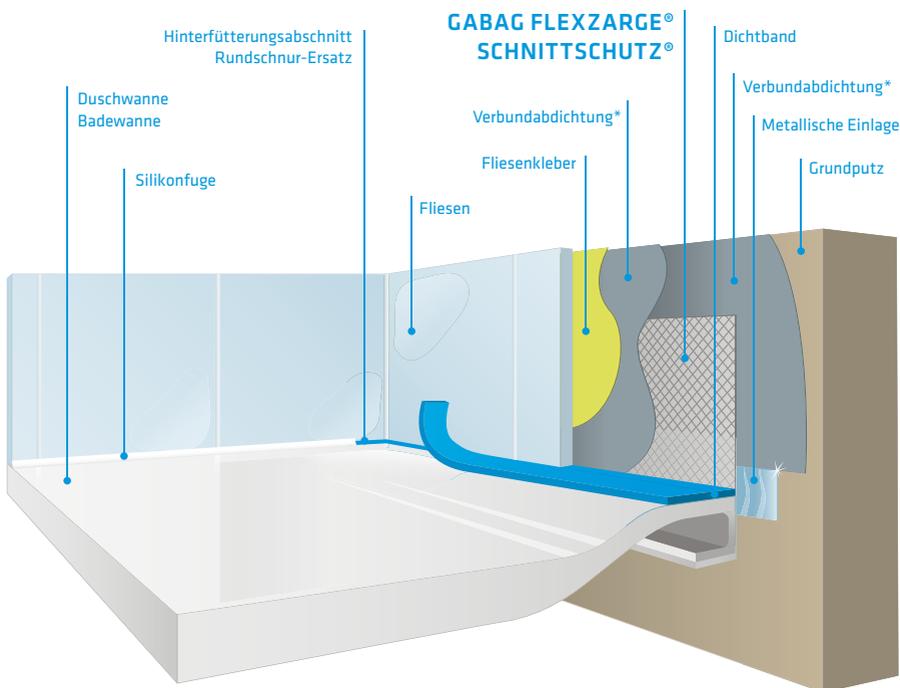

\*Abdichtungsprodukte von: Mapei, Codex, Murexin, PCI, Kerakoll,  
Weber-Marmoran, STO oder gleichwertig (Prüfbericht unter [www.gabag.com](http://www.gabag.com))

## WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR DIE PLANER UND ARCHITEKTEN



Eine Bad- und Duschwanne ist standfest zu montieren. Wir empfehlen den GABAG Wannenträger – da dieser keinen Schwund aufweist, die erhöhten Schallschutzanforderungen garantiert und z.B. Simsverbreiterungen direkt ab Werk nach Kundenwunsch vormontiert werden. Montagesysteme, die eine Einfederung oder Schwundmass von mehr als 2 mm aufweisen, sind zu unterlassen.

### URSACHEN UNGENÜGENDER ANFANGSKLEBERKRAFT:

- ▶ Wanne ist zu kalt (Mindesttemp. +10 Grad)  
Wannenrand ist feucht (z.B. durch Kondensat) oder verschmutzt (Staub, Fettfilm etc.).
- ▶ Klebeband an der GABAG FLEXZARGE® ist verschmutzt / feucht .
- ▶ Bei Verschmutzung des grauen Butylbandes, darf die FLEXZARGE® nicht mehr montiert werden.
- ▶ Bei geringer Oberflächenspannung von unter 40 mN/m und bei Spezial-Beschichtungen der Wannen (z.B. Clean-Effekt, Glasur-Plus o. ä.) muss die entsprechende, abzudichtende Oberfläche vorbehandelt werden.

### WICHTIGE HINWEISE ZUR LAGERUNG UND MONTAGE:

- ▶ Insbesondere Kleber nicht verschmutzen.
- ▶ Keine direkte Sonnenbestrahlung.
- ▶ Trocken, staubfrei lagern.
- ▶ Lagertemperatur: +10 bis +30 Grad
- ▶ **ACHTUNG:** keine Abschnitte zusammenkleben!
- ▶ Wannenrandumbug vor Montage mit Reinigungstuch reinigen (staub-, fett- und feuchtigkeitsfrei) und mit Trockentuch nachwischen. Bei empfindlichen Oberflächen zuerst an unsichtbarer Stelle Verträglichkeitstest durchführen. Verarbeitungshinweise beachten.
- ▶ Wannen sind standfest zu montieren. Beachten Sie die gängigen Merkblätter der Verbände und Innungen.

- ▶ Wanne vor dem Silikonisieren mit Gewicht bzw. einer Wannenfüllung beschweren. Allfälliges Schwundmass vom Unterlagsboden bzw. Estrich und der jeweiligen Wannenmontage-Methode beachten.
- ▶ Seitliche Abschlüsse des Zargensystems sind nötigenfalls durch den Fliesenleger oder Installateur abzudichten.
- ▶ **GABAG FLEXZARGE®** darf niemals eingeschnitten werden. Die integrierte metallische Einlage dient als zusätzliche Sicherheit damit das Wannendichtband während der Renovation der Silikonfuge nicht durchdringt wird. Bei massiver Einwirkung kann auch diese Einlage verletzt und durchgetrennt werden, was wiederum zu Undichtheiten führen kann.

### BEACHTEN SIE AUCH FOLGENDE HINWEISE:

- ▶ Die GABAG FLEXZARGE® ist ausnahmslos als Dichtung des Wannenrandes zu verwenden.
- ▶ Silikonfuge genügend breit ausarbeiten. Für die Silikonfuge und deren Wartung sind die ausführenden Fachbetriebe oder die Bauherrschaft verantwortlich.
- ▶ Für Schäden einer mangelhaft montierten oder beschädigten GABAG FLEXZARGE®, bei nicht stattgefundener Wartung einer defekten Silikonfuge sowie bei unsachgemässen Verwendungszwecken oder Fahrlässigkeiten übernimmt die Firma GABAG Produktions und Vertriebs AG keine Haftung.

RUNDUM ÜBERZEUGENDE  
SANITÄRTECHNIK.



**DE** UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN FRANZÖSISCH  
UND ITALIENISCH AUF [WWW.GABAG.COM](http://WWW.GABAG.COM)

**FR** NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND ET ITALIEN  
VOUS TROUVEZ AUSSI SUR [WWW.GABAG.COM](http://WWW.GABAG.COM)

**IT** NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO E FRANCESE SI  
TROVANO ANCHE SU [WWW.GABAG.COM](http://WWW.GABAG.COM)

### GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ®

8002.020	2.0	Laufmeter	8002.040	4.0	Laufmeter
8002.025	2.5	Laufmeter	8002.045	4.5	Laufmeter
8002.030	3.0	Laufmeter	8002.048	4.8	Laufmeter
8002.034	3.4	Laufmeter	8002.050	5.0	Laufmeter
8002.036	3.6	Laufmeter	8002.100	10.0	Laufmeter
8002.038	3.8	Laufmeter			



#### WEGBESCHREIBUNG

AUTOBAHN AUSFAHRT KÜSSNACHT,  
1. KREISEL AUSFAHRT RECHTS, RICHTUNG FÄNN,  
2. KREISEL GERADEAUS, EINFAHRT RECHTS «FÄNN OST»,  
NACH CA. 150 METER RECHTS FINDEN SIE UNS.

HERZLICH WILLKOMMEN!

BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNG DIREKT VOR ORT.  
(VORANMELDUNG ERWÜNSCHT)

GABAG PRODUKTIONS  
UND VERTRIEBS AG

ALTE ZUGERSTRASSE 12  
6403 KÜSSNACHT AM RIGI

TELEFON  
+41 41 854 46 64

INFO@GABAG.COM  
WWW.GABAG.COM