


TECHNIQUE SANITAIRE
TOTALEMENT SÉDUISANTE.


(GABAG)

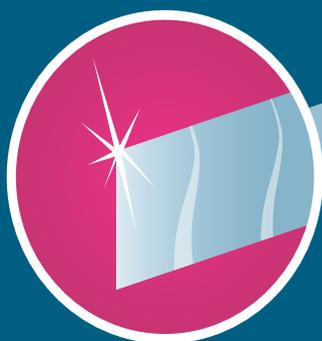

REBORD GABAG FLEXZARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE

AVEC PROFIL DE
COMPENSATION DE COIN.


NOUVEAU
Avec insert
métallique

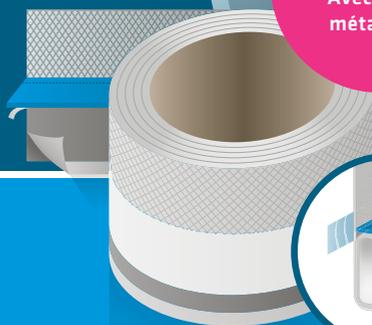

L'ORIGINAL

FABRIQUÉ EN SUISSE | PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET BREVET
DE LA SOCIÉTÉ GABAG PRODUKTIONS UND VERTRIEBS AG
SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS TECHNIQUES

REBORD FLEXZARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE - UNE TECHNIQUE ÉPROUVÉE DEPUIS 15 ANS DANS UN SEUL ET MÊME RUBAN

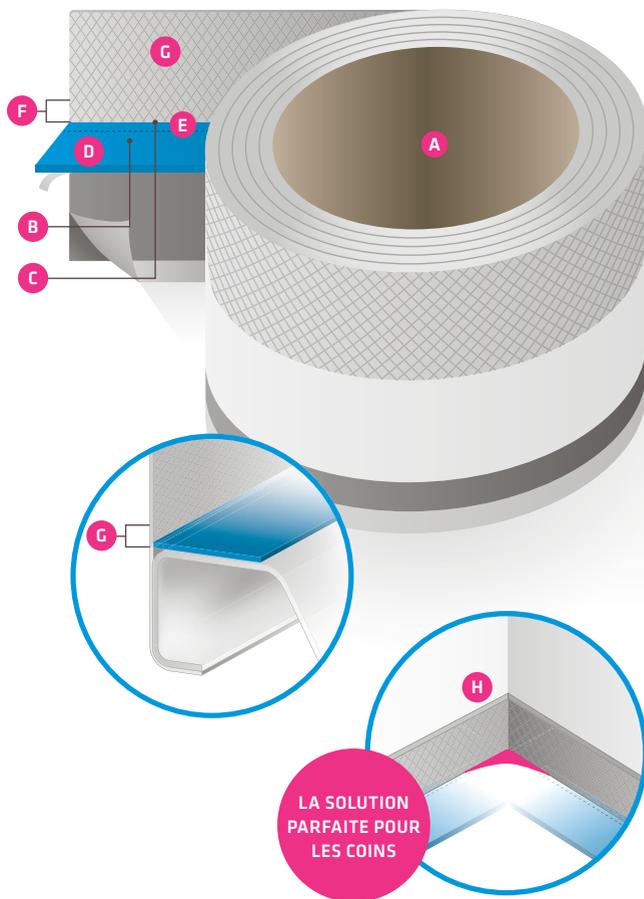

- A** REBORD GABAG FLEXZARGE® protection de découpe

- B** Avec profil anti-bruit prémonté en l'usine (baignoire → carrelage)

- C** Avec profil de retenue de la colle pour carreaux prémonté en l'usine

- D** Avec profil de protection de bord de baignoire épais prémonté en l'usine

- E** Avec segment arrière de remplissage pré-perforé (en remplacement du cordon rond) intégré à l'usine

- F** Avec zone extensible élastique intégrée à l'usine (même après carrelage)

- G** Avec ruban d'étanchéité (autocollant) pour un collage au mur sur toute la surface

- H** Avec profils de compensation de coin inclus (la solution la plus parfaite, la plus sûre et la plus professionnelle pour les coins)

REBORD GABAG FLEXZARGE® - L'ORIGINAL
EST RECOMMANDÉ PAR LES ASSOCIATIONS
DE PEINTRES, DE PLÂTRIERS, DE CARRELEURS
ET PAR L'ASSOCIATION SUISSETEC !

CONTENU DE LA LIVRAISON / ETAPES DE MONTAGE REBORD GABAG FLEXZARGE AVEC PROTECTION DE DÉCOUPE




INSTRUCTIONS DE MONTAGE
POUR L'INSTALLATEUR
ET LE CARRELEUR



CHIFFON DE NETTOYAGE
HUMIDE ET CHIFFON
SEC D'UTILISATION PRATIQUE




BANDE DE TEST
ADHÉSIVE

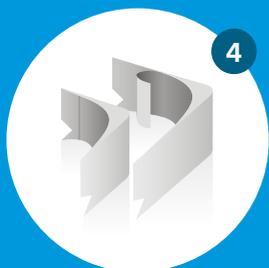

PROFIL DE COIN
ÉLASTIQUE



RUBAN EN BUTYLE
SUPPLÉMENTAIRE

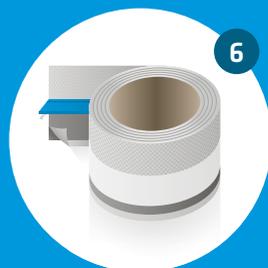


REBORD FLEXZARGE®
PROTECTION DE DÉCOUPE




CUTTER HAUT
DE GAMME

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU REBORD GABAG FLEXARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE


REMARQUE IMPORTANTE: LES DIMENSIONS DE LA NICHE ENDUIT DE FOND / ENDUIT DE FOND (SUIVANT L'ÉPAISSEUR DES CARREAUX) DOIT ÊTRE MAX. 1 CM PLUS GRAND QUE LES DIMENSIONS DE LA BAIGNOIRE

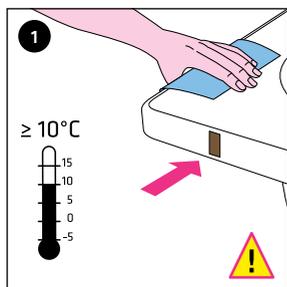


Bien frotter le pourtour de la baignoire avec un chiffon de nettoyage (humide), laisser aérer 3 minutes puis essuyer avec un chiffon sec: contrôler l'adhérence de la colle avec la bande de test adhésive. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles.

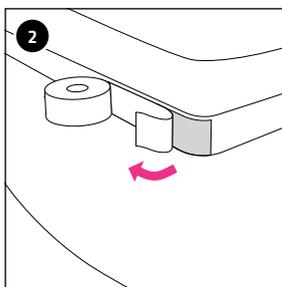


Poser le ruban en butyle fourni en un seul morceau à fleur du bord supérieur de la baignoire. Dans les coins de la baignoire, poser le ruban autour du rayon. Retirer le papier de protection.

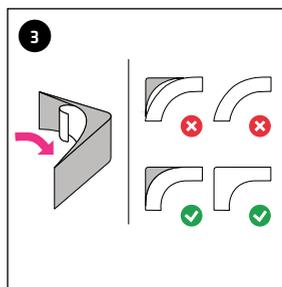


Choisir le profil des coins adapté au bord de la baignoire. Le profil des coins doit reposer à fleur du bord de la baignoire. Retirer le film de protection situé sur la face intérieure.

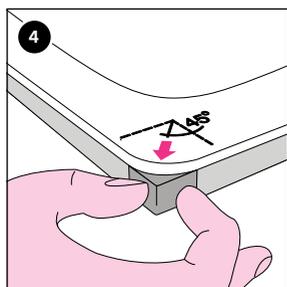

Placer le profil de coin, avec un angle de 45°, contre le bord de la baignoire. Uniquement là où, plus tard, le rebord FLEXARGE® sera posé. Retirer le film de protection situé sur la face extérieure.

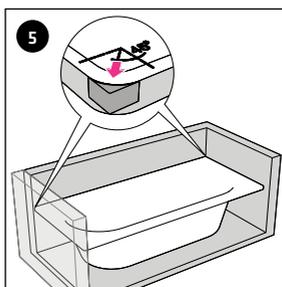


Profil de coin pour une adaptation du bord de baignoire à la niche.

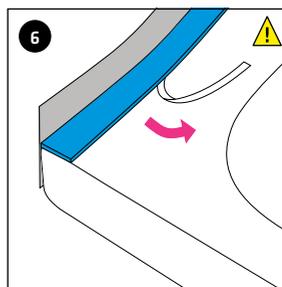


Maintenir le rebord GABAG FLEXARGE®, avec un angle de 90°, contre le bord de la baignoire. Retirer le papier de protection situé sur la face inférieure et bien presser le rebord FLEXARGE® contre la baignoire.




La tension superficielle doit être vérifiée.
Voir la note « Causes d'une force d'adhérence insuffisante »

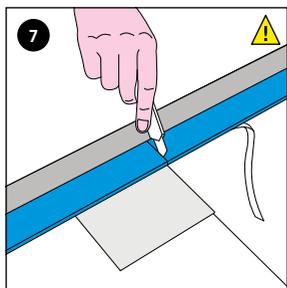


Couper le profil anti-bruit bleu sur le bord de la baignoire à l'aide d'un cutter. Placer en-dessous un morceau de carton afin de protéger la baignoire.

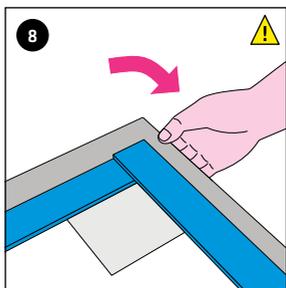

Poser le rebord FLEXZARGE® à angle droit autour du profil de coin.

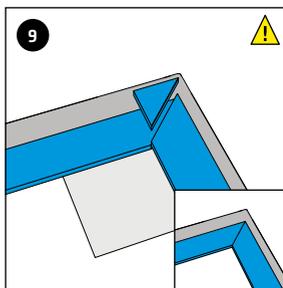

Couper le profil anti-bruit bleu en biais, enlever le matériau en trop, ainsi que la protection du bord de baignoire, puis continuer le montage du profil anti-bruit.

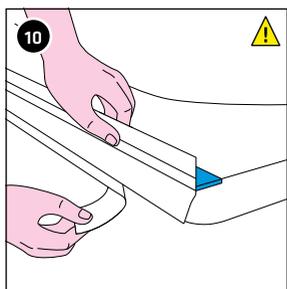

Retirer le film de protection du ruban adhésif en butyle gris. Bien presser le rebord FLEXZARGE® contre le bord de la baignoire avec le dos de la main, ou bien avec le rouleau presseur GABAG, en particulier au niveau des coins. Coller le ruban en butyle qui dépasse sous le bord de la baignoire.



En raison de l'insert métallique intégrée, les extrémités (début et fin) du rebord flexible sont acérées et présentent un risque de blessure.

VIDÉO



LA VIDÉO DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LE REBORD GABAG FLEXZARGE® PEUT ÊTRE VISUALISÉE À L'ADRESSE INTERNET SUIVANTE :

[LIEN WWW.GABAG.COM/FZ-FR](http://WWW.GABAG.COM/FZ-FR)




(GRABO) FLEXZARGE+
1000x400x100

(GRABO) FLEXZARGE+
1000x400x100




DÉTAILS POUR LE CARRELEUR

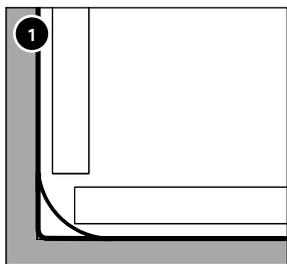


VARIANTE DE MONTAGE AVEC PROFIL DE COIN

Pour les coins de baignoire d'un rayon supérieur à 13 mm et inférieur à 25 mm, il est nécessaire d'appliquer un lit de colle compris entre 2 et 3 mm environ, en fonction de l'épaisseur des carreaux, de la situation de montage et des dimensions de la niche.

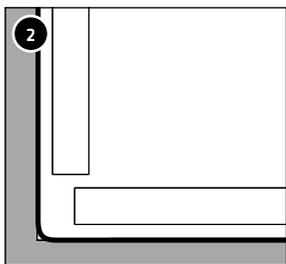


VARIANTE DE MONTAGE SANS PROFIL DE COIN NI PLIS

Pour les coins de baignoire d'un rayon inférieur ou égal de 2 - 3 mm et selon l'emplacement et les dimensions de la niche, il n'est pas nécessaire de faire un pli. Selon l'épaisseur des carreaux, le lit de colle doit être compris entre 2 et 3 mm.

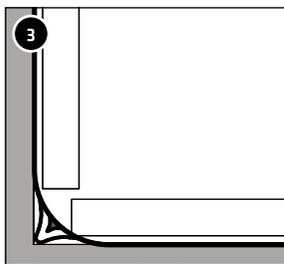


VARIANTE DE MONTAGE AVEC PLI

Pour les coins de baignoire d'un rayon inférieur à 13 mm, il est nécessaire d'appliquer un lit de colle compris entre 2 et 3 mm, en fonction de l'épaisseur des carreaux.

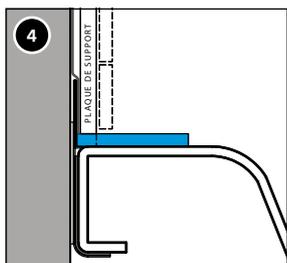

DÉTAILS POUR LES PETITS CARREAUX, LA MOSAÏQUE OU LES REVÊTEMENTS DE CARREAUX < 20 MM

Coller une plaque de support sur toute la surface du rebord GABAG FLEXZARGE® ou sur le mur.

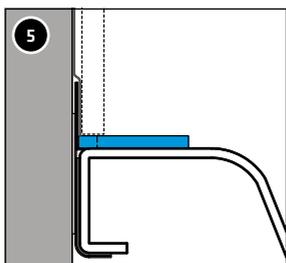


DÉTAILS POUR LES CARREAUX NORMAUX OU POUR LA MOSAÏQUE ≥ 20 MM


Selon l'épaisseur des carreaux, le lit de colle doit avoir une épaisseur d'environ 2 à 3 mm, suivant la variante de montage (voir l'illustration 1 ou les illustrations 2 et 3). Pour la pose de carreaux de mosaïque ≥ 20 mm, veuillez observer les indications concernant les conditions de construction et le détail des structures possibles sur notre site Internet www.gabag.com.

INTÉGRER LE REBORD GABAG FLEXZARGE® DANS L'ÉTANCHÉIFICATION COMPOSITE


REMARQUE POUR LE TECHNICIEN EN CHARGE DE L'ÉTANCHÉITÉ OU POUR LE CARRELEUR

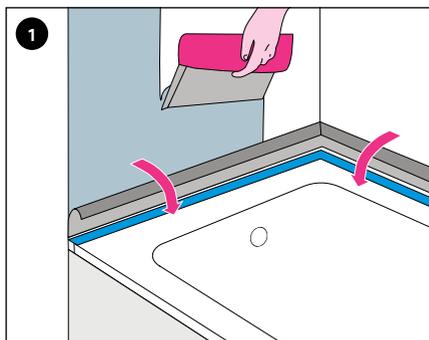


1 Replier le ruban d'étanchéité recouvert d'un non-tissé vers la baignoire, puis appliquer l'étanchéification composite sur le mur.

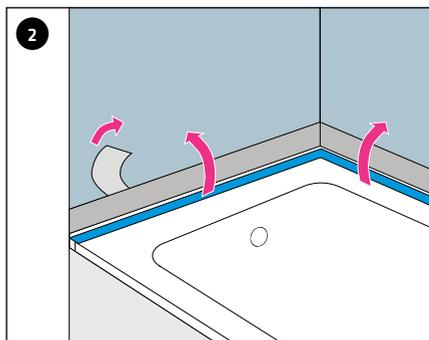

2 Retirer le papier de protection situé à l'arrière du ruban d'étanchéité, puis coller ce dernier sur l'étanchéification composite sèche. Poser le ruban d'étanchéité sur l'étanchéification, de manière bien plane et en évitant les inclusions d'air.

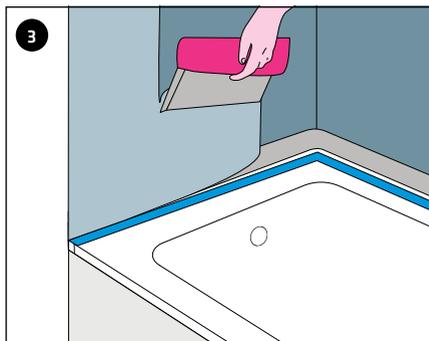

3 Recouvrir le ruban d'étanchéité collé d'une deuxième couche d'étanchéification composite.

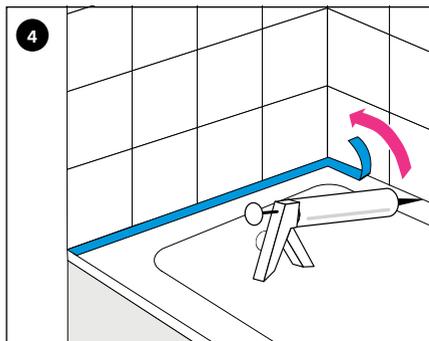


4 Une fois la pose du carrelage terminée, retirer le profil de protection de bord de baignoire et remplir largement le joint de silicone, par exemple Ottoseal® S100 ou similaire. L'élément résiduel fait office de joint de remplissage (cordon rond) et d'isolation phonique.



La structure des supports muraux doit être vérifiée par un spécialiste compétent et doit être, le cas échéant, prétraitée. [Veuillez observer les instructions de la page suivante.](#)

EXEMPLE D'APPLICATION

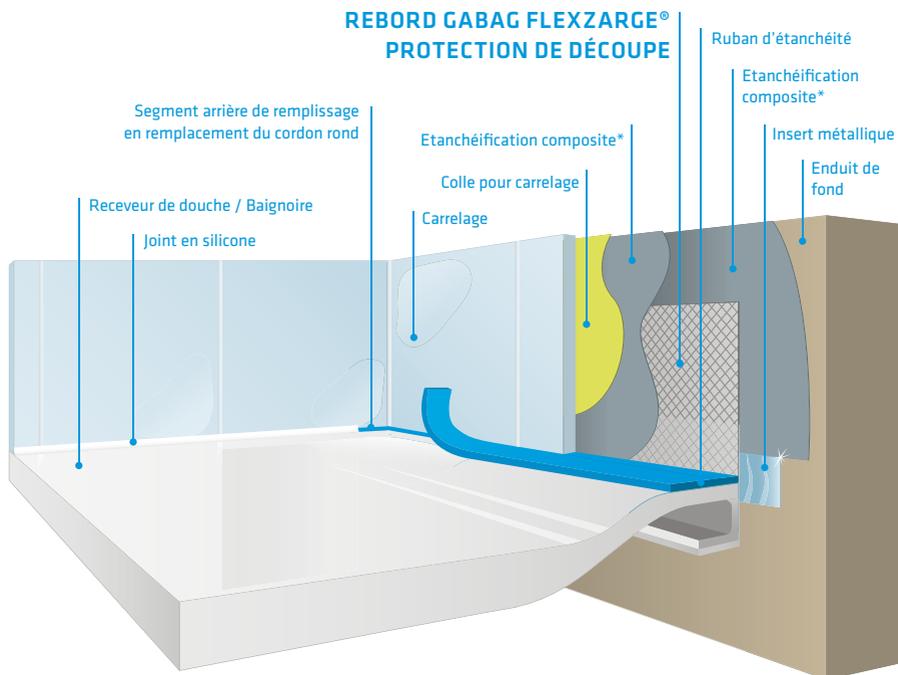

* Produits d'étanchéification de: Mapei, Codex, Murexin, PCI, Kerakoll, Weber-Marmoran, STO ou équivalent (rapport d'essai sur le site www.gabag.com)

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES PLANIFICATEURS ET LES ARCHITECTES



Une baignoire ou un receveur de douche doit être monté de manière stable. Nous recommandons d'utiliser les supports pour baignoires GABAG. En effet, ceux-ci ne subissent aucun retrait et permettent ainsi de répondre aux contraintes anti-bruit élevées et de pré-montar les élargissements des surfaces de rangement, par exemple, directement en usine selon les souhaits du client. Les systèmes de montage qui affiche un coefficient de retrait ou de compression supérieur à 2 mm ne doivent pas être utilisés.

CAUSES D'UN MANQUE D'ADHÉRENCE AU DÉPART :

- ▶ La baignoire est trop froide (température min. +10°C)
Le bord de la baignoire est humide (condensat) ou sale (poussière, film de graisse, etc.).
- ▶ La bande adhésive sur le rebord GABAG FLEXZARGE® est sale ou humide.
- ▶ Lorsque la bande adhésive grise est sale, le rebord FLEXZARGE® ne doit en aucun cas être installé.
- ▶ La surface doit être contrôlée (par exemple: effet perlant, effet clean, ou traitement de surface, émail plus ou similaires) Avec une pression inférieure à 40 millinewton par mètre, revêtements de la baignoire ou de la douche, doit être prétraitée. L'adhérence initiale est insuffisante: Poncer la surface de collage et nettoyer avec nos pates GABAG.

INDICATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LE STOCKAGE ET LE MONTAGE

- ▶ Faire attention à ne pas salir la colle.
- ▶ Ne pas exposer le produit au rayonnement direct du soleil.
- ▶ Stocker dans un endroit sec, à l'abri de la poussière.
- ▶ **ATTENTION** : ne pas coller deux parties ensemble !
- ▶ Avant le montage, nettoyer le pourtour de la baignoire avec un chiffon de nettoyage (pas de poussière, pas de graisse, pas d'humidité) puis essuyer avec un chiffon sec. Pour les surfaces sensibles, procéder d'abord à un test de compatibilité à un endroit invisible. Indications de mise en œuvre.
- ▶ Les baignoires doivent être montées de manière stable. Veuillez observer les fiches techniques usuelles des associations et corps de métier.

- ▶ Avant d'appliquer le silicone, remplir la baignoire avec des poids ou simplement la remplir d'eau. Faire attention aux éventuels retraits dimensionnels au niveau de la chape de ciment ou de la chape de béton ainsi qu'à la méthode de montage de la baignoire.
- ▶ Les joints latéraux du système d'encadrement doivent être éventuellement rendus étanches par le carreleur ou l'installateur.
- ▶ **LE REBORD GABAG FLEXZARGE®** ne doit, en aucun cas, être entaillé. L'insert métallique intégrée sert de sécurité supplémentaire et empêche, pendant la rénovation du joint de silicone, d'entailler le ruban d'étanchéité de la baignoire. Une entaille massive peut abîmer, voire même sectionner, l'insert métallique et entraîner ainsi une absence d'étanchéité.

VEUILLEZ OBSERVER ÉGALEMENT LES INDICATIONS SUIVANTES :

- ▶ Sur le bord d'une baignoire, le rebord GABAG FLEXZARGE® doit toujours être utilisé comme un joint d'étanchéification.
- ▶ Appliquer un joint de silicone suffisamment large. En ce qui concerne l'application du joint de silicone et de son entretien, la responsabilité en incombe aux sociétés spécialisées exécutantes ou au constructeur.
- ▶ Pour tout dommage causé par un rebord GABAG FLEXZARGE® mal installé ou abîmé, pour toute maintenance d'un joint de silicone défectueux non effectuée, pour toute utilisation non conforme ainsi que pour toute négligence, la société GABAG Produktions und Vertriebs AG ne pourra pas être tenue pour responsable.

TECHNIQUE SANITAIRE
TOTALEMENT SÉDUISANTE.

(GABAG)


DE UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN FRANZÖSISCH
UND ITALIENISCH AUF WWW.GABAG.COM

FR NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND ET ITALIEN
VOUS TROUVEZ AUSSI SUR WWW.GABAG.COM

IT NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO E FRANCESE SI
TROVANO ANCHE SU WWW.GABAG.COM

GABAG FLEXZARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE

No. Team	No. Art.	m'	No. Team	No. Art.	m'
117 401	8002.020	2.0	117 407	8002.040	4.0
117 402	8002.025	2.5	117 408	8002.045	4.5
117 403	8002.030	3.0	117 409	8002.048	4.8
117 404	8002.034	3.4		8002.050	5.0
117 405	8002.036	3.6		8002.100	10.0
117 406	8002.038	3.8			

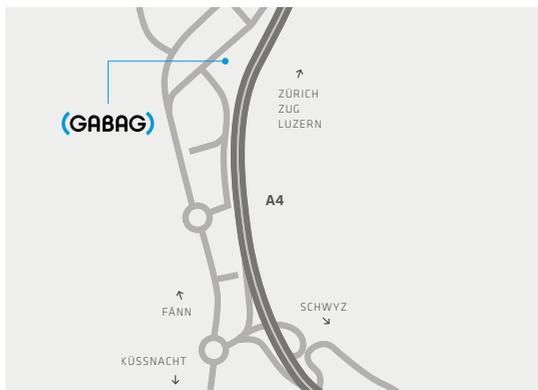

COMMENT NOUS TROUVER

QUITTER L'AUTOROUTE À LA SORTIE KÜSSNACHT, AU 1^{ER} ROND-POINT, PRENDRE LA SORTIE À DROITE ET SUIVRE LA DIRECTION FÄNN. AU 2^E ROND-POINT, CONTINUER TOUT DROIT, PUIS PRENDRE L'ENTRÉE À DROITE « FÄNN OST ». LA SOCIÉTÉ SE TROUVE À ENVIRON 150 MÈTRES, SUR LA DROITE.

BIENVENUE !

VENEZ VISITER NOTRE EXPOSITION, DIRECTEMENT SUR PLACE.
(PRIÈRE DE NOUS PRÉVENIR AVANT VOTRE VENUE)

**GABAG PRODUKTIONS
UND VERTRIEBS AG** ALTE ZUGERSTRASSE 12
6403 KÜSSNACHT AM RIGI

TÉLÉPHONE +41 41 854 46 64 INFO@GABAG.COM
TÉLÉFAX +41 41 854 46 65 WWW.GABAG.COM