

IMPIANTISTICA SANITARIA
STRAORDINARIAMENTE
CONVINCENTE.



(GABAG)



GABAG FLEXZARGE® CON PROTEZIONE ANTITAGLIO SCHNITTSCHUTZ®

CON PROFILO DI COMPEN-
SAZIONE ANGOLARE


NUOVO
Con inserto
metallico

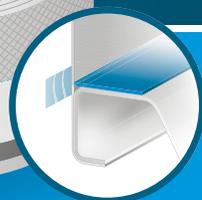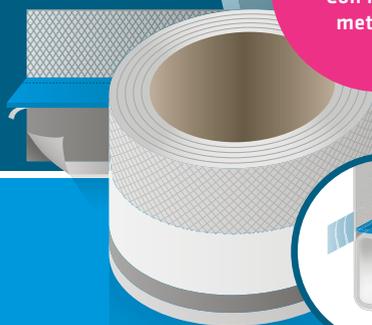

THE ORIGINAL

SWISS MADE | DIRITTI D'AUTORE E BREVETTO REGISTRATI
A NOME DELLA GABAG PRODUKTIONS UND VERTRIEBS AG
CON RISERVA DI MODIFICHE TECNICHE

GABAG FLEXZARGE® CON PROTEZIONE ANTITAGLIO SCHNITTSCHUTZ® IN UN SOLO NASTRO, UNA SOLUZIONE EFFICACE DA 15 ANNI

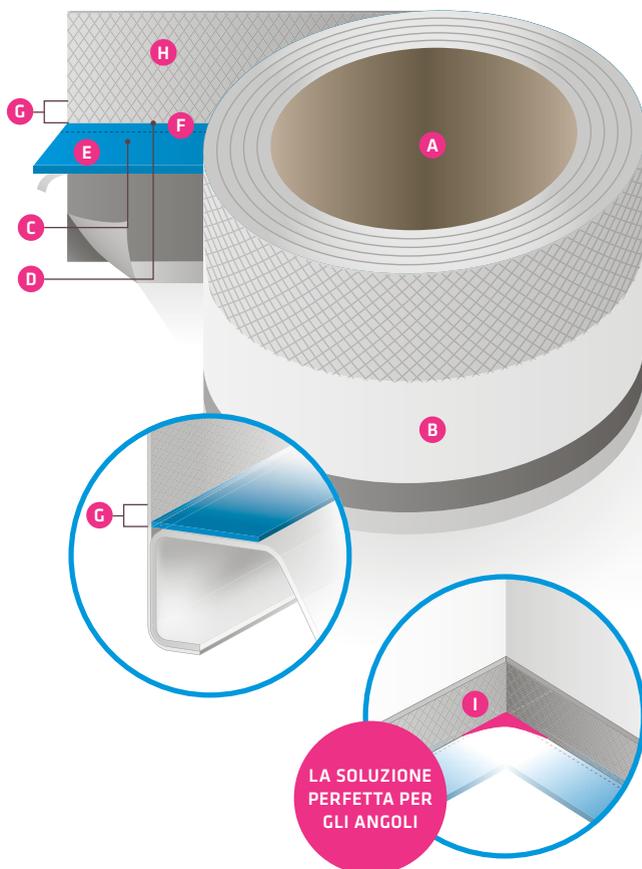

A Nastro GABAG FLEXZARGE® con protezione antitaglio SCHNITTSCHUTZ®

B Con profilo insonorizzante premontato di fabbrica (vasca → parete)

C Con profilo insonorizzante premontato di fabbrica (vasca → piastrella)

D Con profilo di tenuta per collante piastrelle premontato di fabbrica

E Con spesso profilo protettivo per il bordo vasca premontato di fabbrica

F Con sezione di rivestimento posteriore integrata di fabbrica, perforata (sostituisce il cordoncino)

G Con superficie elastica di espansione integrata di fabbrica (anche dopo la posa delle piastrelle)

H Con nastro di tenuta (autoadesivo) per tenuta ermetica completa a parete

I Con profili di compensazione angolari (la soluzione per gli angoli più sicura, precisa e professionale)

LA SOLUZIONE
PERFETTA PER
GLI ANGOLI

NASTRO GABAG FLEXZARGE® CON PROTEZIONE ANTITAGLIO SCHNITTSCHUTZ® - L'ORIGINALE CONSIGLIATO DALL'ASSOCIAZIONE DEI PITTORI, STUCCATORI E PIASTRELLISTI E DALLA SUISETTEC!


FORNITURA / FASI DEL MONTAGGIO GABAG FLEXZARGE® CON PROTEZIONE ANTITAGLIO SCHNITTSCHUTZ®




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
PER INSTALLATORI E
PIASTRELLISTI



MANEGGEVOLE PANNO
PER LA PULIZIA A BAGNATO E
PER L'ASCIUGATURA

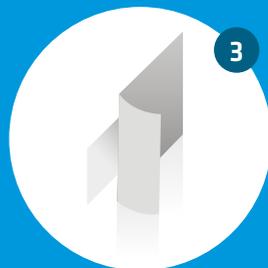


STRISCE ADESIVE DI TEST

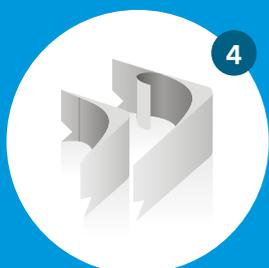

PROFILO ANGOLARE
ELASTICO



NASTRO IN BUTILE
ACCESSORIO

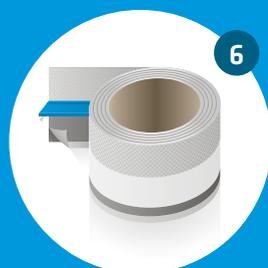

GABAG FLEXZARGE®
CON PROTEZIONE ANTITAG-
LIO SCHNITTSCHUTZ®




TAGLIERINA DI QUALITÀ




FORBICI MULTIFUNZIONE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER IL GABAG FLEXZARGE® CON PROTEZIONE ANTITAGLIO SCHNITTSCHUTZ®


SEGNALAZIONE IMPORTANTE: LE DIMENSIONI DELLA NICCHIA DALL'INTONACO / ALL'INTONACO (IN BASE ALLO SPESSORE DELLE PIASTRELLE) DEVONO SUPERARE LE DIMENSIONI DELLA VASCA AL MASSIMO DI 1 CM

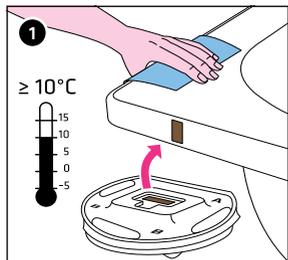


Pulire accuratamente il bordo della vasca con un panno (inumidito), arieggiare per 3 minuti e ripassare con un panno asciutto: controllare con le strisce adesive di test la presa del collante. Non utilizzare su superfici delicate.

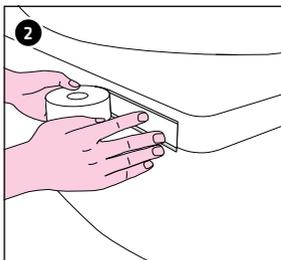


Posare in un solo pezzo il nastro in butile a filo del bordo superiore del bordo vasca. Sugli angoli della vasca posarlo attorno alla curvatura. Installare il nastro in butile solo dove successivamente si applica il nastro GABAG FLEXZARGE®.

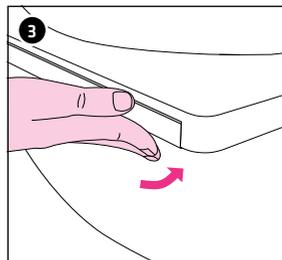


Posare il nastro in butile sotto il bordo vasca e premere accuratamente.

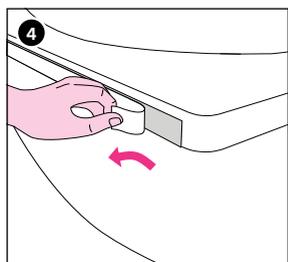

Togliere la carta protettiva.

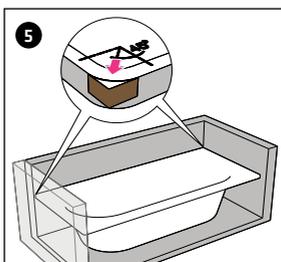


Con profilo angolare per adeguare il bordo vasca alla nicchia.

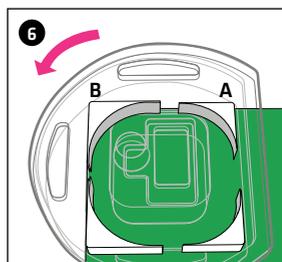


Ogni set contiene due profili angolari, il tipo A per raggi di curvatura vasca piccoli e il tipo B per raggi di curvatura grandi.




La banda metallica rende le estremità del telaio estremamente taglienti: rischio di ferite!

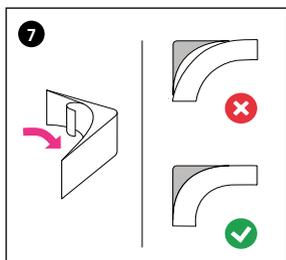


Scegliere il profilo angolare adeguato al bordo vasca. Il profilo angolare deve essere a filo del bordo vasca. Asportare la pellicola protettiva sul lato interno.

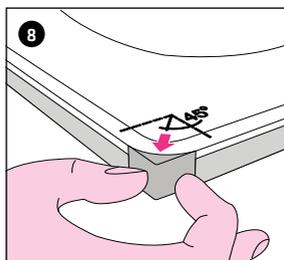


Posare il profilo angolare sul bordo vasca con angolo a 45°. Posare solo dove successivamente si applica il nastro FLEXZARGE®. Asportare la pellicola protettiva sul lato esterno.

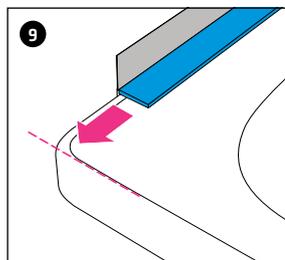


Posare il nastro GABAG FLEXZARGE® con angolo di 90° rispetto al bordo vasca. Il nastro FLEXZARGE® deve risultare a filo del bordo vasca.

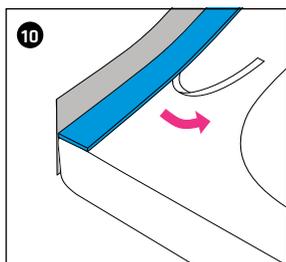


Togliere la carta protettiva sul lato inferiore e premere il nastro FLEXZARGE® sulla vasca.

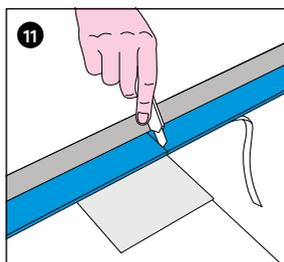


Con una taglierina incidere il profilo insonorizzante blu sul bordo vasca. Utilizzare un cartone come materiale di appoggio protettivo.

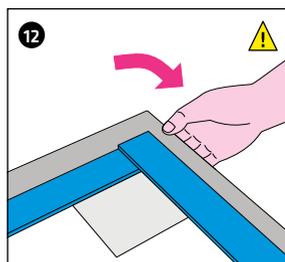


Posare il nastro FLEXZARGE® a spigolo vivo lungo il profilo angolare.

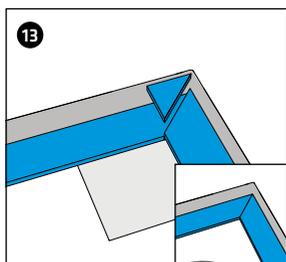

Tagliare con taglio obliquo a bisello il profilo insonorizzante blu, eliminare i pezzi residui e la protezione del bordo vasca, quindi procedere al montaggio del profilo insonorizzante.

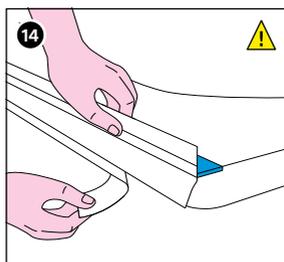


Staccare il nastro di copertura delle strisce adesive dal nastro di butile grigio.

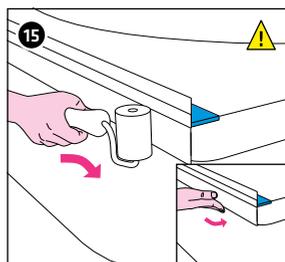


Premere accuratamente sul bordo vasca il nastro FLEXZARGE®, con il dorso della mano o con il rullo di pressione GABAG, particolarmente sugli angoli. Incollare il nastro di butile sporgente sotto il bordo vasca.

SEGNALAZIONI PER IL PIASTRELLISTA

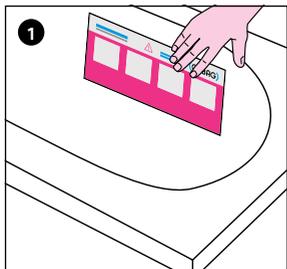

Applicare l'adesivo FLEXZARGE® «Segnalazioni per il piastrellista» ben in vista nella vasca. Il foglio adesivo può sempre essere asportato.

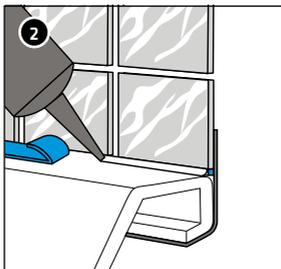

Dopo la posa delle piastrelle, staccare il profilo blu perforato dal nastro di tenuta e applicare nella fuga in quantità adeguata un silicone, ad es. Ottoseal® S100 o un prodotto analogo. Il pezzo residuo funge da profilo di riempimento (cordoncino) e disaccoppiamento insonorizzante.

VIDEO




NASTRO GABAG FLEXZARGE® CON PROTEZIONE ANTITAGLIO SCHNITTSCHUTZ® SONO DISPONIBILI COME VIDEO SU

[LINK WWW.GABAG.COM/FZ-IT](http://WWW.GABAG.COM/FZ-IT)




INDICAZIONI DETTAGLIATE PER IL PIASTRELLISTA

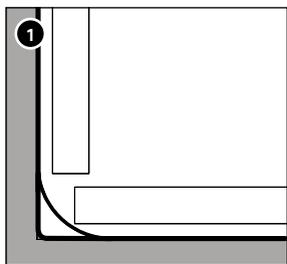


VARIANTE DI INSTALLAZIONE CON PROFILO ANGOLARE

In presenza di angoli di vasche con raggio superiore a 13 mm e fino a 25 mm si realizza un letto di collante pari a circa 2-3 mm, in base a spessore delle piastrelle, situazione edile e misure di nicchia.

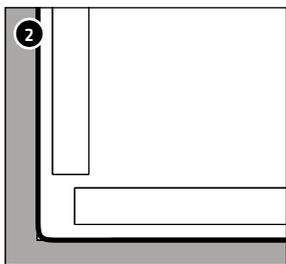


VARIANTE DI INSTALLAZIONE SENZA PROFILO ANGOLARE E PIEGA

Con angoli di vasca di raggio fino a 2-3 mm, in base alla situazione costruttiva e alle dimensioni della nicchia, non è necessario realizzare la piega. A seconda dello spessore delle piastrelle si ottiene un letto di collante di 2-3 mm.

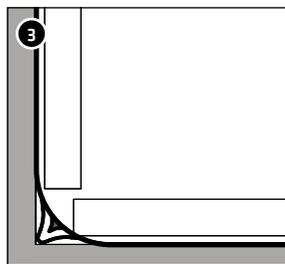


VARIANTE COSTRUTTIVA SENZA PIEGA

Con angoli vasca di raggio inferiore a 13 mm si realizza, in base allo spessore delle piastrelle, un letto di collante di 2-3 mm.

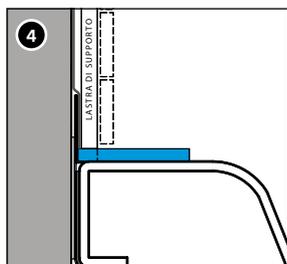

DETTAGLI PER PIASTRELLE PICCOLE, MOSAICI O RIVESTIMENTI CON DIMENSIONI PIASTRELLA < 20 MM

Incollare completamente sul nastro FLEXZARGE® GABAG o a parete una lastra di supporto.

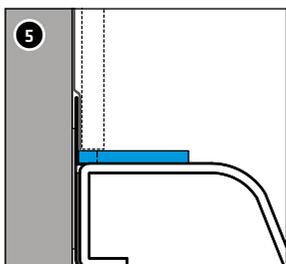


DETTAGLI PER PIASTRELLE NORMALI O MOSAICI ≥ 20 MM


In base allo spessore piastrella, applicare un letto di collante di circa 2-3 mm, in base alla variante costruttiva (v. figura 1, o figure 2 e 3). Con piastrelle a mosaico ≥ 20 mm si prega di far riferimento alle nostre segnalazioni sul sito www.gabag.com per i requisiti costruttivi e i possibili dettagli edili.

APPLICAZIONE DEL NASTRO GABAG FLEXZARGE® CON PROTEZIONE ANTITAGLIO SCHNITTSCHUTZ® NELLA TENUTA ERMETICA

SEGNALAZIONI PER IL TECNICO ADDETTO ALLA SIGILLATURA O PER IL PIASTRELLISTA

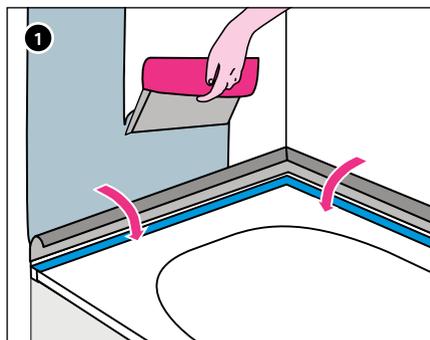


1 Abbassare il nastro di tenuta con copertura in tessuto non tessuto verso la vasca e applicare a parete la tenuta ermetica.

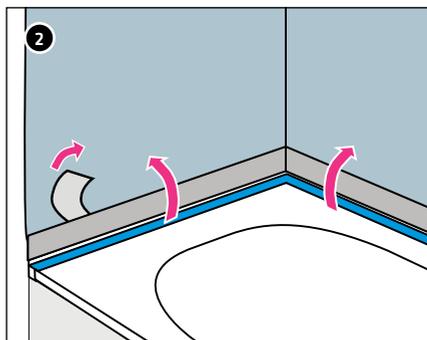

2 Staccare la carta di protezione sul retro del nastro di tenuta e incollare sulla tenuta ermetica asciutta. Applicare il nastro di tenuta ben piatto e senza bolle d'aria sulla tenuta ermetica.



3 Applicare una seconda mano di tenuta ermetica sul nastro di tenuta incollato.

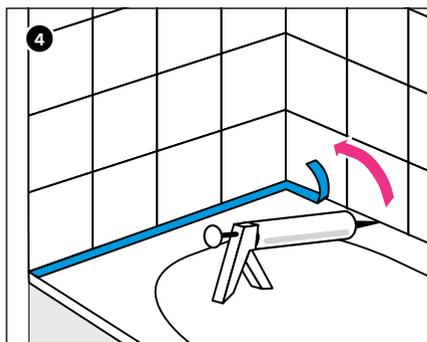


4 Dopo la posa delle piastrelle, staccare il profilo blu perforato di protezione del bordo vasca e applicare nella fuga in quantità adeguata un silicone, ad es. Ottoseal® S100 o un prodotto analogo. Il pezzo residuo funge da profilo di riempimento (cordoncino) e disaccoppiamento insonorizzante.



Le caratteristiche dei supporti su muratura vanno controllate dall'operaio specializzato responsabile e, se necessario, i supporti vanno sottoposti a trattamento preliminare.

Si prega di tener conto delle segnalazioni riportate nella pagina a seguire.

ESEMPIO APPLICATIVO

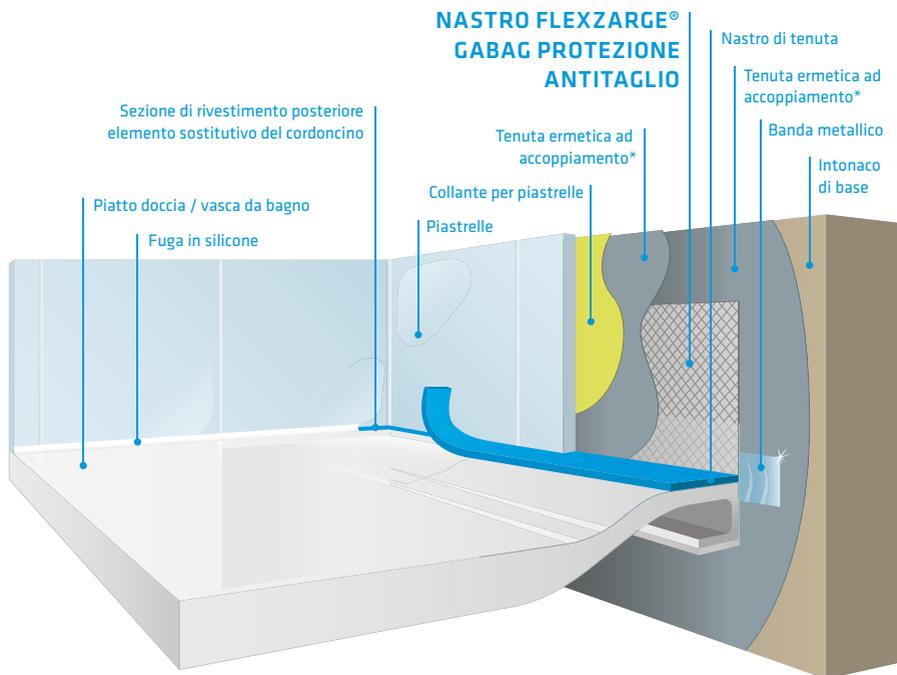

*Prodotti sigillanti di: Mapei, Codex, Murexin, PCI, Kerakoll, Weber-Marmoran, STO o equivalente (verbale di collaudo all'indirizzo www.gabag.com)

IMPORTANTI INFORMAZIONI PER PROGETTISTI E ARCHITETTI



La vasca da bagno o per la doccia va installata ben fissa. Consigliamo di usare il supporto vasca GABAG – in quanto non si ritira, garantisce ottime caratteristiche insonorizzanti e permette di montare direttamente in fabbrica elementi come cornici più ampie. Vanno evitati sistemi di montaggio con molleggio o ritiro superiore a 2 mm.

CAUSE DI UN'INSUFFICIENTE FORZA ADESIVA INIZIALE DEL COLLANTE:

- ▶ La vasca è troppo fredda (temperatura minima +10 gradi) Il bordo della vasca è umido (ad es. per la presenza di condensa) o sporco (polvere, grasso ecc.).
- ▶ Il nastro adesivo sul nastro GABAG FLEXZARGE® è sporco / umido.
- ▶ Se il collante adesivo grigio è sporco non è più possibile installare il nastro GABAG FLEXZARGE®.
- ▶ In caso di rivestimenti speciali (p.es. clean effect, glasur plus o altri) la superficie da sigillare deve essere opportunamente trattata preliminarmente.

IMPORTANTI SEGNALAZIONI PER STOCCAGGIO E MONTAGGIO:

- ▶ Prestare particolare attenzione a non sporcare il collante.
- ▶ Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
- ▶ Immagazzinare in luogo asciutto e senza polvere.
- ▶ **ATTENZIONE:** non incollare assieme i pezzi residui!
- ▶ Prima del montaggio, pulire la ripiegatura del bordo vasca con un panno di pulizia (senza polvere, grasso e tracce di umidità) e asciugare con un panno di asciugatura. In presenza di superfici particolarmente delicate, eseguire dapprima una prova in un punto nascosto. Rispettare le segnalazioni d'uso.
- ▶ Le vasche devono essere montate ben fisse. Si prega di tener conto delle schede tecniche di associazioni e corporazioni.
- ▶ Prima di applicare il silicone, poggiare dei pesi sulla vasca o riempirla d'acqua. Tenere conto dell'eventuale ritiro rispetto al massetto o al pavimento continuo e del relativo metodo di montaggio della vasca.

- ▶ Se necessario, il piastrellista o l'installatore dovrà rendere ermetici i raccordi laterali del sistema d'intelaiatura.
- ▶ Il nastro GABAG FLEXZARGE® non deve essere mai intagliato. La banda metallica integrata è un'ulteriore misura di sicurezza per evitare che il nastro di tenuta della vasca venga danneggiato durante la sostituzione della fuga in silicone. Applicando però una forza eccessiva si potrebbe danneggiare e tagliare la banda metallica, con conseguenti problemi di tenuta.

SI PREGA DI TENER CONTO ANCHE DELLE SEGUENTI INDICAZIONI:

- ▶ Il nastro GABAG FLEXZARGE® va utilizzato esclusivamente come guarnizione per il bordo vasca.
- ▶ La fuga in silicone va realizzata con larghezza adeguata. Per la fuga in silicone e la sua manutenzione sono responsabili le aziende specializzate incaricate o il committente.
- ▶ L'azienda GABAG Produktions und Vertriebs AG non si assume alcuna responsabilità per i danni dovuti ad un montaggio non corretto del nastro GABAG FLEXZARGE® o per il montaggio di un nastro danneggiato, né per i danni legati alla mancata manutenzione di una fuga in silicone difettosa, ad un uso non corrispondente alle applicazioni conformi o per i danni dovuti a negligenza.

IMPIANTISTICA SANITARIA
STRAORDINARIAMENTE
CONVINCENTE.

(GABAG)


DE UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN FRANZÖSISCH
UND ITALIENISCH AUF WWW.GABAG.COM

FR NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND ET ITALIEN
VOUS TROUVEZ AUSSI SUR WWW.GABAG.COM

IT NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO E FRANCESE SI
TROVANO ANCHE SU WWW.GABAG.COM

NASTRO GABAG FLEXZARGE® CON PROTEZIONE ANTITAGLIO SCHNITTSCHUTZ®

8002.020	2.0 metri lineari	8002.040	4.0 metri lineari
8002.025	2.5 metri lineari	8002.045	4.5 metri lineari
8002.030	3.0 metri lineari	8002.048	4.8 metri lineari
8002.034	3.4 metri lineari	8002.050	5.0 metri lineari
8002.036	3.6 metri lineari	8002.100	10.0 metri lineari
8002.038	3.8 metri lineari		

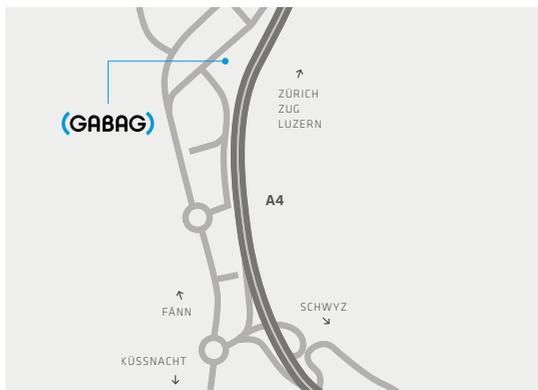

COME RAGGIUNGERCI

AUTOSTRADA, USCITA KÜSSNACHT,
ALLA PRIMA ROTONDA USCITA A DESTRA, IN DIREZIONE FÄNN,
ALLA SECONDA ROTONDA, ENTRATA A DESTRA «FÄNN OST»,
DOPO CIRCA 150 METRI A DESTRA TROVATE GABAG.

BENVENUTI!

VENITE A VISITARE LA NOSTRA ESPOSIZIONE DIRETTAMENTE IN SEDE.
(È PREFERIBILE FISSARE UN APPUNTAMENTO)

GABAG PRODUKTIONS
UND VERTRIEBS AG

ALTE ZUGERSTRASSE 12
6403 KÜSSNACHT AM RIGI

TELEFONO +41 41 854 46 64
TELEFAX +41 41 854 46 65

INFO@GABAG.COM
WWW.GABAG.COM

V-10-2021