

RUNDUM ÜBERZEUGENDE
SANITÄRTECHNIK.

(GABAG)

3D

GABAG FLEXZARGE[®] SCHNITTSCHUTZ[®] 3D

DIE WASSERDICHTE
SCHALLSCHUTZLÖSUNG
IN DER DRITTEN DIMENSION

DAS ORIGINAL

NEU

Mit schnittfester,
metallischer
Einlage


GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ® 3D DIE WASSERDICHTE SCHALLSCHUTZLÖSUNG IN ALLEN DIMENSIONEN

Einmal mehr! Die GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ® 3D, die neuste Erfindung und Innovation aus dem Hause GABAG, erweitert und ergänzt die Abdichtungslösungen der GABAG FLEXZARGE® für bestimmte Einbausituationen. GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ® 3D ist die zuverlässige Wannensrandabdichtung für bodenebene Duschen sowie Badewannen oder Whirlwannen mit Ablageflächen.

Das für diesen Verwendungszweck eigens entwickelte und im Set mitgelieferte Horizontaldichtband kann liegende Übergänge von der Badewanne auf eine Ablagefläche sowie Wannensrandanschlüsse an den Boden sauber abdichten. Dieser Anschluss dient dem Fliesenleger als Anbindungsstelle für die Flächenabdichtung. Das beiliegende qualitativ hochwertige Schallentkoppelungsprofil sorgt für die optimale Entkoppelung von Wanne zur Fliese oder zur Bausubstanz.

Das flexible Zargenband SCHNITTSCHUTZ® bietet weiterhin die gewohnte zuverlässige Sekundärabdichtung um die Wannensränder sowie den Anschluss für die vollflächige Wandabdichtung.


Die GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ® 3D kommt immer dann zum Zuge, wenn es um die optimale Abdichtung von stehenden auf liegende Flächen geht!

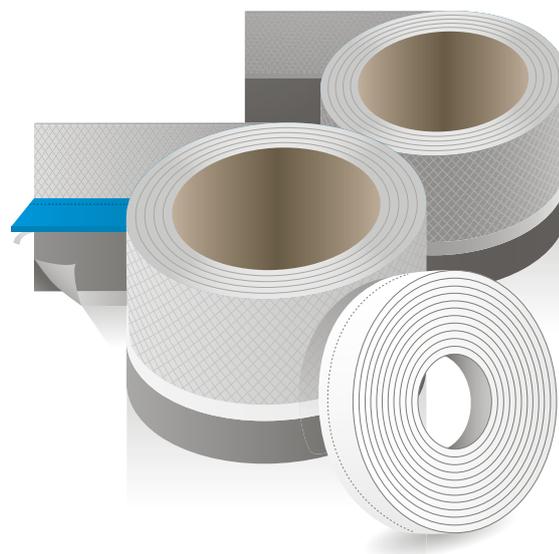

SCHALLSCHUTZ SIA 181 STAND 2020 ERFÜLLT

<u>RAUMANORDNUNG</u>	<u>ERHÖHTE ANFORDERUNG</u>
<u>Bad/Bad</u>	<u>✓</u>
<u>Bad/Schlafzimmer</u>	<u>✓</u>

**OPTIONALES ZUBEHÖR
DICHECKE 3D**

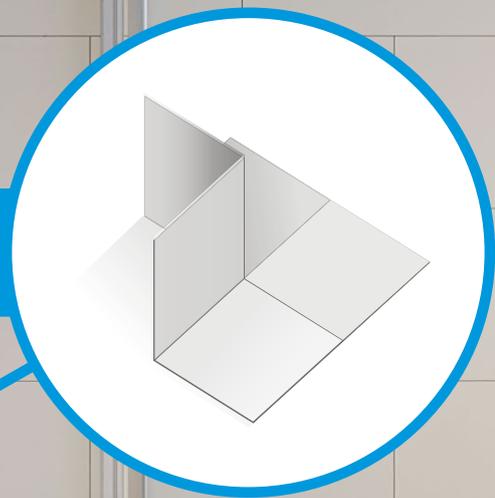

DIESE ABDICHTUNG HÄLT, WAS SIE VERSPRICHT.



20 JAHRE ERFAHRUNG

Aus Erfahrung und in Kenntnis der steigenden Anforderungen auf dem Bau, bietet die Firma GABAG seit Jahrzehnten intelligente Lösungen rund um den Einbau von Bade-, Whirl- und Duschwannen. Die GABAG FLEXZARGE®, das ORIGINAL unter den Wannendichtbändern, ist ein bewährtes und erprobtes Produkt, welches seit über 20 Jahren im Einsatz steht und sich einer grossen Beliebtheit erfreut. Über die Jahre wurde das flexible Zargenband der Firma GABAG durch die Erkenntnisse aus der Praxis von und mit Baufachleuten weiterentwickelt und verbessert.



EINFACHE MONTAGE

Die GABAG FLEXZARGE® 3D ist reissfest, trägt wenig auf und lässt sich mit wenigen Handgriffen, schnell und einfach, an alle Wannenträger aus Stahl-Email, Kunststoff, Chromstahl, GFK-, Guss- oder Keramikwannen anbringen. Kenner, Profis und Fachleute wissen, dass die GABAG FLEXZARGE® komplett vorgefertigt aus dem Werk in Küssnacht am Rigi ausgeliefert wird. Es entfallen typische Unsicherheitsfaktoren wie das Anbringen von separaten Schallschutz-, Kapilar-, Wannenträgerprofilen, Rundschnur etc. auf dem Bau. Daher wird der Einbau mit dem Wannendichtprofil von GABAG einfacher und schneller.



STAND DER TECHNIK

Wie in den Merkblättern von Maler und Gipserverband, Fliesenlegerverband SPV und dem Suissetec-Verband erwähnt, ist die Verwendung der FLEXZARGE® empfohlen und das mit gutem Grund. Sogar das IVD-Merkblatt Nr. 3 Teil 1 definiert wie eine normgerechte Abdichtung auszu-sehen hat und fordert das flexible Zargenband. Einmal mehr behauptet sich die Firma GABAG als Innovationstreiber in der Sanitärbranche und definiert dank dem Schnittschutz® bei Wannenträgerdichtprofil den Stand der Technik neu.



SWISS MADE

GABAG steht für soziale Sicherheit für Mitarbeiter und produziert seit Jahrzehnten sämtliche Produkte in Küssnacht am Rigi und steht zum Standort Schweiz. Die GABAG FLEXZARGE® wird in Handarbeit von fachkundigen Mitarbeiterinnen produziert. Besuchen Sie unser Werk und überzeugen Sie sich davon.

Übrigens profitieren nicht nur unsere Mitarbeiter sondern auch die unzähligen Schweizer Zulieferanten.




EINBAUSITUATION BADEWANNE MIT NISCHENFÜLLSTÜCK ODER SIMSVERBREITERUNG

Wie gewohnt, werden auch bei der GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ® 3D die Komponenten werkseitig vormontiert. Die Montage gestaltet sich dabei äusserst einfach. Das Horizontaldichtband wie auch das Schallentkoppelungsprofil werden jeweils in der entsprechenden Länge zur FLEXZARGE®


vorgefertigt und mitgeliefert. Es entfallen komplizierte Abdichtungsmassnahmen mit separaten Dichtecken, Einmessen und Anzeichnen von Fliesenstärken am Wannenrand usw.!

BEISPIELHAFTE EINBAUSITUATION BADEWANNEN MIT ABLAGEFLÄCHE (NR. 1)

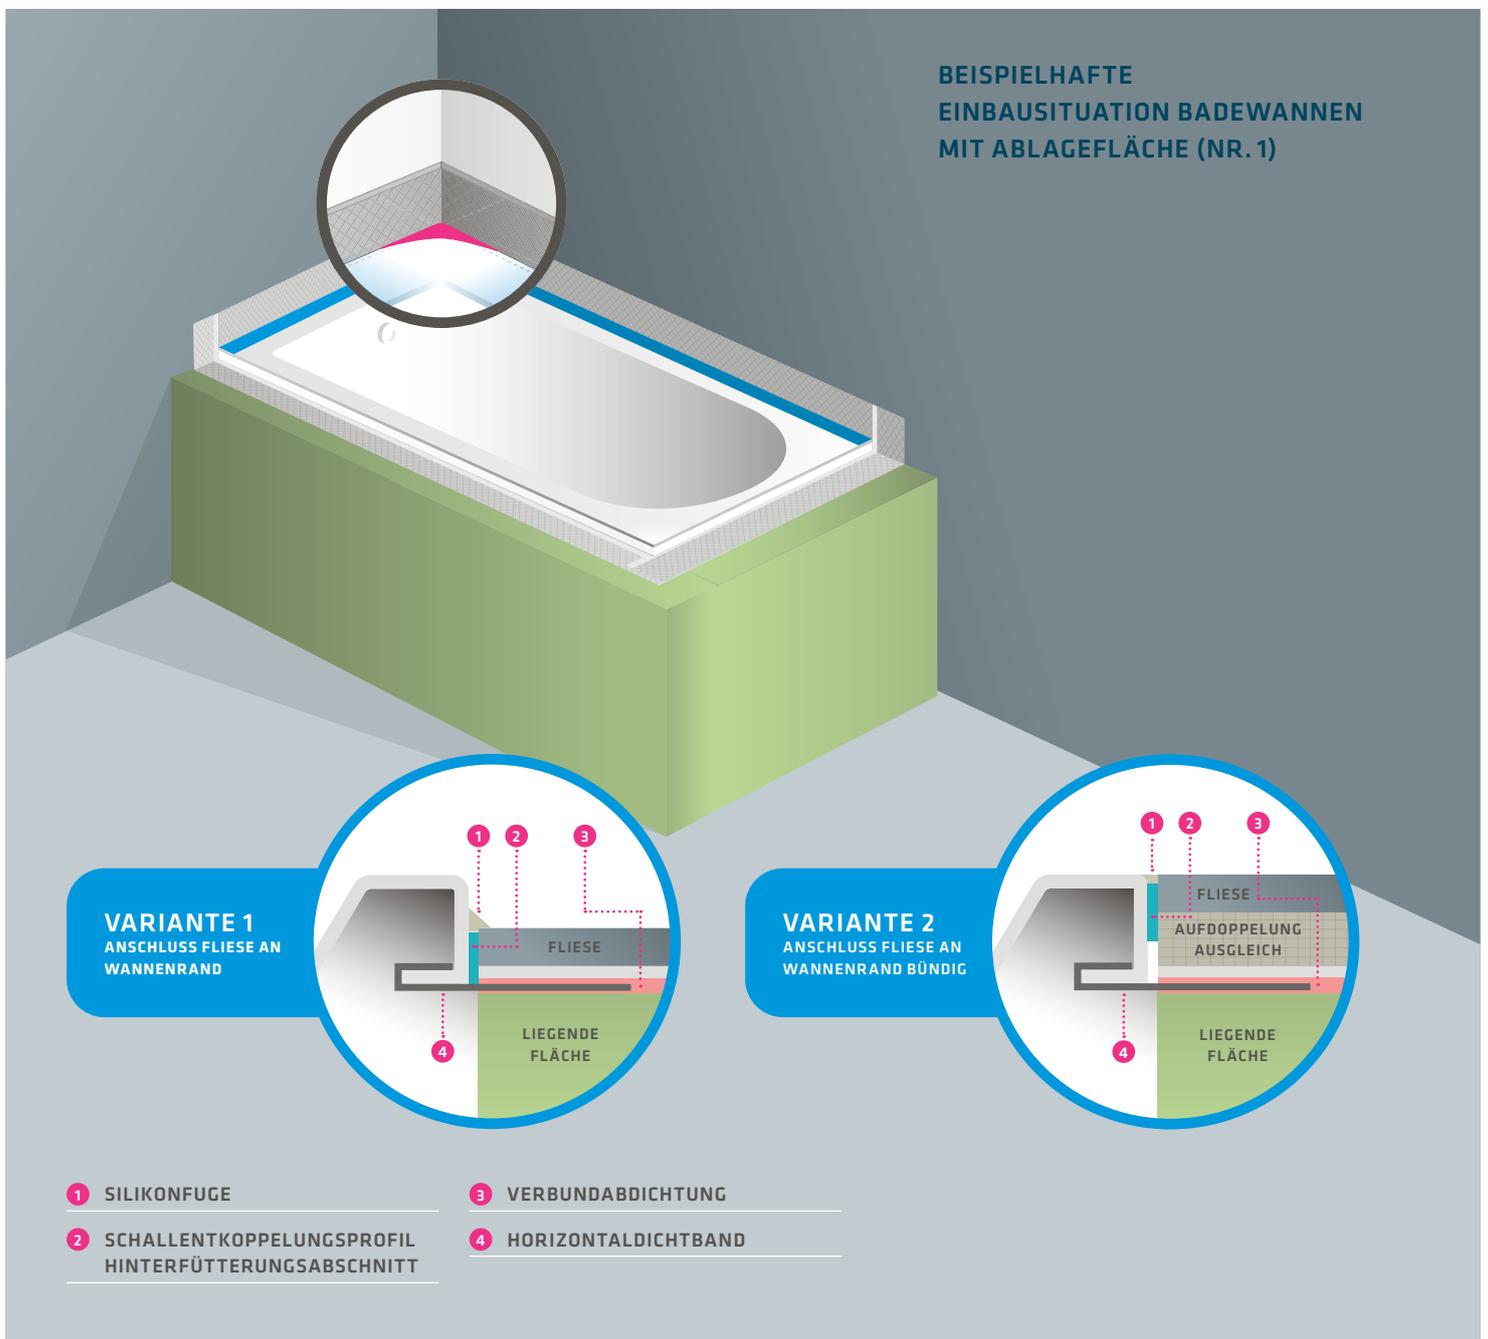


EINBAUSITUATION BODENEBENE DUSCHE


BEISPIELHAFTE
EINBAUSITUATION DUSCHWANNE
FLIESE AN WANNENRAND (NR. 2)

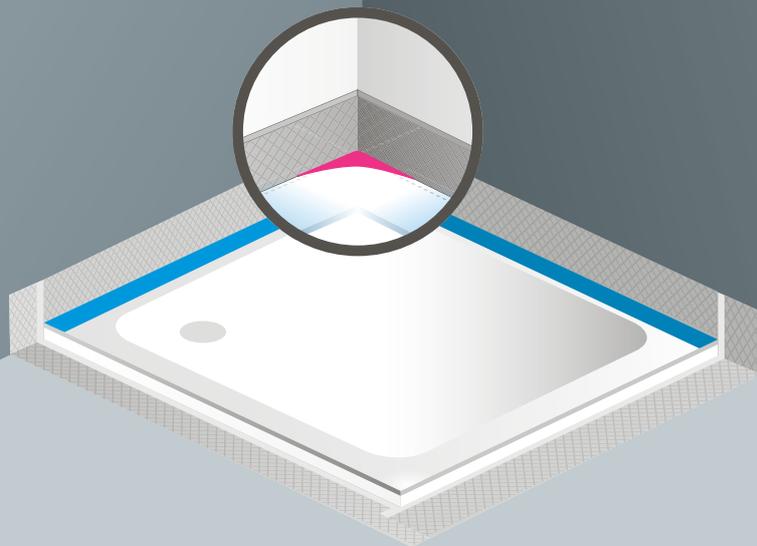

VARIANTE 1
(EMPFOHLEN)
ANSCHLUSS FLIESE
AN WANNENRAND
DUSCHWANNE

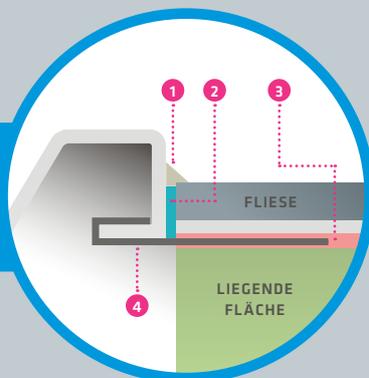

VARIANTE 2
ANSCHLUSS FLIESE
AN WANNENRAND
DUSCHWANNE

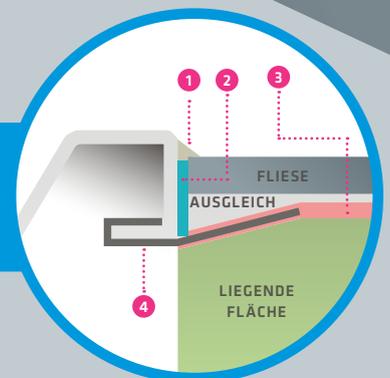

1 SILIKONFUGE

2 SCHALLENTKOPPELUNGSPROFIL
HINTERFÜTTERUNGSABSCHNITT


3 VERBUNDABDICHTUNG

4 HORIZONTALDICHTBAND


MONTAGEANLEITUNG GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ® 3D

WICHTIGER HINWEIS: NISCHENMASS GRUNDPUTZ / GRUNDPUTZ (JE NACH FLIESENSTÄRKE) DARF MAXIMAL 1CM GRÖßER SEIN ALS WANNENMASS


VORBEREITUNG

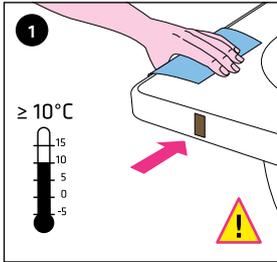


1. Wannenrand mit Reinigungstuch (feucht) gut abreiben, 3 Minuten ablüften lassen und mit Trockentuch nachwischen: Kleberhaftung mit Testklebestreifen prüfen. Nicht auf empfindlichen Oberflächen anwenden.

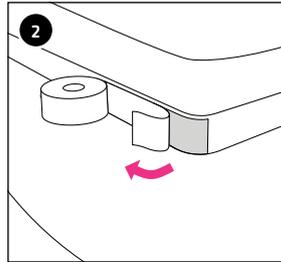


2. **Vertikale Abdichtung (zur Wand):** mit FLEXZARGE®: Butylband in einem Stück an der Seitenflanke bündig Oberkante des Wannenrandes anbringen. Bei der Ecke der Wanne rund um den Radius legen. Schutzfolie entfernen.

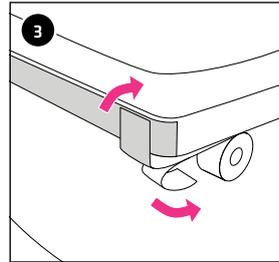

3. **Variante 1 – Horizontale Abdichtung (bei Simsen / Podesten):** mit Horizontaldichtband: Butylband in einem Stück Oberkante des vertikalen Butylstreifen und unter Wannenrand bündig Wannenkante anbringen. Bei den Ecken überlappen.

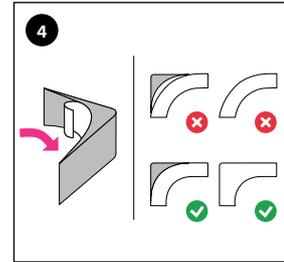

4. Das passende Eckausgleichsprofil für den Wannenrand auswählen. Eckprofil muss bündig am Wannenrand liegen. Abdeckfolie auf Innenseite entfernen.

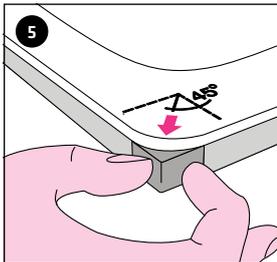

5. Eckausgleichsprofil im 45° Winkel an den Wannenrand anbringen. Nur dort wo später die FLEXZARGE® angebracht wird. Abdeckfolie auf Aussenseite entfernen.

WICHTIGER HINWEIS

Nischenmass Grundputz / Grundputz (je nach Fliesenstärke) darf maximal 1cm grösser sein als Wannenmass.


VIDEO




DIE MONTAGEANLEITUNG DER GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ® 3D ALS VIDEO UNTER

[LINK WWW.GABAG.COM/FZ-3D-DE](http://WWW.GABAG.COM/FZ-3D-DE)


MONTAGE FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ® 3D

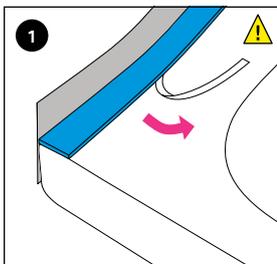


1. FLEXZARGE® bündig Wannenrand im 90° Winkel montieren. Abdeckpapier auf Unterseite Wannenrandschutzprofils abziehen.

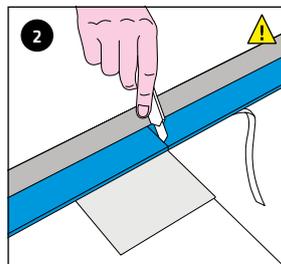

2. Mit Cutter blaues Schallschutzprofil am Wannenrand einschneiden. Als Schutzunterlage ein Stück Karton darunter legen.

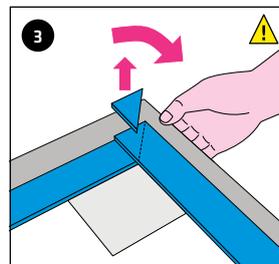

3. FLEXZARGE® scharfkantig um das Eckprofil legen. Blaues Schallschutzprofil in Gehrung schneiden und Reststücke und Wannenrandschutz entfernen.

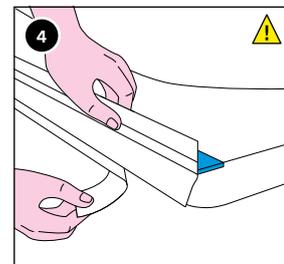


4. Abdeckfolie vom grauen Butylband an der FLEXZARGE® abziehen und mit Handrücken oder GABAG Anpressrolle gut an Wannenrand pressen, insbesondere die Ecken und Übergänge.




Oberflächenspannung ist zu prüfen. Siehe Hinweis unter «Ursachen ungenügender Anfangskleberkraft».


MONTAGE HORIZONTALDICHTBAND GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ® 3D

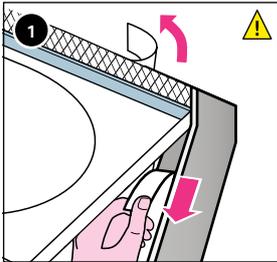


1 Klebestreifen-Deckband vom grauen schmalen Kleber abziehen und bündig Oberkante GABAG FLEXZARGE® montieren. Das Deckband der FLEXZARGE® ist um die gleiche Fläche abzu- ziehen.

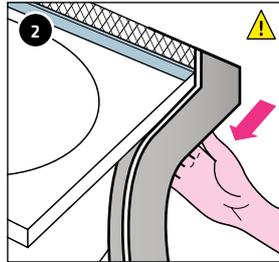


2 Grauen schmalen Kleber bündig unter Wannenrand montieren und gut anpressen.

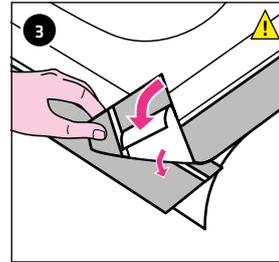


3 Bei sämtlichen horizontal ab- zudichtenden Flächen sind die Montageschritte 1 bis 5 zu be- folgen. Abdeckband vom breiten grauen Kleber lösen.

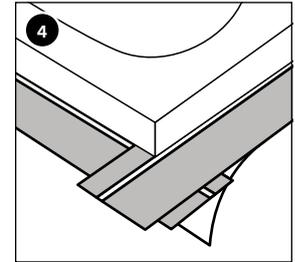


4 Die Kleber der entstandenen Überlappungen gut zusamen- pressen und verkleben.

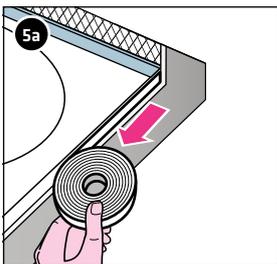

5a Das weiße Schallentkoppelungs- profil (3x30mm, perforiert) **a** auf dem Wannenrandumbug bei der Horizontalabdichtung montieren..

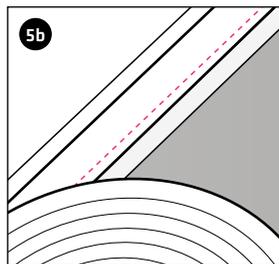

5b Perforation unten.

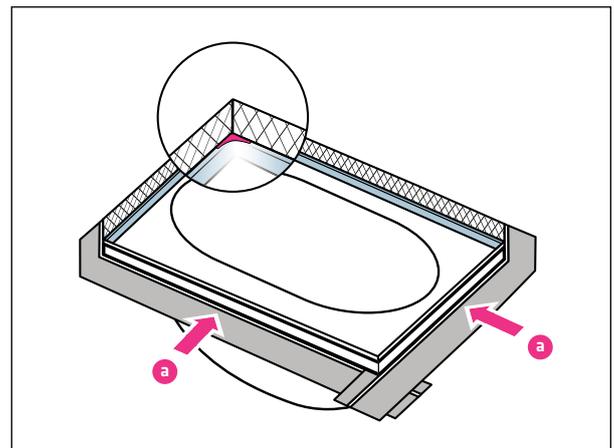


WICHTIGE INFORMATION BEZÜGLICH MONTAGE

Durch den integrierten metallischen Schnitenschutz® sind Anfang und Ende der flexiblen Zarge sehr scharf und es besteht Verletzungsgefahr. Verwenden Sie beim Anpressen des Wannendichtbandes eine Anpressrolle. Anpressrolle und Schere bei GABAG erhältlich.




DETAILS FLIESENLEGER GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ® 3D VERTIKALER ANSCHLUSS

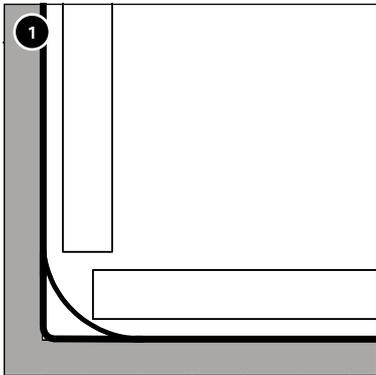


EINBAUVARIANTE MIT ECKPROFIL

Bei Wannenecken von mehr als 13 mm bis 25 mm Radius ergibt sich je nach Fliesendicke, Einbausituation und Nischenmass ein Kleberbett von ca. 2–3 mm.

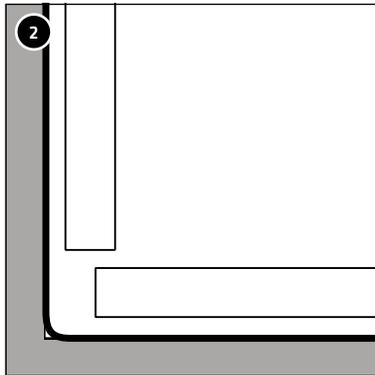


EINBAUVARIANTE OHNE ECK- PROFIL UND QUETSCHFALTE

Bei Wannenecken bis 5 mm Radius ist eine Quetschfalte, je nach Einbausituation und Nischenmass, nicht notwendig. Je nach Fliesenstärke ergibt sich ein Kleberbett von 2–3 mm.

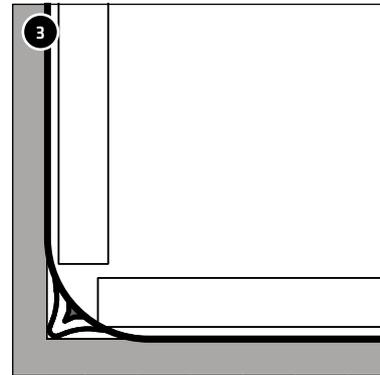


EINBAUVARIANTE MIT QUETSCHFALTE

Bei Wannenecken von weniger als 13 mm Radius ergibt sich je nach Fliesendicke ein Kleberbett von 2–3 mm.

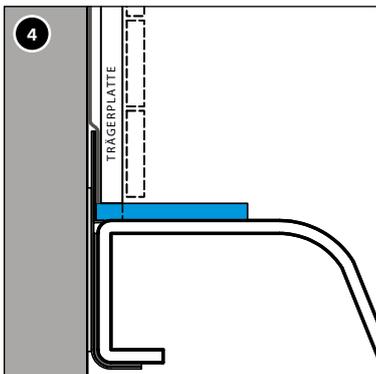

DETAIL KLEINE FLIESEN, MOSAİK ODER BESCHICH- TUNGEN FLIESENMASS < 20 MM

Eine Trägerplatte vollflächig über die GABAG FLEXZARGE® bzw. auf die Wand aufkleben.

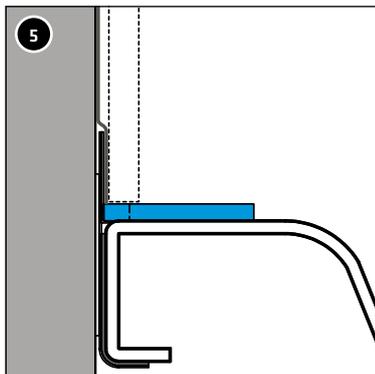


DETAIL NORMALE FLIESEN ODER MOSAİK ≥ 20 MM


Je nach Fliesendicke ein Kleberbett von ca. 2–3 mm, je nach Einbauvariante (siehe Bild 1 bzw. Bild 2 und 3), auftragen. Bitte beachten Sie bei Mosaikfliesen ≥ 20 mm unsere Hinweise unter www.gabag.com über die baulichen Voraussetzungen und möglichen Detailaufbauten.

EINBRINGEN DER GABAG FLEXZARGE® IN DIE VERBUNDABDICHTUNG


HINWEIS FÜR DEN ABDICHTUNGSTECHNIKER ODER FLIESENLEGER

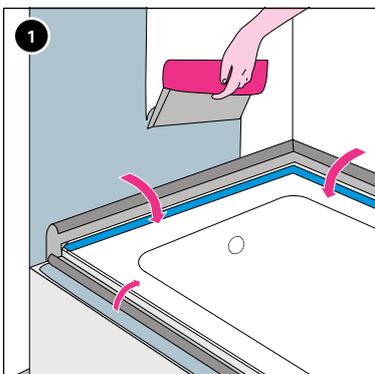


Dichtband in Richtung Wanne herunterklappen und Verbundabdichtung auf Wand auftragen.

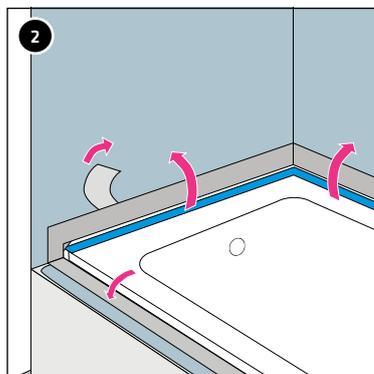

Abdeckpapier auf der Rückseite des Dichtbandes abziehen und auf getrocknete Verbundabdichtung aufkleben. Das Dichtband plan ohne Lufteinschluss auf Abdichtung aufbringen.

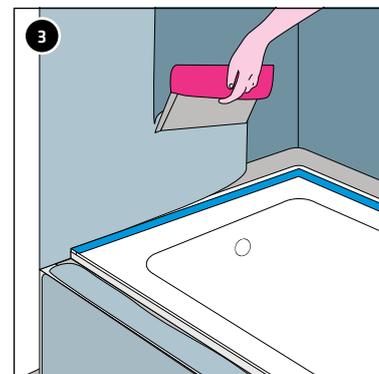

Aufgeklebtes Dichtband mit zweiter Verbundabdichtungsschicht überstreichen.

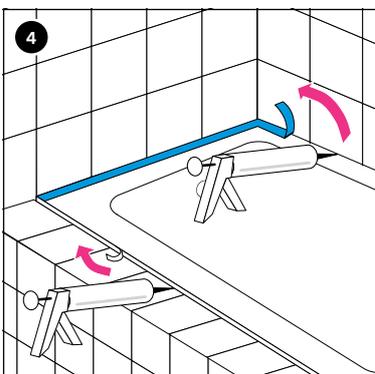

Nach Verfliesen perforiertes, blaues Wannenrandschutzprofil abziehen und Fuge genügend breit mit Silikon ausarbeiten. z. B. Ottoseal® S100 oder gleichwertig. Reststück dient als Fugenhinterfüllung (Rundschnur) und Schallkoppelung.

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR DIE PLANER UND ARCHITEKTEN



Eine Bad- und Duschwanne ist standfest zu montieren. Wir empfehlen den GABAG Wannenträger – da dieser keinen Schwund aufweist, die erhöhten Schallschutzanforderungen garantiert und z.B. Simsverbreiterungen direkt ab Werk nach Kundenwunsch vormontiert werden. Montagesysteme, die eine Einfederung oder Schwundmass von mehr als 2 mm aufweisen, sind zu unterlassen.

Die Beschaffenheit der wandseitigen untergründe ist von der zuständigen fachperson zu überprüfen und gegebenenfalls entsprechend vorzubehandeln.

RUNDUM ÜBERZEUGENDE
SANITÄRTECHNIK.



DE UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN
FRANZÖSISCH UND ITALIENISCH AUF
WWW.GABAG.COM


FR NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND
ET ITALIEN VOUS TROUVEZ AUSSI SUR
WWW.GABAG.COM

IT NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO E
FRANCESE SI TROVANO ANCHE SU
WWW.GABAG.COM

GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ® 3D

8002.320	2.0	Laufmeter
8002.325	2.5	Laufmeter
8002.330	3.0	Laufmeter
8002.334	3.4	Laufmeter
8002.336	3.6	Laufmeter

8002.338	3.8	Laufmeter
8002.340	4.0	Laufmeter
8002.345	4.5	Laufmeter
8002.348	4.8	Laufmeter
8002.310	10.0	Laufmeter

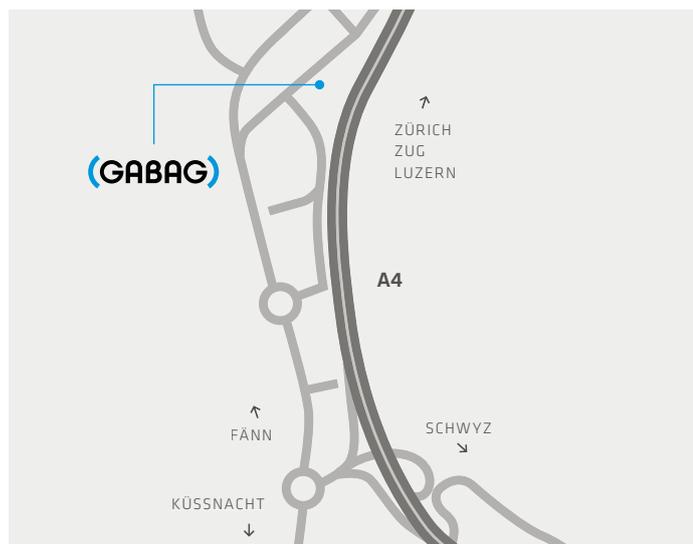

WEGBESCHREIBUNG

AUTOBAHN AUSFAHRT KÜSSNACHT,
1. KREISEL AUSFAHRT RECHTS, RICHTUNG FÄNN,
2. KREISEL GERADEAUS, EINFAHRT RECHTS «FÄNN OST»,
NACH CA. 150 METER RECHTS FINDEN SIE UNS.

HERZLICH WILLKOMMEN!

BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNG DIREKT VOR ORT.
(VORANMELDUNG ERWÜNSCHT)