



LE REBORD GABAG FLEXZARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE 3D LA SOLUTION ANTI-BRUIT ÉTANCHE À L'EAU DE TROISIÈME DIMENSION

Une fois de plus! Le rebord GABAG FLEXZARGE® PROTECTION


DE DÉCOUPE 3D, la toute nouvelle invention et innovation de la société GABAG permet d'élargir et de compléter les solutions d'étanchéification GABAG FLEXZARGE® dans certaines situations de montage. Le rebord GABAG FLEXZARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE 3D est l'étanchéification fiable pour les bords de receveurs de douche à fleur de sol ainsi que pour les baignoires standard ou whirlpool avec surfaces de rangement.


Le ruban d'étanchéité horizontal tout spécifiquement conçu pour les montages précités et livré en set permet de rendre étanches les transitions horizontales entre une baignoire et des surfaces de rangement ainsi que les raccords entre les bords d'un receveur de douche et le sol. Ce rebord va servir au carreleur de surface de liaison lors de l'étanchéification des surfaces. Le profil d'isolation phonique joint de très grande qualité assure une isolation optimale entre la baignoire et le carrelage ou la structure du bâtiment.


Le ruban de rebord flexible avec PROTECTION DE DÉCOUPE continue d'offrir l'étanchéification secondaire habituelle toujours fiable sur tout le pourtour des bords de baignoire ainsi qu'une jonction idéale permettant d'obtenir une étanchéification totale avec les murs

Le rebord GABAG FLEXZARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE 3D est utilisé à chaque fois qu'une étanchéification optimale est recherchée entre des surfaces verticales et horizontales!

CONFORME À LA NORME SIA 181 DE 2020



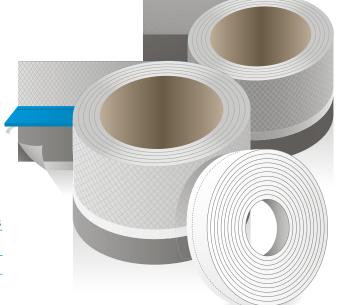

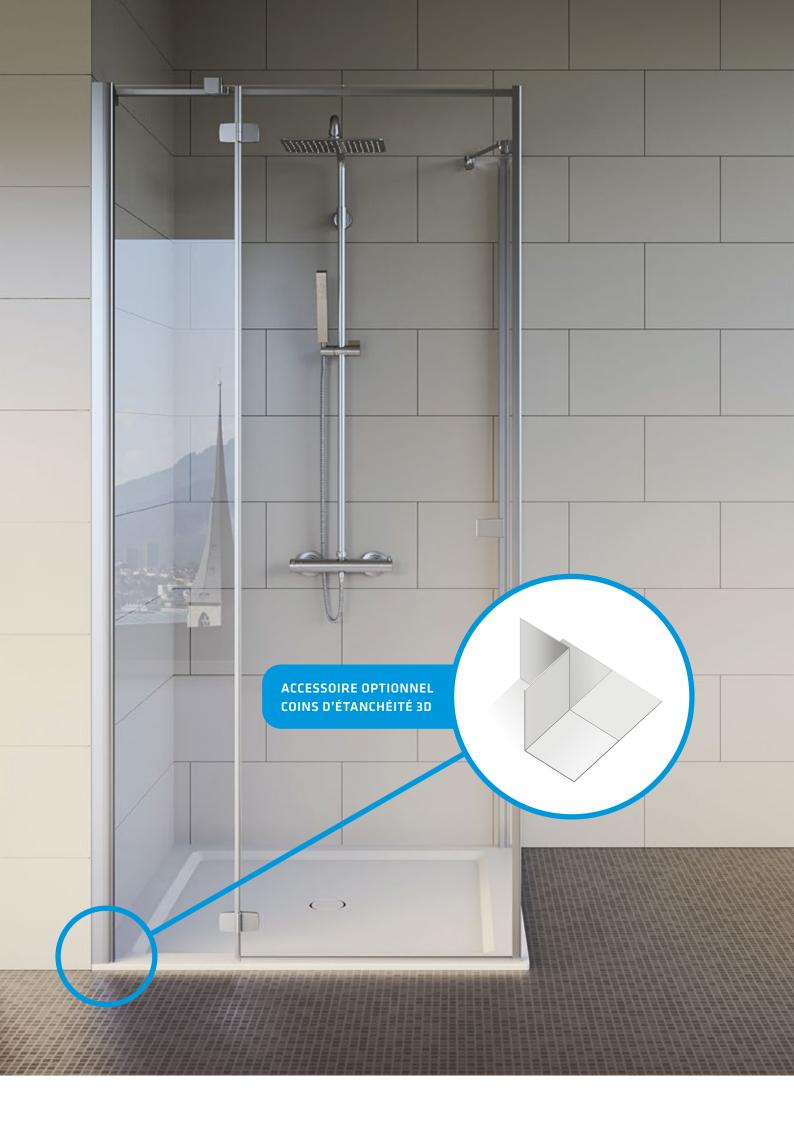

CE SYSTÈME D'ÉTANCHÉIFICATION TIENT SES PROMESSES



20 ANS D'EXPÉRIENCE

En tenant compte de son expérience sur le terrain et des exigences croissantes dans le secteur du bâtiment, la société GABAG propose depuis des décennies des solutions intelligentes pour le montage des receveurs de douche et des baignoires standard et whirlpool. Le rebord GABAG FLEXZARGE®, L'ORIGI-NAL en matière de rubans d'étanchéification de baignoires, est un produit testé et éprouvé utilisé depuis maintenant plus de 20 ans et qui rencontre une grande popularité. Au cours du temps et en se basant sur une expérience pratique, le ruban d'étanchéité flexible de la société GABAG a été amélioré et perfectionné par des experts en bâtiment.



MONTAGE AISÉ

Le rebord GABAG FLEX-ZARGE® 3D résiste aux déchirements, s'use peu et peut être installé aisément et rapidement, en quelques gestes, sur tous les bords de baignoires en acier émaillé, en matière plastique, en acier chromé, en matière plastique renforcée de fibres de verre, en fonte et en céramique. Les connaisseurs, les professionnels ainsi que les spécialistes savent que le rebord GABAG FLEX-ZARGE® est entièrement préfabriqué à l'usine de Küssnacht am Rigi. Ainsi, terminé les facteurs d'insécurité typiques comme la pose sur le chantier de profils anti-bruit, capillaires et de protection pour les bords de baignoires ou encore de cordons ronds, etc. Avec le profil d'étanchéité des bords de baignoires de GABAG, le montage est plus simple, plus rapide et bien plus sûr.



ÉTAT DE LA TECHNIQUE

Comme mentionné dans les fiches techniques de l'ASEPP, de l'ASC et de l'Association Suissetec, l'utilisation du rebord FLEXZARGE® est, pour de bonnes raisons, devenue une recommandation. Même la fiche technique n° 3, partie 1, de l'IVD qui définit une étanchéification normalisée exige que le ruban de rebord flexible soit utilisé. Une fois de plus, la société GABAG s'affirme comme un créateur d'innovation dans la branche sanitaire et définit, grâce à sa insert métallique dans le profil d'étanchéification des bords de baignoires, un nouvel état de la technique.



FABRICATION SUISSE

La société GABAG est synonyme de sécurité sociale pour tous ses employés et produit depuis des décennies tous ses produits à Küssnacht am Rigi, un site suisse. Le rebord GABAG FLEXZARGE® est produit à la main par des employées très compétentes. Venez visiter notre usine et vous convaincre par vous-même.


A propos, nos employés ne sont pas les seuls à profiter de notre localisation en Suisse, mais de nombreux sous-traitants suisses également.




CONDITION DE MONTAGE SUR UNE BAIGNOIRE AVEC ÉLÉMENTS DE GARNISSAGE DE NICHES OU ÉLARGISSEMENTS DES SURFACES DE RANGEMENT

Comme d'habitude, les composants du rebord GABAG FLEXZARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE 3D également, sont pré-montés en usine. Le montage sur site est ainsi très aisé. Le ruban d'étanchéité horizontal tout comme le profil d'isolation phonique sont préfabriqués et livrés dans la même

longueur que le rebord FLEXZARGE®. Fini les mesures d'étanchéification compliquées, l'utilisation de coins d'étanchéité séparés, le mesurage et le marquage de l'épaisseur des carreaux sur le bord de la baignoire, etc.!

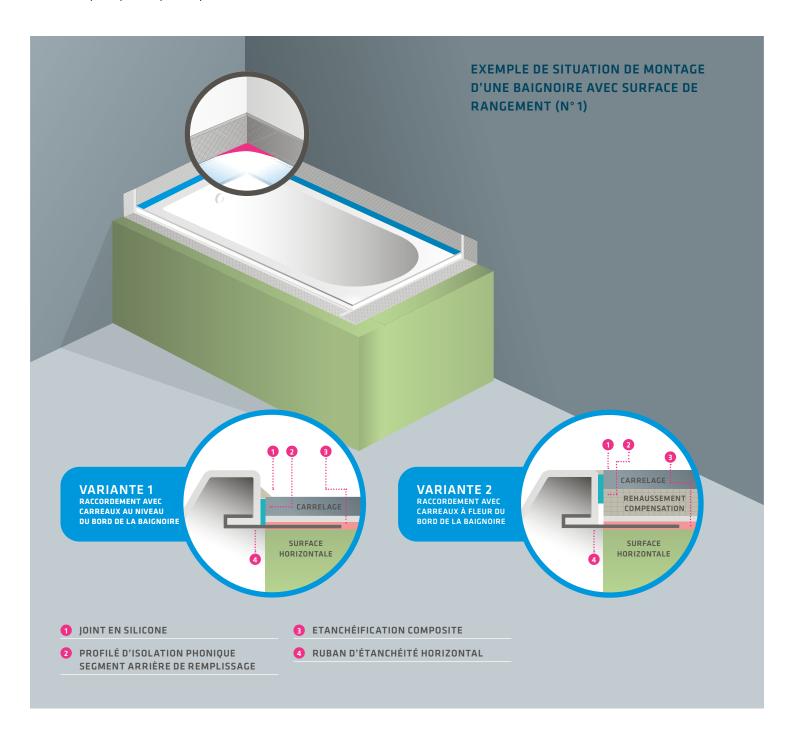


CONDITION DE MONTAGE SUR UN RECEVEUR DE DOUCHE À FLEUR DE SOL

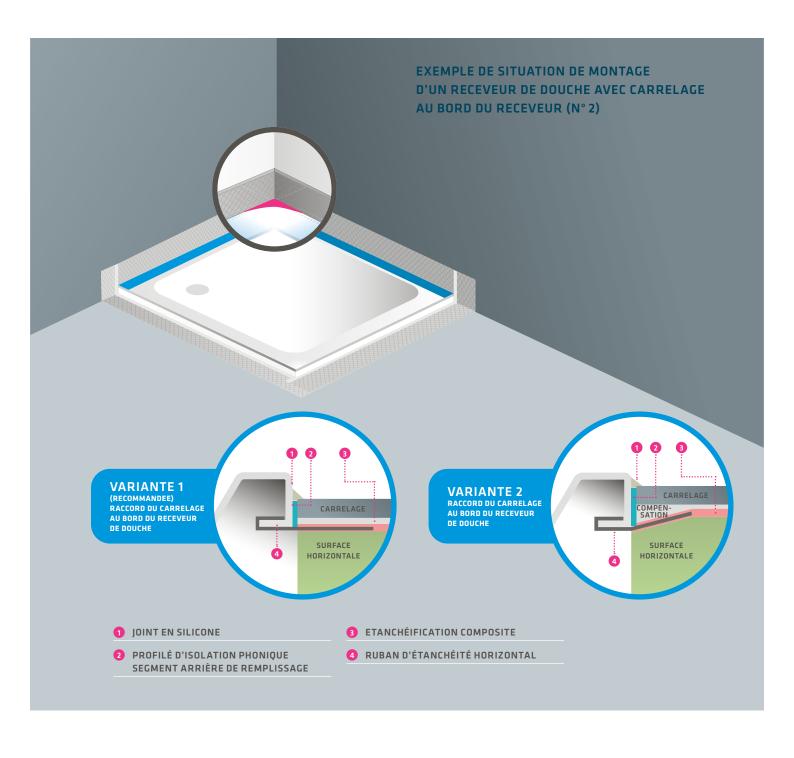


INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU REBORD GABAG FLEXZARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE 3D

REMARQUE IMPORTANTE: LES DIMENSIONS
DE LA NICHE ENDUIT DE FOND / ENDUIT DE
FOND (SUIVANT L'EPAISSEUR DES CARREAUX)
DOIT ÊTRE MAX. 1 CM PLUS GRANDOIT QUE
LES DIMENSIONS DE LA BAIGNOIRE


PRÉPARATION

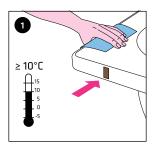


Bien frotter le pourtour de la baignoire avec un chiffon de nettoyage (humide), laisser aérer 3 minutes puis essuyer avec un chiffon sec: contrôler l'adhérence de la colle avec la bande de test adhésive. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles.

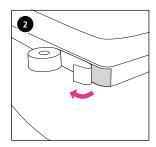


Étanchéité verticale (au mur) avec rebord GABAG Flexzarge®: Poser le ruban en butyle en un seul marceau à fleur du bord supérieur de la baignoire. Dans les coins de la baignoire, poser le ruban autour du rayon. Retirer le papier de protection.

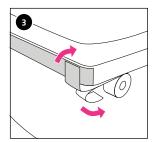

Variante 1 – Étanchéité horizontale (pour les surfaces de rangement) avec ruban d'étanchéité horizontale: Poser le ruban en butyle en un seul marceau au niveau du bord supérieur du ruban en butyle verticale et l'appliquer sous le bord de la baignoire, à fleur du bord de la baignoire. Faire se chevaucher les coins.

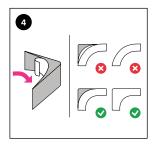

Choisir le profil de coin adapté au bord de la baignoire. Le profil de coin doit reposer à fleur du bord de la baignoire. Retirer le film de protection situé sur la face intérieure.

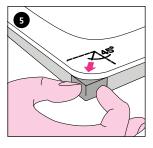

Placer le profil de coin, avec un angle de 45°, contre le bord de la baignoire. Uniquement là où, plus tard, le rebord FLEXZARGE® sera posé. Retirer le film de protection situé sur la face extérieure.

REMARQUE IMPORTANTE

Les dimensions de la niche enduit de fond / enduit de fond (suivant l'epaisseur des carreaux) doit etre max. 1 cm plus grandoit que les dimensions de la baignoire.


VIDÉO




VIDÉO DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU REBORD GABAG FLEXZARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE 3D SUR

LIEN WWW.GABAG.COM/FZ-3D-FR


INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU REBORD GABAG FLEXZARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE 3D

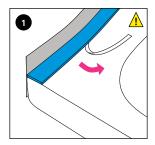


Maintenir le rebord GABAG FLEX-ZARGE®, avec un angle de 90°, contre le bord de la baignoire. Retirer le papier de protection situé sur la face inférieure et bien presser le rebord FLEXZARGE® contre la baignoire.

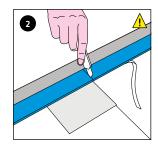

Couper le profil anti-bruit bleu sur le bord de la baignoire à l'aide d'un cutter. Placer en-dessous un morceau de carton afin de protéger la baignoire.

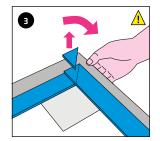

Poser le rebord FLEXZARGE® à angle droit autour du profil de coin. Couper le profil antibruit bleu en biais, enlever le matériau en trop, ainsi que la protection du bord de baignoire, puis continuer le mon tage du profil anti-bruit.

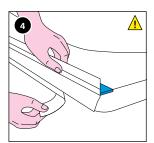

Retirer le film de protection du ruban adhésif en butyle gris. Bien presser le rebord FLEXZARGE®contre le bord de la baignoire avec le dos de la main, ou bien avec le rouleau presseur GABAG, en particulier au niveaudes coins. Coller le ruban en butyle qui dépasse sous le bord de la baignoire.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ HORIZONTAL GABAG FLEXZARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE 3D




Retirer le ruban de protection sur la bande adhésive grise (partie étroite) puis poser le rebord GABAG FLEXZARGE® à fleur du bord supérieur. Retirez le ruban de protection (dans la même longueur) du rebord FLEXZARGE®.



Poser la partie étroite de la bande adhésive grise sous le bord de la baignoire, puis presser fortement.




Suivre, pour toutes les surfaces horizontales à étanchéifier les étapes de montage 1 à 5. Retirer maintenant le ruban de protection sur la partie large de la bande adhésive grise.

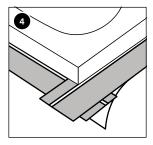


Bien presser et coller les superpositions de bandes adhésives obtenues.



Installer le profil d'isolation phonique blanc (3×30mm, perforé)
a sur tout le pourtour de la baignoire lors de l'étanchéification horizontale.

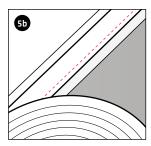

Perforation vers le bas.

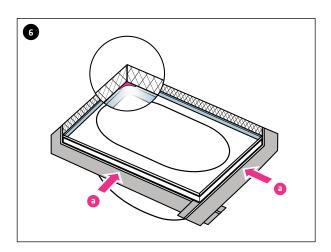



INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANTE LE MONTAGE!


En raison de la protection de découpe en métal intégrée, les extrémités (début et fin) du rebord flexible sont acérées et présentent un risque de blessure. Utiliser un rouleau presseur pour bien presser le ruban d'étanchéité de la baignoire. Le rouleau presseur ainsi que les ciseaux sont disponibles auprès de la société GABAG.



DÉTAILS POUR LE CARRELEUR LORS D'UN RACCORD VERTICAL AVEC LE REBORD GABAG FLEXZARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE 3D

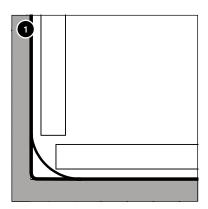


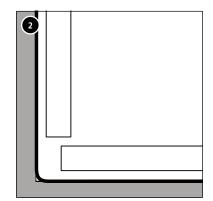

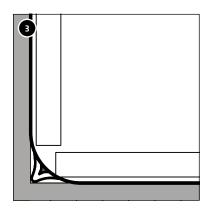


VARIANTE DE MONTAGE AVEC PROFIL DE COIN

Pour les coins de baignoire d'un rayon supérieur à 13 mm et inférieur à 25 mm, il est nécessaire d'appliquer un lit de colle compris entre 2 et 3 mm environ, en fonction de l'épaisseur des carreaux, de la situation de montage et des dimensions de la niche.

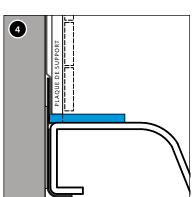

VARIANTE DE MONTAGE SANS PROFIL DE COIN NI PLIS

Pour les coins de baignoire d'un rayon inférieur ou égal à 5 mm et selon l'emplacement et les dimensions de la niche, il n'est pas nécessaire de faire un pli. Selon l'épaisseur des carreaux, le lit de colle doit être compris entre 2 et 3 mm.

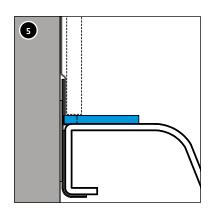

VARIANTE DE MONTAGE AVEC PLI

Pour les coins de baignoire d'un rayon inférieur à 13 mm, il est nécessaire d'appliquer un lit de colle compris entre 2 et 3 mm, en fonction de l'épaisseur des carreaux.

DÉTAILS POUR LES PETITS CARREAUX, LA MOSAÏQUE OU LES REVÊTEMENTS DE CARREAUX < 20 MM


Coller une plaque de support sur toute la surface du rebord GABAG FLEX-ZARGE® ou sur le mur.

DÉTAILS POUR LES CAR-REAUX NORMAUX OU POUR LA MOSAÏQUE ≥ 20 MM


Selon l'épaisseur des carreaux, le lit de colle doit avoir une épaisseur d'environ 2 à 3 mm, suivant la variante de montage (voir l'illustration 1 ou les illustrations 2 et 3). Pour la pose de carreaux de mosaïque ≥ 20 mm, veuillez observer les indications concernant les conditions de construction et le détail des structures possibles sur notre site Internet www.gabag.com.

INSTALLATION DU REBORD GABAG FLEXZARGE® DANS L'ÉTANCHÉIFICATION COMPOSITE

REMARQUES POUR LE TECHNICIEN EN CHARGE DE L'ÉTANCHÉIFICATION OU POUR LE CARRELEUR

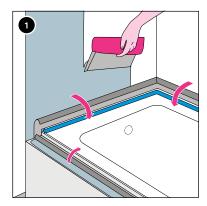


Rabattre le ruban d'étanchéité contrecollé de non-tissé en direction de la baignoire, puis appliquer l'étanchéification composite sur les surfaces de rangement côté murs.

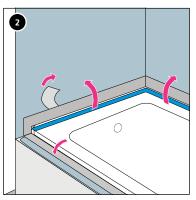

Retirer le papier de protection situé à l'arrière du ruban d'étanchéité, puis coller ce dernier sur l'étanchéification composite sèche. Poser le ruban d'étanchéité sur l'étanchéification, de manière bien plane et en évitant les inclusions d'air.



Recouvrir le ruban d'étanchéité collé d'une seconde couche d'étanchéification composite.

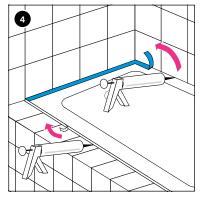

Une fois la pose du carrelage terminée, retirer le profil de protection de bord de baignoire bleu perforé et remplir largement le joint avec du silicone, par exemple Ottoseal® S100 ou similaire. L'élément résiduel fait office de joint de remplissage (cordon rond) et d'isolation phonique.

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES PLANIFICATEURS ET LES ARCHITECTES



Une baignoire et un receveur de douche doivent être installés de manière sécuritaire. Nous recommandons le support de baignoire GABAG – car il ne présente aucun rétrécissement, garantit les exigences accrues en matière d'isolation acoustique et, par exemple, des extensions de seuil directement depuis l'usine pré-assemblé selon les exigences du client. Les systèmes de montage présentant une déflexion ou un rétrécissement de plus de 2 mm doivent être évités.

L'état des supports côté mur doit être vérifié par le spécialiste responsable et, si nécessaire, prétraité en conséquence.

TECHNIQUE SANITAIRE TOTALEMENT SÉDUISANTE.



UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN FRANZÖSISCH UND ITALIENISCH AUF WWW.GABAG.COM

FR NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND
ET ITALIEN VOUS TROUVEZ AUSSI SUR
WWW.GABAG.COM

NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO E
FRANCESE SI TROVANO ANCHE SU
WWW.GABAG.COM



8002.320 2,0 mètres cour	ants	8002.338	3,8 mètres courants
8002.325 2,5 mètres cour	ants	8002.340	4,0 mètres courants
8002.330 3,0 mètres cour a	ants	8002.345	4,5 mètres courants
8002.334 3,4 mètres cour a	ants	8002.348	4,8 mètres courants
8002.336 3,6 mètres cour a	ants	8002.310	10,0 mètres courants



COMMENT NOUS TROUVER

QUITTER L'AUTOROUTE À LA SORTIE KÜSSNACHT, AU 1^{ER} ROND-POINT, PRENDRE LA SORTIE À DROITE ET SUIVRE LA DIRECTION FÄNN. AU 2^E ROND-POINT, CONTINUER TOUT DROIT, PUIS PRENDRE L'ENTRÉE À DROITE « FÄNN OST ». LA SOCIÉTÉ SE TROUVE À ENVIRON 150 MÈTRES, SUR LA DROITE.

BIENVENUE!

VENEZ VISITER NOTRE EXPOSITION, DIRECTEMENT SUR PLACE. (PRIÈRE DE NOUS PRÉVENIR AVANT VOTRE VENUE)