

IMPIANTISTICA SANITARIA  
STRAORDINARIAMENTE  
CONVINCENTE.

(GABAG)

3D

# GABAG FLEXZARGE® CON PROTEZIONE ANTITAGLIO SCHNITTSCHUTZ® 3D

LA SOLUZIONE  
INSONORIZZANTE ERMETICA  
PER LA TERZA DIMENSIONE

DAS ORIGINAL

LA SOLUZIONE  
PERFETTA PER  
GLI ANGOLI


## **NASTRO GABAG FLEXZARGE® CON PROTEZIONE ANTITAGLIO SCHNITTSCHUTZ® 3D LA SOLUZIONE INSONORIZZANTE ERMETICA PER OGNI DIMENSIONE**

Ancora di più! Il Nastro GABAG FLEXZARGE® con protezione antitaglio SCHNITTSCHUTZ® 3D, l'ultima invenzione e innovazione GABAG, amplia e perfeziona le soluzioni ermetiche dei nastro GABAG FLEXZARGE® per particolari situazioni costruttive. Il Nastro GABAG FLEXZARGE® con protezione antitaglio SCHNITTSCHUTZ® 3D è l'affidabile soluzione di tenuta per il bordo della vasca, destinato sia a docce a filo del pavimento, sia a vasche da bagno o a idromassaggio con piani di appoggio.

Il nastro di tenuta orizzontale appositamente progettato per questi scopi e facente parte del set di fornitura è in grado di chiudere ermeticamente i punti di giunzione piani tra vasca da bagno e piano di appoggio o i punti di contatto del bordo vasca sul pavimento. Questa soluzione di giunzione funge per il piastrellista da elemento di collegamento per rendere ermetiche le superfici. Il pregiato profilo insonorizzante fornito garantisce un disaccoppiamento perfetto tra vasca e piastrella o materiale edile di supporto.

Il nastro flessibile per telaio con protezione antitaglio SCHNITTSCHUTZ® garantisce ancora la presenza dell'affidabile guarnizione secondaria sui bordi della vasca e il collegamento per una tenuta ermetica completa a parete.


**Il Nastro GABAG FLEXZARGE® con protezione antitaglio SCHNITTSCHUTZ® 3D va utilizzato quando si mira a realizzare una perfetta tenuta di superfici orizzontali.**

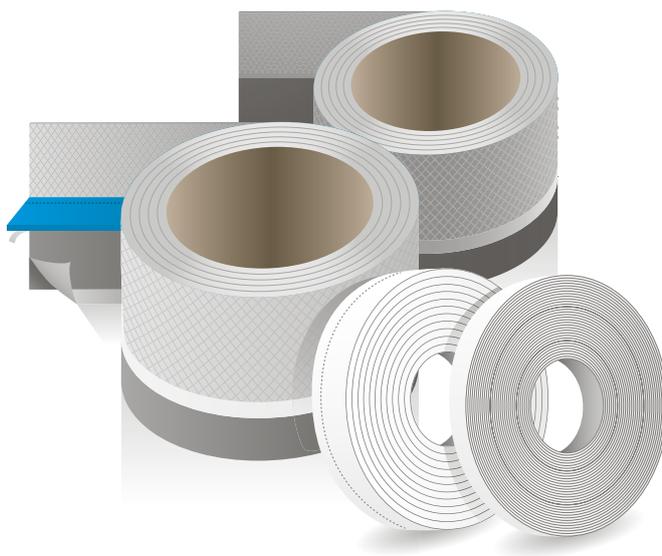

### **INSONORIZZAZIONE NEL RISPETTO DELLA NORMA SIA 181**

DISLOCAZIONE DEI LOCALI	PARTICOLARI REQUISITI
Bagno/bagno	✓
Bagno/camera da letto	✓

**ACCESSORIO OPZIONALE  
ANGOLI A TENUTA 3D**

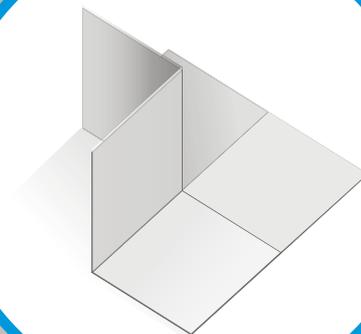

## QUESTA GUARNIZIONE MANTIENE LE PROPRIE PROMESSE.



### 15 ANNI DI ESPERIENZA

L'azienda GABAG offre da decenni soluzioni intelligenti per l'installazione di vasche da bagno, vasche a idromassaggio e piatti doccia, tenendo conto delle esigenze sempre più raffinate del settore edilizio. Il nastro FLEXZARGE® GABAG, l'ORIGINALE tra i vari nastri di tenuta per vasche offerti sul mercato, è un prodotto di provata efficacia, utilizzato da oltre 15 anni e particolarmente apprezzato. Il nastro flessibile per telai della GABAG si è evoluto ottimizzandosi negli anni grazie alle esperienze pratiche e alla collaborazione di esperti del settore edile.



### MONTAGGIO SEMPLICE

Il nastro GABAG FLEXZARGE® 3D resiste agli strappi, è molto sottile e si lascia montare con pochi interventi e in modo semplice e rapido su tutti i bordi vasca in acciaio smaltato, materiale plastico, acciaio al cromo, materiale alle fibre di vetro, pressofuso o ceramica. Intenditori, professionisti e specialisti sono a conoscenza del fatto che il nastro GABAG FLEXZARGE® viene fornito dallo stabilimento di Küssnacht già prefabbricato. In tal modo si eliminano i tipici fattori di rischio come l'applicazione di profili appositi per protezione insonorizzante, per evitare fessure capillari, di protezione del bordo vasca o di cordoncini ecc. Pertanto gli interventi di installazione risultano più semplici, rapidi e sicuri grazie al profilo di tenuta ermetica GABAG.



### STATO DELL'ARTE

Come indicato nelle schede tecniche dell'associazione di imbianchini e stuccatori, dell'associazione dei piastrellisti SPV e Suissetec, l'uso del nastro FLEXZARGE® è consigliato, e motivatamente. Persino la scheda tecnica N° 3, parte 1 dell'IVD (associazione industriale materiali sigillanti germanica) definisce come vada realizzata una tenuta ermetica a prova di norma e richiede l'uso del nastro flessibile. GABAG si è imposta ancora una volta come azienda progressista del settore dell'impiantistica sanitaria e con la banda metallica per il profilo di tenuta del bordo vasca ridefinisce lo stato dell'arte.



### SWISS MADE

GABAG è sinonimo di sicurezza dal punto di vista sociale per i propri dipendenti e realizza da decenni tutti i propri prodotti nello stabilimento di Küssnacht am Rigi, supportando appieno la Svizzera come sede produttiva. Il nastro GABAG FLEXZARGE® viene realizzato artigianalmente da esperte collaboratrici. Venite a farci visita direttamente in sede e per convincervi di prima persona.


Non solo i nostri dipendenti, ma anche numerosi fornitori svizzeri approfittano della nostra filosofia aziendale.



## VARIANTE COSTRUTTIVA CON VASCA DA BAGNO ED ELEMENTO DI STRUTTURAZIONE NICCHIE OPPURE AMPLIAMENTO DELLA CORNICE


Come sempre anche per il Nastro GABAG FLEXZARGE® con protezione antitaglio SCHNITTSCHUTZ® 3D i componenti sono premontati di fabbrica. Il montaggio risulta estremamente semplice. Il nastro di tenuta orizzontale e il profilo di disaccoppiamento insonorizzante vengono preparati già con lunghezza adatta al

nastro FLEXZARGE® e allegati alla fornitura. Si eliminano così complicati interventi per realizzare la tenuta ermetica con successivi controlli, misurazioni e riporto dello spessore delle piastrelle sul bordo vasca!

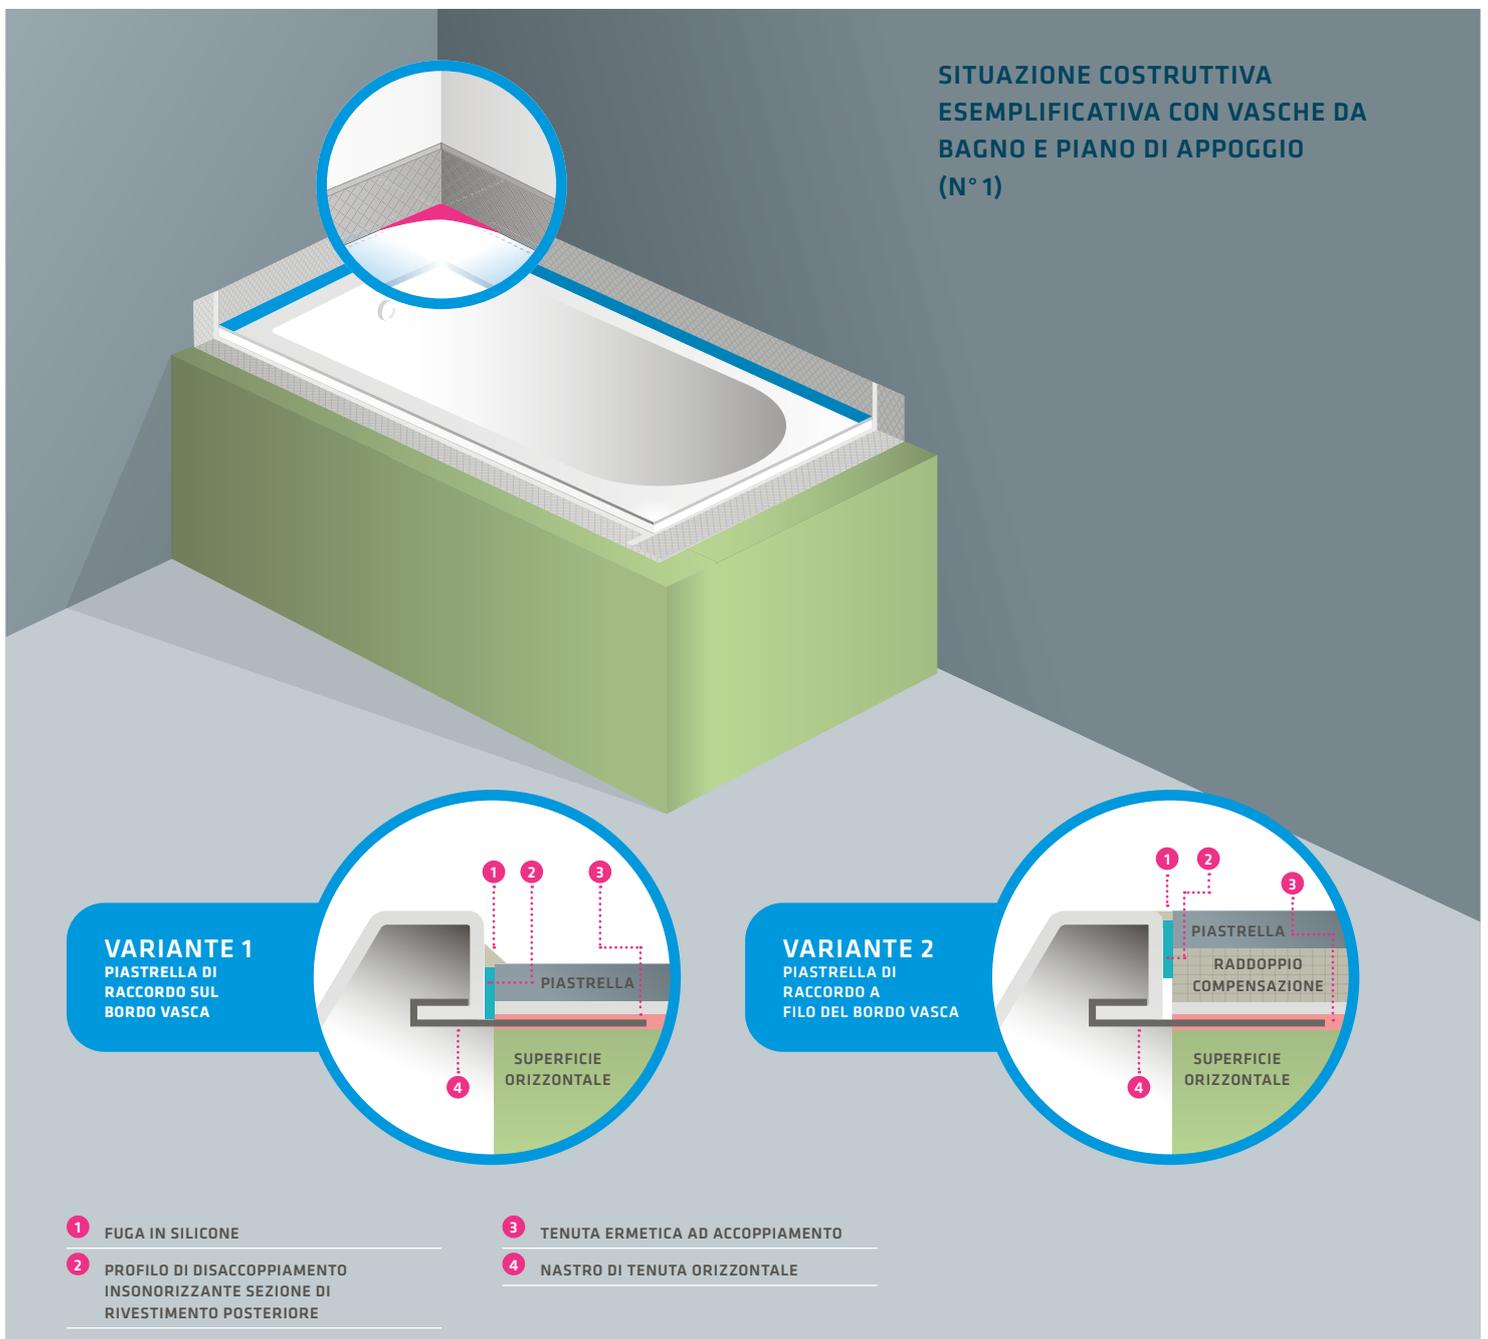


## VARIANTE COSTRUTTIVA CON DOCCIA A FILO PAVIMENTO


SITUAZIONE COSTRUTTIVA  
ESEMPLIFICATIVA CON PIATTO DOCCIA  
E PIASTRELLE SUL BORDO VASCA  
(N° 2)

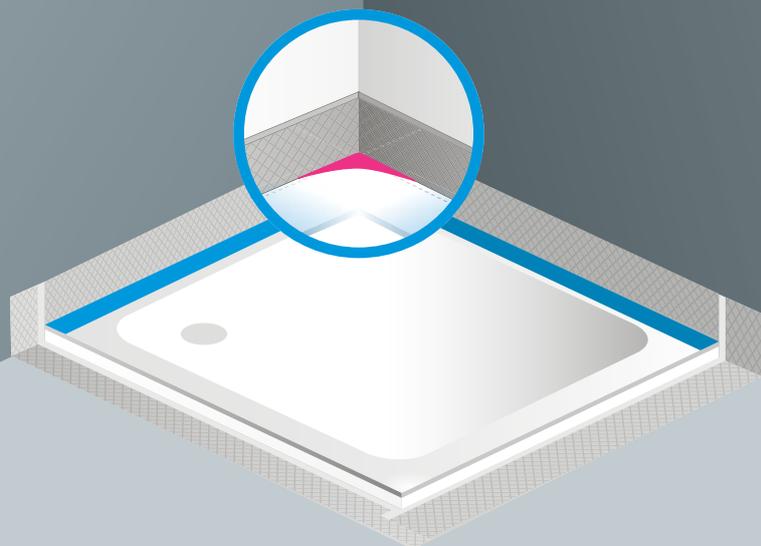

**VARIANTE 1**  
(CONSIGLIATA)  
CONNESSIONE PIASTRELLA  
SUL BORDO VASCA DEL  
PIATTO DOCCIA

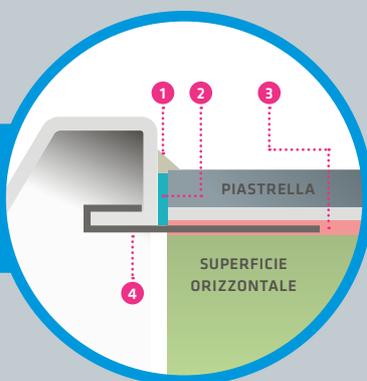

**VARIANTE 2**  
CONNESSIONE PIASTRELLA  
SUL BORDO VASCA DEL  
PIATTO DOCCIA

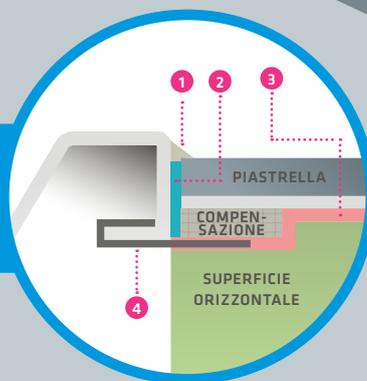


- 1 FUGA IN SILICONE
- 2 PROFILO DI DISACCOPIAMENTO  
INSONORIZZANTE  
SEZIONE DI RIVESTIMENTO POSTERIORE

- 3 TENUTA ERMETICA AD ACCOPPIAMENTO
- 4 NASTRO DI TENUTA ORIZZONTALE


# ISTRUZIONI D'USO PER IL NASTRO GABAG FLEXZARGE® CON PROTEZIONE ANTITAGLIO SCHNITTSCHUTZ® 3D

**SEGNALAZIONE IMPORTANTE:** LE DIMENSIONI DELLA NICCHIA DALL'INTONACO / ALL'INTONACO (IN BASE ALLO SPESSORE DELLE PIASTRELLE) DEVONO SUPERARE LE DIMENSIONI DELLA VASCA AL MASSIMO DI 1 CM


## PREPARATIVI

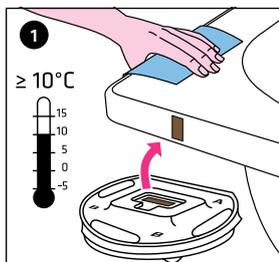

1 Pulire accuratamente il bordo della vasca con un panno (inumidito), arieggiare per 3 minuti e ripassare con un panno asciutto: controllare con le strisce adesive di test la presa del collante. Non utilizzare su superfici delicate.

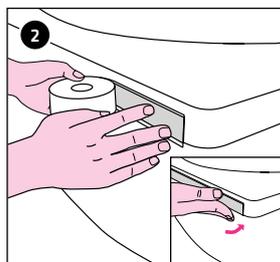


2 Posare in un solo pezzo il nastro in butile a filo del bordo superiore del bordo vasca. Sugli angoli della vasca posarlo attorno alla curvatura. Installare il nastro in butile solo dove successivamente si applica il nastro GABAG FLEXZARGE®. Posare il nastro in butile sotto il bordo vasca e premere accuratamente. Togliere la pellicola protettiva.

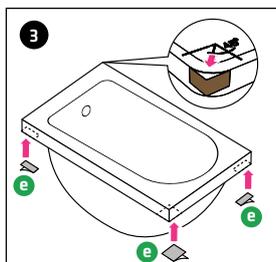


3 A seconda della situazione costruttiva, applicare sotto il bordo vasca gli angolari di raccordo **E** e premere accuratamente.

**Angolare di raccordo 30×30 mm**  
(Punto di passaggio tra nastro FLEXZARGE® e nastro di tenuta orizzontale)


**Angolare di raccordo 50×30 mm**  
(Punto di passaggio tra i due nastri di tenuta orizzontali). Si prega di far riferimento alla situazione esemplificativa (N° 1).

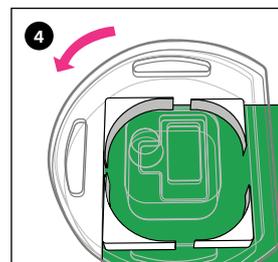

4 Ogni set contiene due profili angolari, il tipo A per raggi di curvatura vasca piccoli e il tipo B per raggi di curvatura grandi.

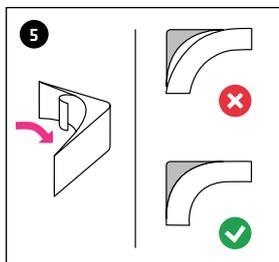

5 Scegliere il profilo angolare adeguato al bordo vasca. Il profilo angolare deve essere a filo del bordo vasca. Asportare la pellicola protettiva sul lato interno.

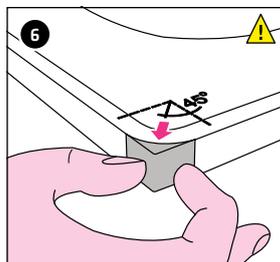

6 Posare il profilo angolare sul bordo vasca con angolo a 45°. Posare solo dove successivamente si applica il nastro FLEXZARGE®. Asportare la pellicola protettiva sul lato esterno.



Grazie alla protezione antitaglio integrata Schnitsschutz® in metallo, le estremità iniziale e finale del nastro risultano molto taglienti e si corre il rischio di ferirsi. Si consiglia di utilizzare un rullo apposito per premere il nastro di guarnizione della vasca. Rullo e forbici possono essere ordinati presso GABAG.


## VIDEO




LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER IL NASTRO GABAG FLEXZARGE® CON PROTEZIONE ANTITAGLIO SCHNITTSCHUTZ® 3D SONO DISPONIBILI COME VIDEO SU

[LINK WWW.GABAG.COM/FZ-3D-IT](http://WWW.GABAG.COM/FZ-3D-IT)


## MONTAGGIO DEL NASTRO GABAG FLEXZARGE® CON PROTEZIONE ANTITAGLIO SCHNITTSCHUTZ® 3D

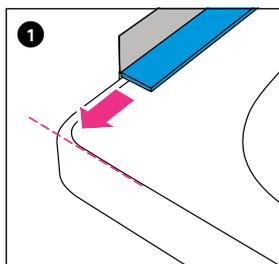


1 Posare il nastro GABAG FLEXZARGE® con angolo di 90° rispetto al bordo vasca. Il nastro FLEXZARGE® deve risultare a filo del bordo vasca.

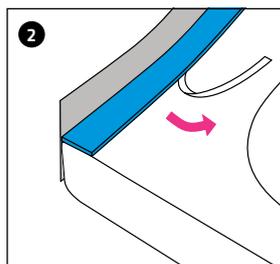


2 Togliere la carta protettiva sul lato inferiore e premere il nastro FLEXZARGE® sulla vasca.

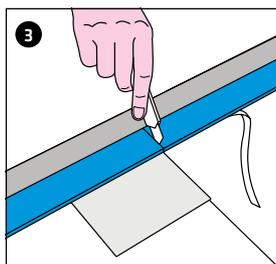


3 Con una taglierina incidere il profilo insonorizzante blu sul bordo vasca. Utilizzare un cartone come materiale di appoggio protettivo.

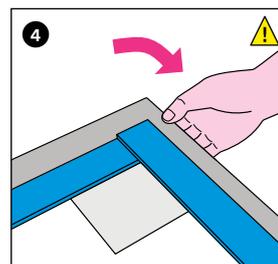


4 Posare il nastro FLEXZARGE® a spigolo vivo lungo il profilo angolare.

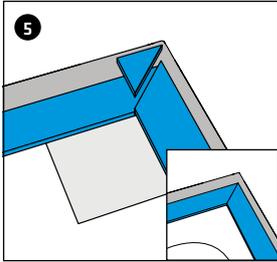


5  
Tagliare con taglio obliquo a bisello il profilo insonorizzante blu, eliminare i pezzi residui e la protezione del bordo vasca, quindi procedere al montaggio del profilo insonorizzante.

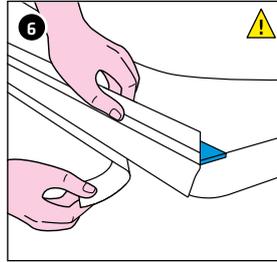

6  
Staccare il nastro di copertura delle strisce adesive dal nastro di butile grigio.

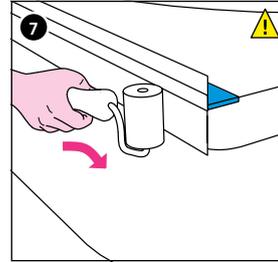


7  
Premere accuratamente sul bordo vasca il nastro FLEXZARGE®, con il dorso della mano o con il rullo di pressione GABAG, particolarmente sugli angoli.

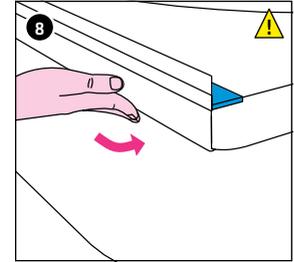

8  
Incollare il nastro di butile sporgente sotto il bordo vasca.


## MONTAGGIO DEL NASTRO DI TENUTA ORIZZONTALE GABAG FLEXZARGE® CON PROTEZIONE ANTITAGLIO 3D

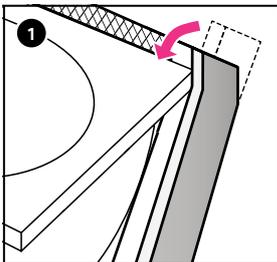


1  
Montaggio del nastro di tenuta orizzontale e del profilo insonorizzante




2  
Staccare il nastro di copertura della striscia dalla sottile striscia di adesivo grigio e montare a filo con il bordo superiore del nastro GABAG FLEXZARGE®. Staccare per la stessa lunghezza il nastro di copertura del nastro FLEXZARGE®.

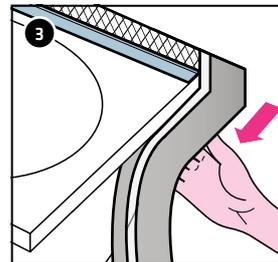


3  
Applicare la striscia sottile di adesivo grigio sotto il bordo vasca in modo che risulti a filo e premere accuratamente.

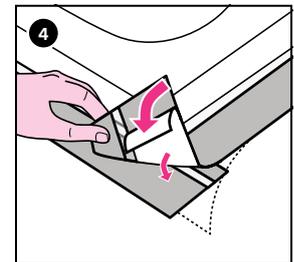


4  
Ripetere le operazioni indicate ai punti da 1 a 5 per tutte le superfici orizzontali da rendere ermetiche. Staccare il nastro di copertura dalla striscia larga di adesivo grigio.

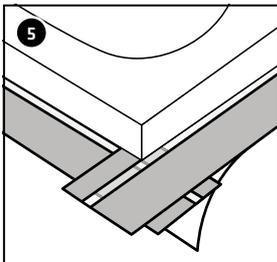

5  
Premere accuratamente l'adesivo dei punti sovrapposti e incollare.

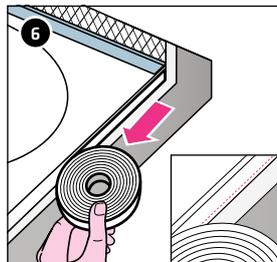


6  
Montare il profilo bianco (3x30mm, perforato) **a** di disaccoppiamento sonoro sulla ripiegatura del bordo vasca, vicino alla guarnizione orizzontale. Perforazione in basso.

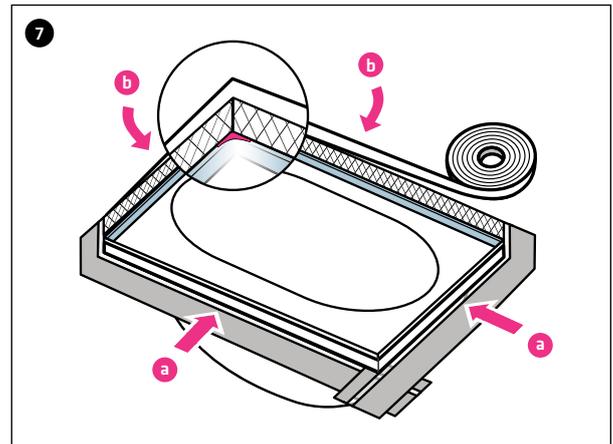


7  
Montare il profilo bianco (1x15mm) **b** di disaccoppiamento sonoro sul retro del nastro FLEXZARGE®.

## DETTAGLI PER IL PIASTRELLISTA RACCORDO VERTICALE NASTRO GABAG FLEXZARGE® CON PROTEZIONE ANTITAGLIO SCHNITTSCHUTZ® 3D

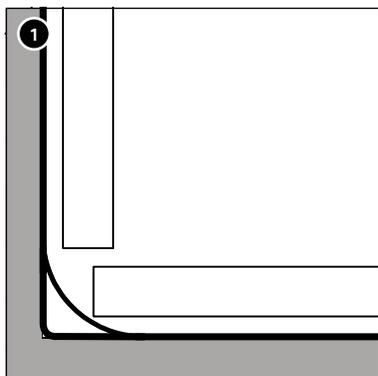


### VARIANTE DI INSTALLAZIONE CON PROFILO ANGOLARE

In presenza di angoli di vasche con raggio superiore a 13 mm e fino a 25 mm si realizza un letto di collante pari a circa 2-3 mm, in base a spessore delle piastrelle, situazione edile e misure di nicchia.

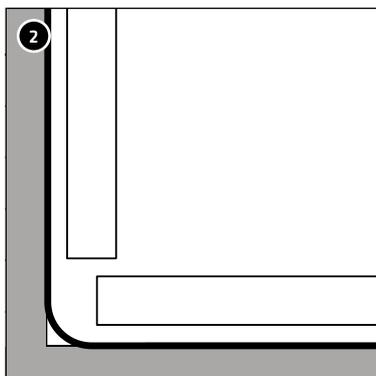


### VARIANTE DI INSTALLAZIONE SENZA PROFILO ANGOLARE E PIEGA

Con angoli di vasca di raggio fino a 5 mm, in base alla situazione costruttiva e alle dimensioni della nicchia, non è necessario realizzare la piega. A seconda dello spessore delle piastrelle si ottiene un letto di collante di 2-3 mm.

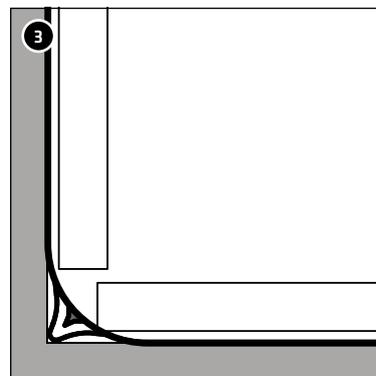


### VARIANTE COSTRUTTIVA SENZA PIEGA

Con angoli vasca di raggio inferiore a 13 mm si realizza, in base allo spessore delle piastrelle, un letto di collante di 2-3 mm.

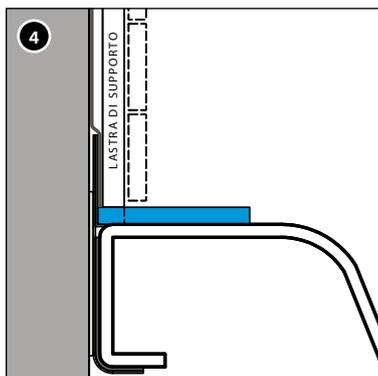

### DETTAGLI PER PIASTRELLE PICCOLE, MOSAICI O RIVESTIMENTI CON DIMENSIONI PIASTRELLA < 20 MM

Incollare completamente sul nastro GABAG FLEXZARGE® o a parete una lastra di supporto.

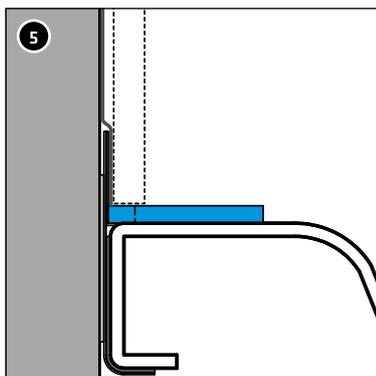


### DETTAGLI PER PIASTRELLE NORMALI O MOSAICI ≥ 20 MM


In base allo spessore piastrella, applicare un letto di collante di circa 2-3 mm, in base alla variante costruttiva (v. figura 1, o figure 2 e 3). Con piastrelle a mosaico ≥ 20 mm si prega di far riferimento alle nostre segnalazioni sul sito [www.gabag.com](http://www.gabag.com) per i requisiti costruttivi e i possibili dettagli edili.

## APPLICAZIONE DEL NASTRO GABAG FLEXZARGE® NELLA TENUTA ERMETICA


SEGNALAZIONI PER IL TECNICO ADDETTO ALLA SIGILLATURA O PER IL PIASTRELLISTA

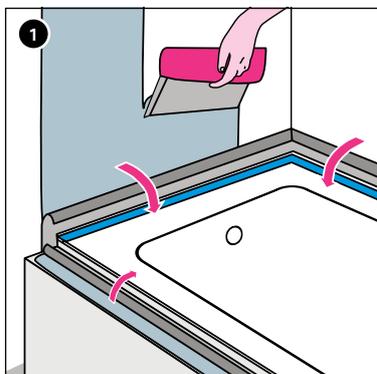


1 Abbassare il nastro di tenuta con copertura in tessuto non tessuto verso la vasca e applicare sulla cornice della parete la tenuta ermetica.

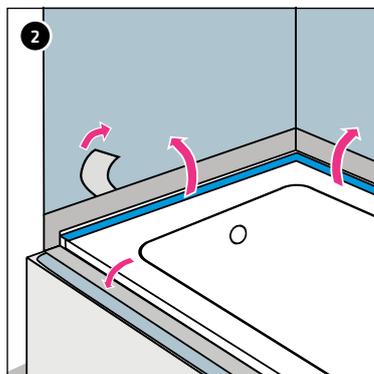

2 Staccare la carta di protezione sul retro del nastro di tenuta e incollare sulla tenuta ermetica asciutta. Applicare il nastro di tenuta ben piatto e senza bolle d'aria sulla tenuta ermetica.

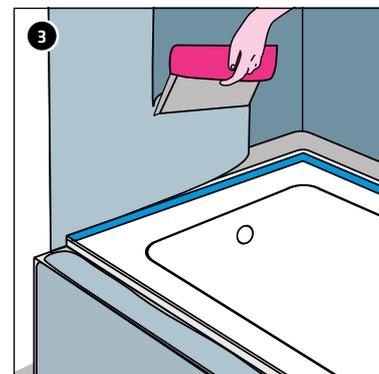

3 Applicare una seconda mano di tenuta ermetica sul nastro di tenuta incollato.

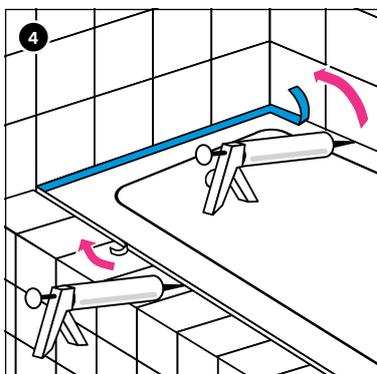

4 Dopo la posa delle piastrelle, staccare il profilo blu perforato di protezione del bordo vasca e applicare nella fuga in quantità adeguata un silicone, ad es. Ottoseal® S100 o un prodotto analogo. Il pezzo residuo funge da profilo di riempimento (cordoncino) e disaccoppiamento insonorizzante.

### IMPORTANTI INFORMAZIONI PER PROGETTISTI E ARCHITETTI



La vasca da bagno o per la doccia va installata ben fissa. Consigliamo di usare il supporto vasca GABAG - in quanto non si ritira, garantisce ottime caratteristiche insonorizzanti e permette di montare direttamente in fabbrica elementi come cornici più ampie. Vanno evitati sistemi di montaggio con molleggio o ritiro superiore a 2 mm.

IMPIANTISTICA SANITARIA  
STRAORDINARIAMENTE  
CONVINCENTE.

(GABAG)


**DE** UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN  
FRANZÖSISCH UND ITALIENISCH AUF  
[WWW.GABAG.COM](http://WWW.GABAG.COM)

**FR** NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND  
ET ITALIEN VOUS TROUVEZ AUSSI SUR  
[WWW.GABAG.COM](http://WWW.GABAG.COM)

**IT** NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO E  
FRANCESE SI TROVANO ANCHE SU  
[WWW.GABAG.COM](http://WWW.GABAG.COM)

### NASTRO GABAG FLEXZARGE® CON PROTEZIONE ANTITAGLIO SCHNITTSCHUTZ® 3D

8002.320	<b>2.0 metri lineari</b>	8002.338	<b>3.8 metri lineari</b>
8002.325	<b>2.5 metri lineari</b>	8002.340	<b>4.0 metri lineari</b>
8002.330	<b>3.0 metri lineari</b>	8002.345	<b>4.5 metri lineari</b>
8002.334	<b>3.4 metri lineari</b>	8002.348	<b>4.8 metri lineari</b>
8002.336	<b>3.6 metri lineari</b>	8002.310	<b>10.0 metri lineari</b>

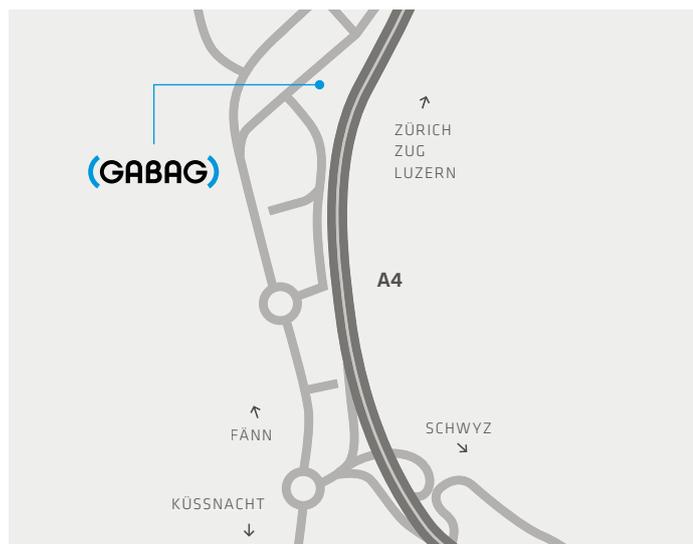

#### COME RAGGIUNGERCI

AUTOSTRADA, USCITA KÜSSNACHT,  
ALLA PRIMA ROTONDA USCITA A DESTRA, IN DIREZIONE FÄNN,  
ALLA SECONDA ROTONDA, ENTRATA A DESTRA «FÄNN OST»,  
DOPO CIRCA 150 METRI A DESTRA TROVATE GABAG.

BENVENUTI!

VENITE A VISITARE LA NOSTRA ESPOSIZIONE DIRETTAMENTE  
IN SEDE. (È PREFERIBILE FISSARE UN APPUNTAMENTO)