

RUNDUM ÜBERZEUGENDE
SANITÄRTECHNIK.

(GABAG)

3D

GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ® 3D

DIE WASSERDICHTE
SCHALLSCHUTZLÖSUNG
IN DER DRITTEN DIMENSION

DAS ORIGINAL

NEU

Mit schnittfester,
metallischer
Einlage

SWISS MADE | URHEBERRECHT UND PATENT ANGEMELDET
DURCH GABAG PRODUKTIONS UND VERTRIEBS AG
TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN


EINBAUSITUATION BADEWANNE MIT NISCHEN- FÜLLSTÜCK ODER SIMSVERBREITERUNG

Wie gewohnt, werden auch bei der GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ® 3D die Komponenten werkseitig vormontiert. Die Montage gestaltet sich dabei äusserst einfach. Das Horizontaldichtband wie auch das Schallentkoppelungsprofil


werden jeweils in der entsprechenden Länge zur FLEXZARGE® vorgefertigt und mitgeliefert. Es entfallen komplizierte Abdichtungsmassnahmen mit separaten Dichtecken, Einmessen und Anzeichnen von Fliesenstärken am Wannenrand usw.!

BEISPIELHAFTE EINBAUSITUATION BADEWANNEN MIT ABLAGEFLÄCHE (NR.1)

VARIANTE 1 ANSCHLUSS FLIESE AN WANNENRAND

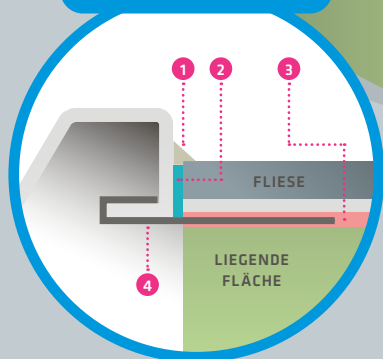

VARIANTE 1 ANSCHLUSS FLIESE AN WANNENRAND BÜNDIG

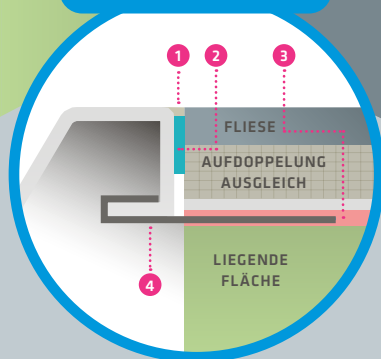

1 SILIKONFUGE


2 SCHALLENTKOPPELUNGSPROFIL
HINTERFÜTTERUNGSABSCHNITT

3 VERBUNDABDICHTUNG


4 HORIZONTALDICHTBAND

EINBAUSITUATION BODENEBENE DUSCHE

BEISPIELHAFTE
EINBAUSITUATION DUSCHWANNE
FLIESE AN WANNENRAND (NR. 2)

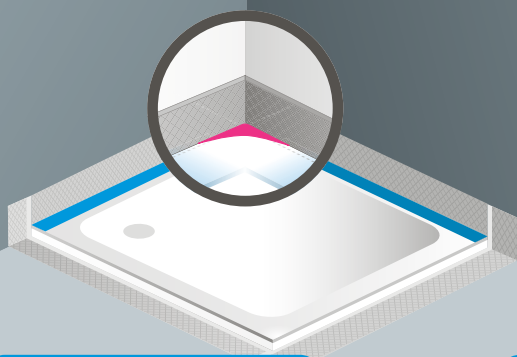


EMPFOHLENE VARIANTE 1
ANSCHLUSS FLIESE AN
WANNENRAND DUSCHWANNE

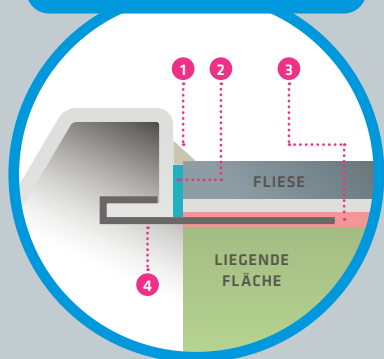

1 SILIKONFUGE

2 SCHALLENTKOPPELUNGSPROFIL
HINTERFÜTTERUNGSABSCHNITT

VARIANTE 2
ANSCHLUSS FLIESE AN
WANNENRAND DUSCHWANNE

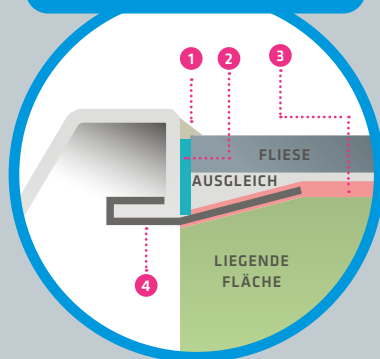

3 VERBUNDABDICHTUNG

4 HORIZONTALDICHTBAND


LIEFERUMFANG / MONTAGESCHRITTE GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ® 3D




HANDLICHES FEUCHT-
REINIGUNGS- UND
TROCKENTUCH




TESTKLEBESTREIFEN

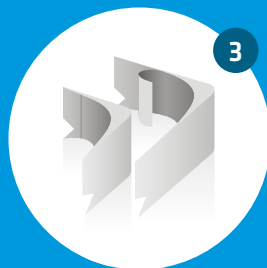


ELASTISCHES
ECKAUSGLEICHSPROFIL

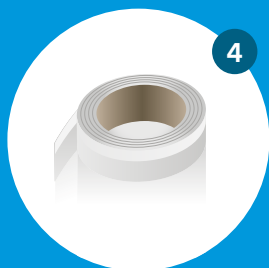

ZWEI ROLLEN
BUTYLBAND

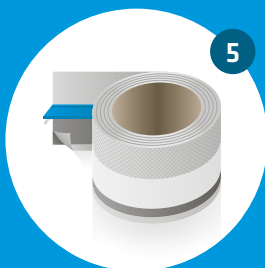

FLEXZARGE®
SCHNITTSCHUTZ®

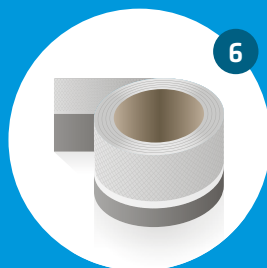

HORIZONTALDICHTBAND



SCHALLENTKOPPLUNGS-
PROFIL




HOCHWERTIGES
KLINGENMESSER




MONTAGEANLEITUNG GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ® 3D


VORBEREITUNG

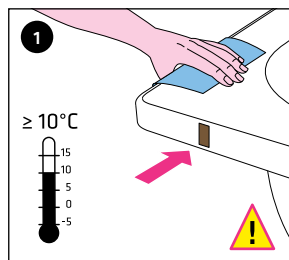


Wannenrand mit Reinigungstuch (feucht) gut abreiben, 3 Minuten ablüften lassen und mit Trockentuch nachwischen: Kleberhaftung mit Testklebestreifen prüfen. Nicht auf empfindlichen Oberflächen anwenden.

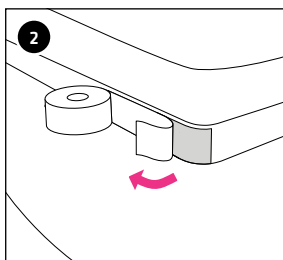


Vertikale Abdichtung (zur Wand): mit FLEXZARGE®: Butylband in einem Stück an der Seitenflanke bündig Oberkante des Wannenrandes anbringen. Bei der Ecke der Wanne rund um den Radius legen. Schutzfolie entfernen.

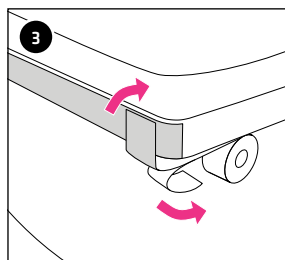

Variante 1 – Horizontale Abdichtung (bei Sims / Podesten): mit Horizontaldichtband: Butylband in einem Stück Oberkante des vertikalen Butylstreifen und unter Wannenrand bündig Wannenkante anbringen. Bei den Ecken überlappen.

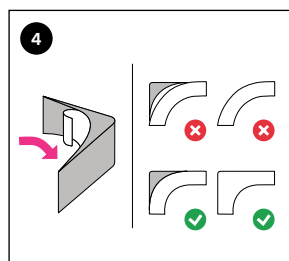

Das passende Eckausgleichsprofil für den Wannenrand auswählen. Eckprofil muss bündig am Wannenrand liegen. Abdeckfolie auf Innenseite entfernen.

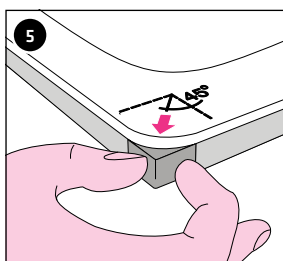

Eckausgleichsprofil im 45° Winkel an den Wannenrand anbringen. Nur dort wo später die FLEXZARGE® angebracht wird. Abdeckfolie auf Aussenseite entfernen.




Oberflächenspannung ist zu prüfen. Siehe Hinweis unter «Ursachen ungenügender Anfangsklebekraft».

WICHTIGER HINWEIS


Nischenmass Grundputz / Grundputz (je nach Fliesenstärke) darf maximal 1cm grösser sein als Wannenmass.




MONTAGE FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ® 3D

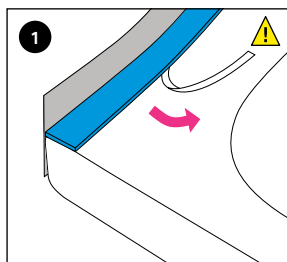


FLEXZARGE® bündig Wannenrand im 90° Winkel montieren. Abdeckpapier auf Unterseite Wannenrandschutzprofils abziehen.

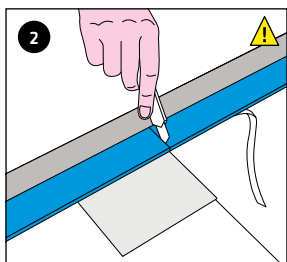


Mit Cutter blaues Schallschutzprofil am Wannenrand einschneiden. Als Schutzunterlage ein Stück Karton darunter legen.

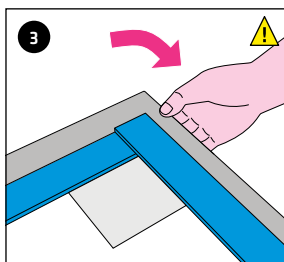

FLEXZARGE® scharfkantig um das Eckprofil legen.

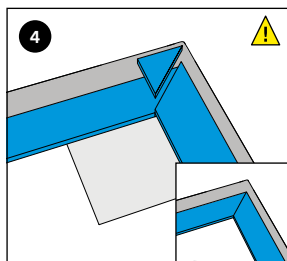

Blaues Schallschutzprofil in Geh-rung schneiden, Reststücke und Wannenrandschutz entfernen und mit der Montage des Schallschutzprofils weiterfahren.

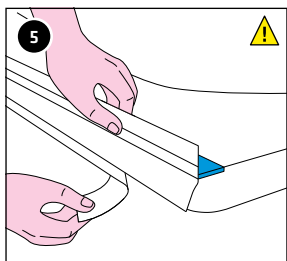

Abdeckfolie vom grauen Butylband an der FLEXZARGE® abziehen und mit Handrücken oder GABAG Anpressrolle gut an Wannenrand pressen, insbesondere die Ecken und Übergänge.




Durch die integrierte metallische Einlage sind Anfang und Ende der flexiblen Zarge sehr scharf und es besteht Verletzungsgefahr.

VIDEO



DIE MONTAGEANLEITUNG DER
GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ® 3D
ALS VIDEO UNTER


[LINK WWW.GABAG.COM/FZ-3D-DE](http://WWW.GABAG.COM/FZ-3D-DE)

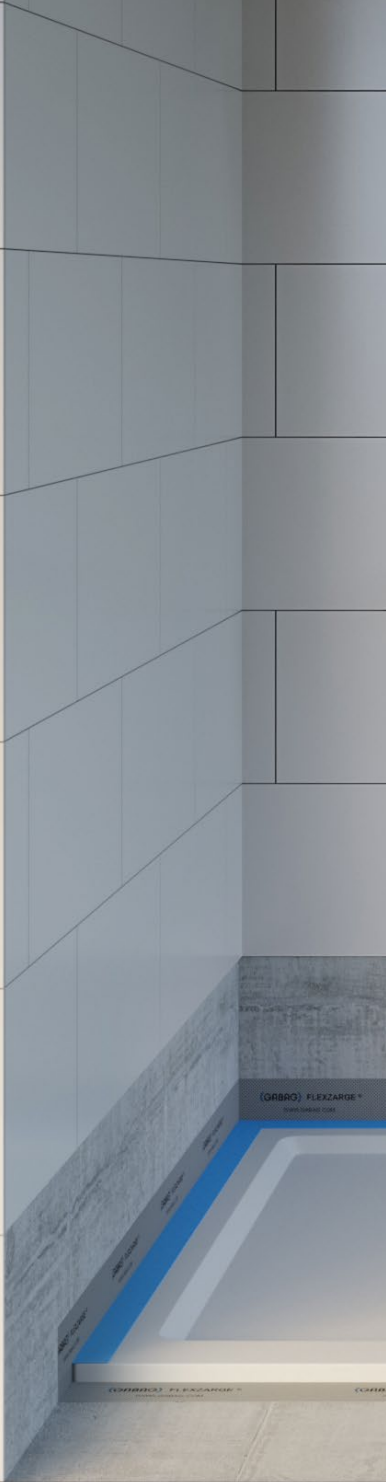


(GRABO) FLEXZANGE®
Handgegriff aus Edelstahl

(GRABO) FLEXZANGE®
Handgegriff aus Edelstahl


(GRABO) FLEXZANGE®
Handgegriff aus Edelstahl

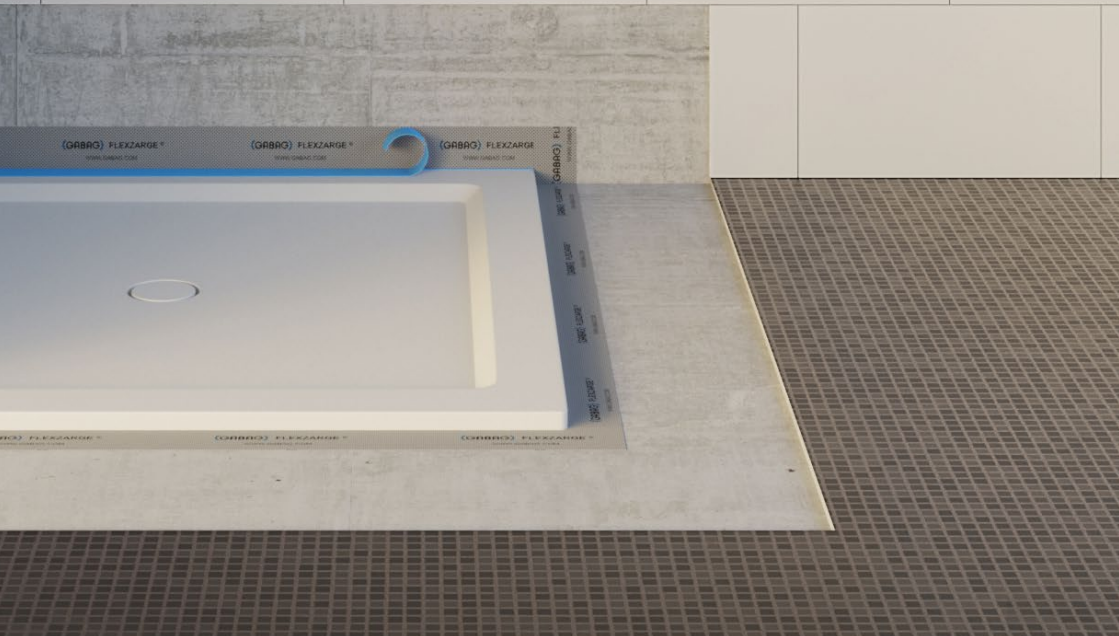


MONTAGE HORIZONTALDICHTBAND GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ® 3D

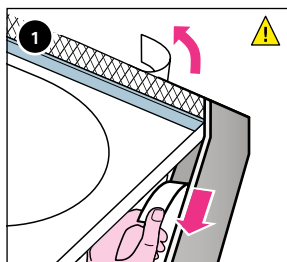


Klebestreifen-Deckband vom grauen schmalen Kleber abziehen und bündig Oberkante GABAG FLEXZARGE® montieren. Das Deckband der FLEXZARGE® ist um die gleiche Fläche abziehen.

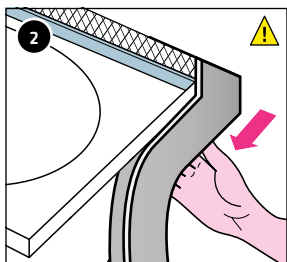


Grauen schmalen Kleber bündig unter Wannenrand montieren und gut anpressen.

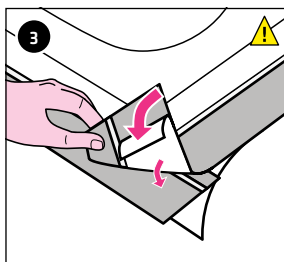


Bei sämtlichen horizontal abdichtenden Flächen sind die Montageschritte 1 bis 5 zu befolgen. Abdeckband vom breiten grauen Kleber lösen.

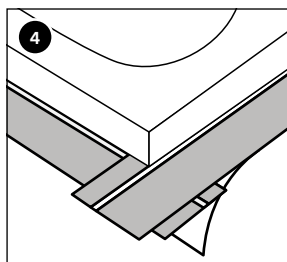


Die Kleber der entstandenen Überlappungen gut zusammenpressen und verkleben.

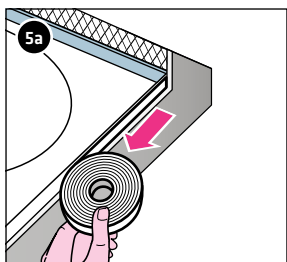

Das weiße Schallentkoppelungsprofil (3×30mm, perforiert) **a** auf dem Wannenrandumbug bei der Horizontalabdichtung montieren.

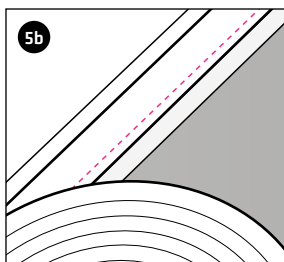


Perforation unten.

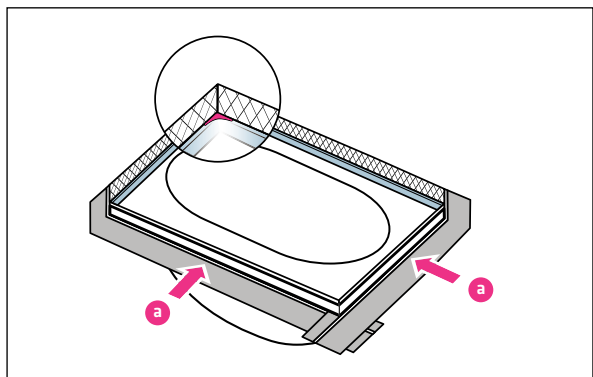


Durch die integrierte metallische Einlage sind Anfang und Ende der flexiblen Zarge sehr scharf und es besteht Verletzungsgefahr.

DETAILS FLIESENLEGER GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ® 3D VERTIKALER ANSCHLUSS

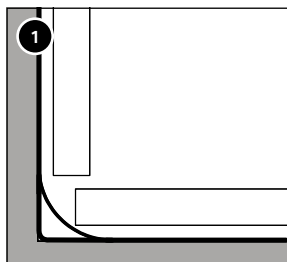


EINBAUVARIANTE MIT ECKPROFIL

Bei Wannenecken von mehr als 13 mm bis 25 mm Radius ergibt sich je nach Fliesendicke, Einbausituation und Nischenmass ein Kleberbett von ca. 2 – 3 mm.

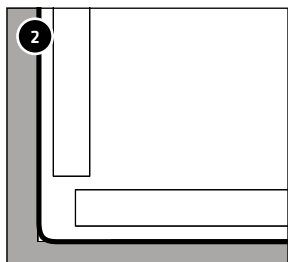


EINBAUVARIANTE OHNE ECKPROFIL UND QUETSCH- FALTE

Bei Wannenecken bis 5 mm Radius ist eine Quetschfalte, je nach Einbausituation und Nischenmass, nicht notwendig. Je nach Fliesenstärke ergibt sich ein Kleberbett von 2 – 3 mm.

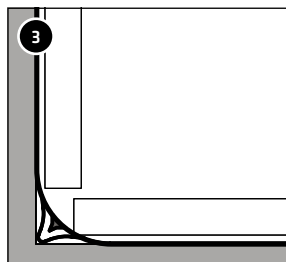


EINBAUVARIANTE MIT QUETSCHFALTE

Bei Wannenecken von weniger als 13 mm Radius ergibt sich je nach Fliesendicke ein Kleberbett von 2 – 3 mm.

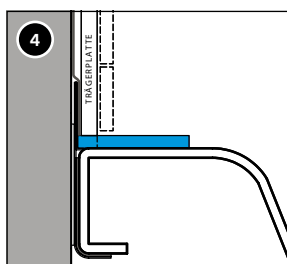

DETAIL KLEINE FLIESEN, MOSAIK ODER BESCHICH- TUNGEN FLIESENMASS < 20 MM

Eine Trägerplatte vollflächig über die GABAG FLEXZARGE® bzw. auf die Wand aufkleben.

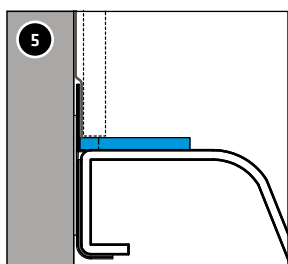


DETAIL NORMALE FLIESEN ODER MOSAIK ≥ 20 MM


Je nach Fliesendicke ein Kleberbett von ca. 2 – 3 mm, je nach Einbauvariante (siehe Bild 1 bzw. Bild 2 und 3), auftragen. Bitte beachten Sie bei Mosaikfliesen ≥ 20 mm unsere Hinweise unter www.gabag.com über die baulichen Voraussetzungen und möglichen Detailaufbauten.

EINBRINGEN DER GABAG FLEXZARGE® IN DIE VERBUNDABDICHTUNG


HINWEIS FÜR DEN ABDICHTUNGSTECHNIKER ODER FLIESENLEGER

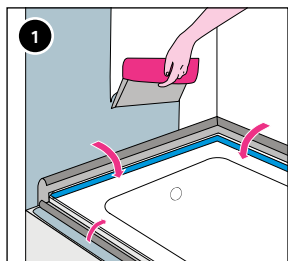


Dichtband in Richtung Wanne herunterklappen und Verbundabdichtung auf Wand auftragen.

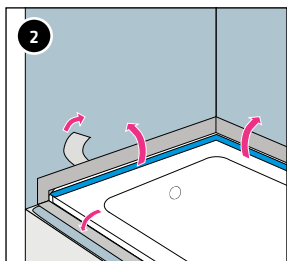

Abdeckpapier auf der Rückseite des Dichtbandes abziehen und auf getrocknete Verbundabdichtung aufkleben. Das Dichtband plan ohne Lufteinschluss auf Abdichtung aufbringen.

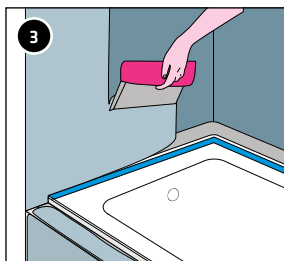

Aufgeklebtes Dichtband mit zweiter Verbundabdichtungsschicht überstreichen.

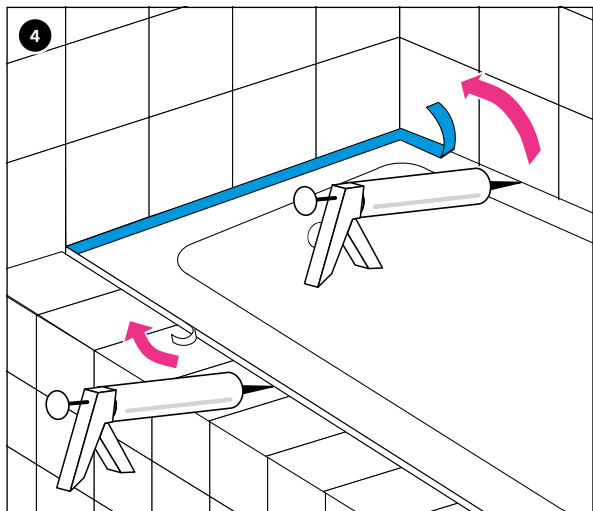

Nach Verfliesen perforiertes, blaues/weisses Wannenrandschutzprofil abziehen und Fuge genügend breit mit Silikon ausarbeiten. z.B. Ottoseal® S100 oder gleichwertig.


Reststück dient als Fugenhinterfüllung (Rundschnur) und Schallkoppelung.



Die Beschaffenheit der wandseitigen Untergründe ist von der zuständigen Fachperson zu überprüfen und gegebenenfalls entsprechend vorzubehandeln.



GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ® 3D

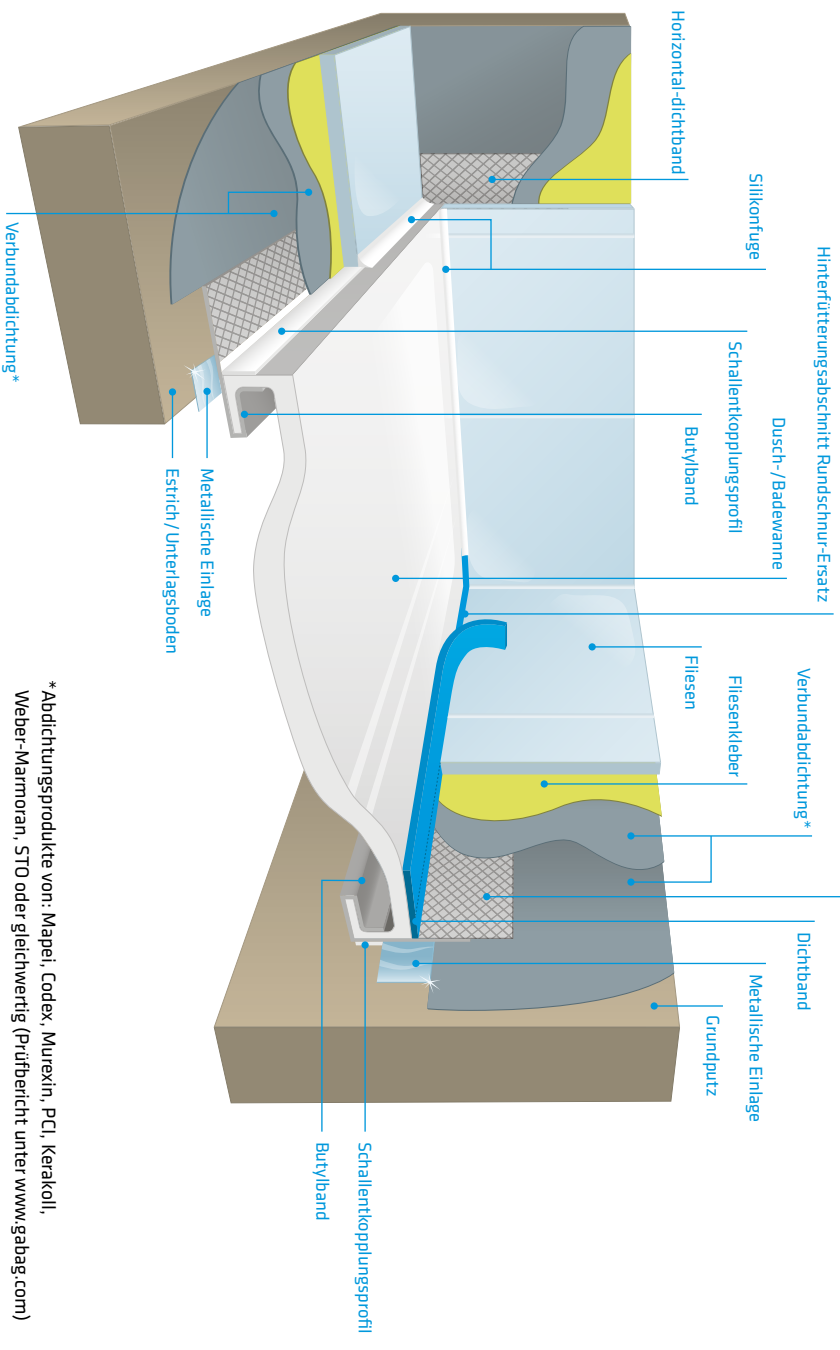

*Abdichtungsprodukte von: Mapei, Codex, Murexin, PCI, Kerakoll, Weber-Marmoran, STO oder gleichwertig (Prüfbericht unter www.gabag.com)

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR DIE PLANER UND ARCHITEKTEN



Eine Bad- und Duschwanne ist standfest zu montieren. Wir empfehlen den GABAG Wannenträger – da dieser keinen Schwund aufweist, die erhöhten Schallschutzanforderungen garantiert und z.B. Simsverbreiterungen direkt ab Werk nach Kundenwunsch vormontiert werden. Montagesysteme, die eine Einfederung oder Schwundmass von mehr als 2 mm aufweisen, sind zu unterlassen.

URSACHEN UNGENÜGENDER ANFANGSKLEBERKRAFT:

- ▶ Wanne ist zu kalt (Mindesttemp. +10 Grad)
Wannenrand ist feucht (z.B. durch Kondensat)
oder verschmutzt (Staub, Fettfilm etc.).
- ▶ Klebeband an der GABAG FLEXZARGE® ist
verschmutzt / feucht .
- ▶ Bei Verschmutzung des grauen Haftklebers, darf
die FLEXZARGE® nicht mehr montiert werden.
- ▶ Bei geringer Oberflächenspannung von unter
40 mN/m und bei Spezial-Beschichtungen der
Wannen (z. B. Clean-Effekt, Glasur-Plus o. ä.)
muss die entsprechende, abzudichtende Ober-
fläche vorbehandelt werden.

WICHTIGE HINWEISE ZUR LAGERUNG UND MONTAGE:

- ▶ Insbesondere Kleber nicht verschmutzen.
- ▶ Keine direkte Sonnenbestrahlung.
- ▶ Trocken, staubfrei lagern.
- ▶ Lagertemperatur: +10 bis +30 Grad
- ▶ **ACHTUNG:** keine Abschnitte zusammenkleben!
- ▶ Wannenrandumbug vor Montage mit Reini-
gungstuch reinigen (staub-, fett- und feuchtig-
keitsfrei) und mit Trockentuch nachwischen.
Bei empfindlichen Oberflächen zuerst an unsicht-
barer Stelle Verträglichkeitstest durchführen.
Verarbeitungshinweise beachten.
- ▶ Wannen sind standfest zu montieren. Beachten
Sie die gängigen Merkblätter der Verbände und
Innungen.

- ▶ Wanne vor dem Silikonisieren mit Gewicht bzw.
einer Wannenfüllung beschweren. Allfälliges
Schwundmass vom Unterlagsboden bzw. Estrich
und der jeweiligen Wannenmontage-Methode
beachten.
- ▶ Seitliche Abschlüsse des Zargensystems sind
nötigenfalls durch den Fliesenleger oder Installa-
teur abzudichten.
- ▶ **GABAG FLEXZARGE®** darf niemals eingeschnit-
ten werden. Die integrierte metallische Einlage
dient als zusätzliche Sicherheit damit das Wan-
nendichtband während der Renovation der
Silikonfuge nicht zerschnitten wird. Bei massiver
Einwirkung kann auch die metallische Einlage
verletzt und durchgetrennt werden, was wiede-
rum zu Undichtheiten führen kann. Das Hori-
zontaldichtband benötigt eine plane und glatte
Klebfläche von minimal 15 mm. Unter 15 mm
oder bei Acrylwannen GABAG kontaktieren.

BEACHTEN SIE AUCH FOLGENDE HINWEISE:

- ▶ Die GABAG FLEXZARGE® ist ausnahmslos als
Dichtung des Wannenrandes zu verwenden.
- ▶ Silikonfuge genügend breit ausarbeiten. Für die
Silikonfuge und deren Wartung sind die aus-
führenden Fachbetriebe oder die Bauherrschaft
verantwortlich.
- ▶ Für Schäden einer mangelhaft montierten oder
beschädigten GABAG FLEXZARGE®, bei nicht
stattgefundener Wartung einer defekten Silikon-
fuge sowie bei unsachgemässen Verwendungs-
zwecken oder Fahrlässigkeiten übernimmt
die Firma GABAG Produktions und Vertriebs AG
keine Haftung.


RUNDUM ÜBERZEUGENDE
SANITÄRTECHNIK.



DE UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN FRANZÖSISCH
UND ITALIENISCH AUF WWW.GABAG.COM

FR NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND ET ITALIEN
VOUS TROUVEZ AUSSI SUR WWW.GABAG.COM

IT NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO E FRANCESE SI
TROVANO ANCHE SU WWW.GABAG.COM

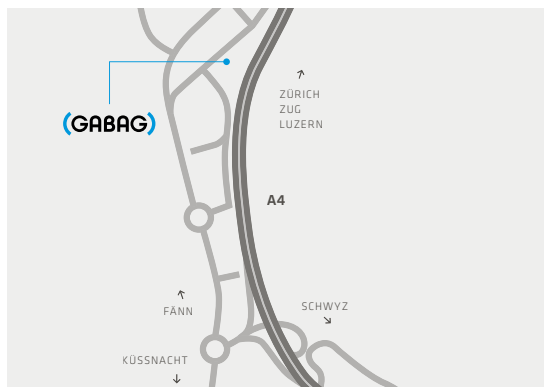

WEGBESCHREIBUNG

AUTOBAHN AUSFAHRT KÜSSNACHT,

1. KREISEL AUSFAHRT RECHTS, RICHTUNG FÄNN,
2. KREISEL GERADEAUS, EINFAHRT RECHTS «FÄNN OST»,
NACH CA. 150 METER RECHTS FINDEN SIE UNS.

HERZLICH WILLKOMMEN!

BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNG DIREKT VOR ORT.
(VORANMELDUNG ERWÜNSCHT)

GABAG PRODUKTIONS
UND VERTRIEBS AG

ALTE ZUGERSTRASSE 12
6403 KÜSSNACHT AM RIGI

TELEFON
+41 41 854 46 64

INFO@GABAG.COM
WWW.GABAG.COM

V-01-2025