

TECHNIQUE SANITAIRE  
TOTALEMENT SÉDUISANTE.

(GABAG)

3D

# REBORD GABAG FLEXZARGE® PROTEC- TION DE DÉCOUPE 3D

LA SOLUTION ANTI-BRUIT  
ÉTANCHE À L'EAU DE  
TROISIÈME DIMENSION

L'ORIGINAL

NOUVEAU

Avec insert  
métallique résistant  
aux coups


## CONDITION DE MONTAGE SUR UNE BAIGNOIRE AVEC ÉLÉMENTS DE GARNISSAGE DE NICHES OU ÉLARGISSEMENTS DES SURFACES DE RANGEMENT

Comme d'habitude, les composants du rebord GABAG FLEXZARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE 3D également, sont pré-montés en usine. Le montage sur site est ainsi très aisé. Le ruban d'étanchéité horizontal tout comme le profil d'isolation phonique sont


préfabriqués et livrés dans la même longueur que le rebord FLEXZARGE®. Fini les mesures d'étanchéification compliquées, l'utilisation de coins d'étanchéité séparés, le mesurage et le marquage de l'épaisseur des carreaux sur le bord de la baignoire, etc.!

### EXEMPLE DE SITUATION DE MONTAGE D'UNE BAIGNOIRE AVEC SURFACE DE RANGEMENT (N° 1)

#### VARIANTE 1 RACCORDEMENT AVEC CARREAUX AU NIVEAU DU BORD DE LA BAIGNOIRE

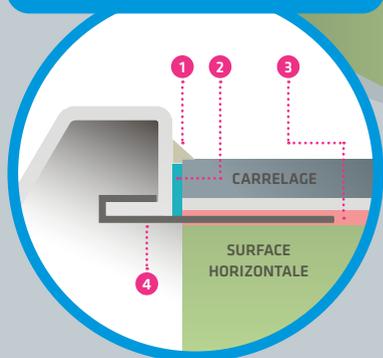

#### VARIANTE 2 RACCORDEMENT AVEC CARREAUX À FLEUR DU BORD DE LA BAIGNOIRE

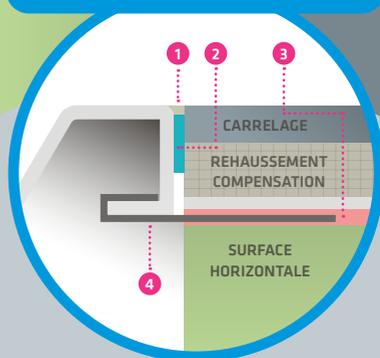

1 JOINT EN SILICONE

2 PROFILÉ D'ISOLATION PHONIQUE  
SEGMENT ARRIÈRE DE REMPLISSAGE


3 ETANCHÉIFICATION COMPOSITE

4 RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ HORIZONTAL

## CONDITION DE MONTAGE SUR UN RECEVEUR DE DOUCHE À FLEUR DE SOL


EXEMPLE DE SITUATION DE MONTAGE D'UN RECEVEUR DE DOUCHE AVEC CARRELAGE AU BORD DU RECEVEUR (N° 2)

VARIANTE 1 (RECOMMANDEE)  
RACCORD DU CARRELAGE AU BORD  
DU RECEVEUR DE DOUCHE

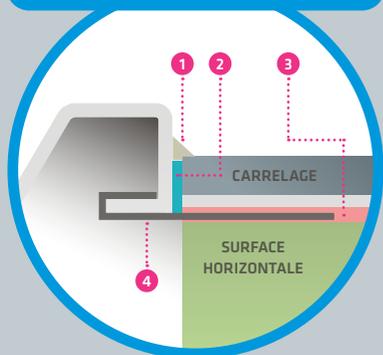

- 1 JOINT EN SILICONE
- 2 PROFILÉ D'ISOLATION PHONIQUE  
SEGMENT ARRIÈRE DE REMPLISSAGE

VARIANTE 2  
RACCORD DU CARRELAGE AU BORD  
DU RECEVEUR DE DOUCHE

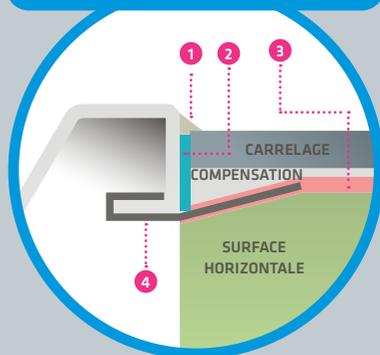

- 3 ETANCHÉIFICATION COMPOSITE
- 4 RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ HORIZONTAL


## CONTENU DE LA LIVRAISON / ETAPES DE MONTAGE REBORD GABAG FLEXZARGE AVEC PROTECTION DE DÉCOUPE



1  
CHIFFON DE NETTOYAGE  
HUMIDE ET CHIFFON SEC  
D'UTILISATION PRATIQUE




2  
BANDE DE TEST ADHÉSIVE

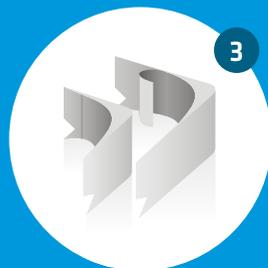


3  
PROFIL DE COIN  
ÉLASTIQUE



4  
DEUX RUBANS EN BUTYLE  
SUPPLÉMENTAIRES

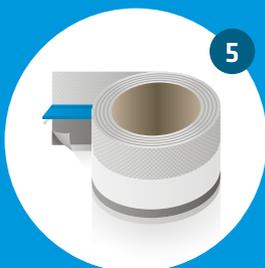

5  
REBORD FLEXZARGE®  
PROTECTION DE DÉCOUPE

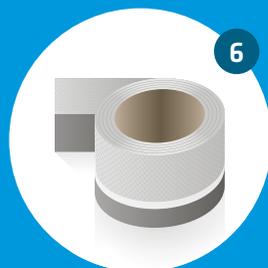

6  
RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ  
HORIZONTAL



7  
PROFILÉ D'ISOLATION  
PHONIQUE




8  
CUTTER HAUT DE GAMME




# INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU REBORD GABAG FLEXZARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE 3D


## PRÉPARATION

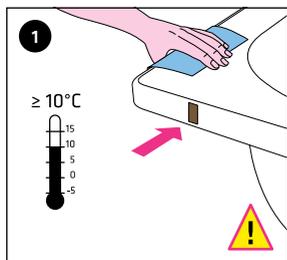


Bien frotter le pourtour de la baignoire avec un chiffon de nettoyage (humide), laisser aérer 3 minutes puis essuyer avec un chiffon sec : contrôler l'adhérence de la colle avec la bande de test adhésive. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles.

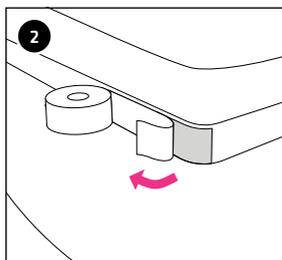


**Étanchéité verticale (au mur) avec rebord GABAG Flexzarge® :** Poser le ruban en butyle en un seul marceau à fleur du bord supérieur de la baignoire. Dans les coins de la baignoire, poser le ruban autour du rayon. Retirer le papier de protection.

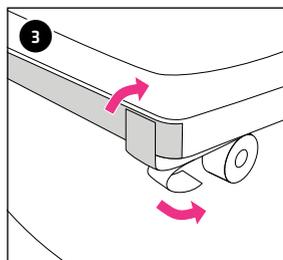

**Variante 1 – Étanchéité horizontale (pour les surfaces de rangement) avec ruban d'étanchéité horizontale :** Poser le ruban en butyle en un seul marceau au niveau du bord supérieur du ruban en butyle verticale et l'appliquer sous le bord de la baignoire, à fleur du bord de la baignoire. Faire chevaucher les coins.

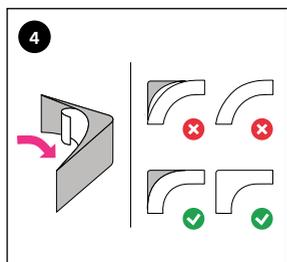

Choisir le profil de coin adapté au bord de la baignoire. Le profil de coin doit reposer à fleur du bord de la baignoire. Retirer le film de protection situé sur la face intérieure.

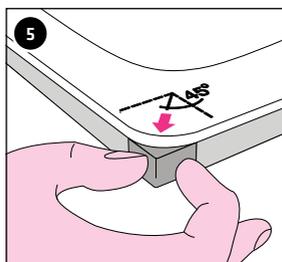

Placer le profil de coin, avec un angle de 45°, contre le bord de la baignoire. Uniquement là où, plus tard, le rebord FLEXZARGE® sera posé. Retirer le film de protection situé sur la face extérieure.




**REMARQUE IMPORTANTE**

Les dimensions de la niche enduit de fond / enduit de fond (suivant l'épaisseur des carreaux) doit être max. 1 cm plus grand que les dimensions de la baignoire.




La tension superficielle doit être vérifiée. Voir la note « Causes d'une force d'adhérence insuffisante ».


## INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU REBORD GABAG FLEXZARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE 3D

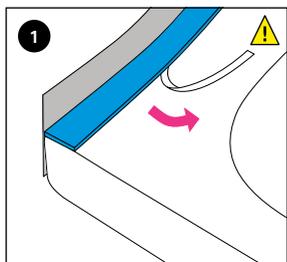


1 Poser le rebord GABAG Flexzarge® avec un angle de 90° à fleur du bord de la baignoire. Retirer le film de protection dessous du profilé.

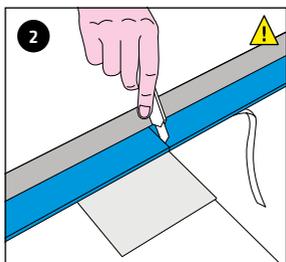


2 Couper le profil anti-bruit bleu sur le bord de la baignoire à l'aide d'un cutter. Placer en-dessous un morceau de carton afin de protéger la baignoire.

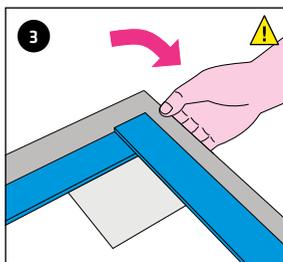

3 Poser le rebord FLEXZARGE® à angle droit autour du profil de coin.

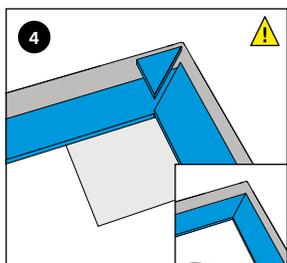

4 Couper le profil anti-bruit bleu en biais, enlever le matériau en trop, ainsi que la protection du bord de baignoire, puis continuer le montage du profil anti-bruit.

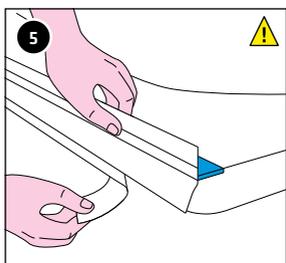

5 Retirer le film de protection du ruban adhésif en butyle gris. Bien presser le rebord FLEXZARGE® contre le bord de la baignoire avec le dos de la main, ou bien avec le rouleau presseur GABAG, en particulier au niveau des coins.



En raison de la protection métallique intégrée, les extrémités (début et fin) du rebord flexible sont acérées et présentent un risque de blessure.

### VIDÉO



VIDÉO DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
DU REBORD GABAG FLEXZARGE® PROTECTION  
DE DÉCOUPE 3D SUR

LIEN [WWW.GABAG.COM/FZ-3D-FR](http://WWW.GABAG.COM/FZ-3D-FR)




GRABO FLEXARIO®


100x100x10




**INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ HORIZONTAL  
GABAG FLEXZARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE 3D**

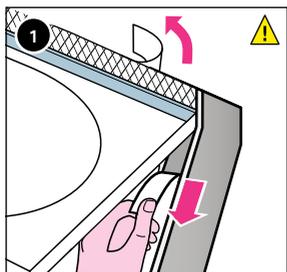


Retirer le ruban de protection sur la bande adhésive grise (partie étroite) puis poser le rebord GABAG FLEXZARGE® à fleur du bord supérieur. Retirez le ruban de protection (dans la même longueur) du rebord FLEXZARGE®.

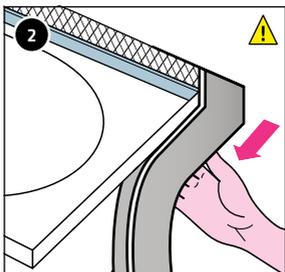


Poser la partie étroite de la bande adhésive grise sous le bord de la baignoire, puis presser fortement.

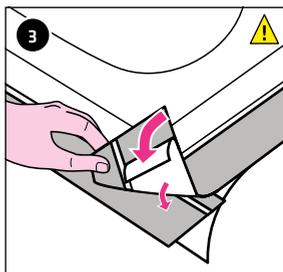


Suivre, pour toutes les surfaces horizontales à étanchéifier les étapes de montage 1 à 5. Retirer maintenant le ruban de protection sur la partie large de la bande adhésive grise.

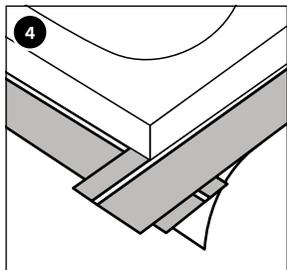


Bien presser et coller les superpositions de bandes adhésives obtenues.

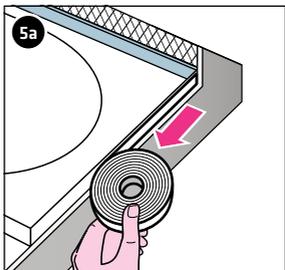

Installer le profil d'isolation phonique blanc (3x30mm, perforé) **a** sur tout le pourtour de la baignoire lors de l'étanchéification horizontale.

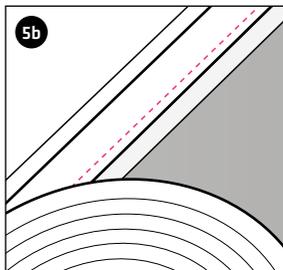


Perforation vers le bas.

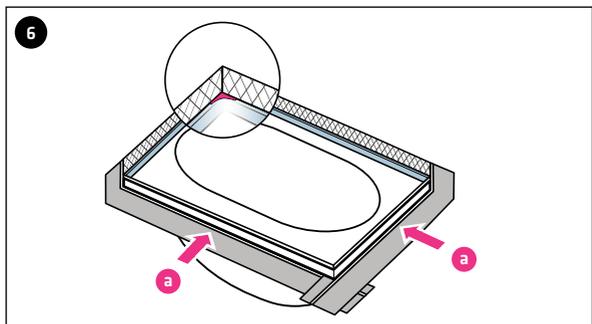


En raison de la protection métallique intégrée, les extrémités (début et fin) du rebord flexible sont acérées et présentent un risque de blessure. Utiliser un rouleau presseur pour bien presser le ruban d'étanchéité de la baignoire.

## DÉTAILS POUR LE CARRELEUR LORS D'UN RACCORD VERTICAL AVEC LE REBORD GABAG FLEXZARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE 3D

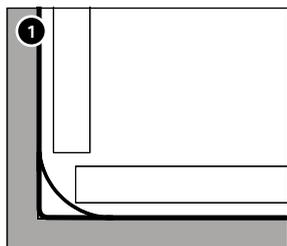


### VARIANTE DE MONTAGE AVEC PROFIL DE COIN

Pour les coins de baignoire d'un rayon supérieur à 13 mm et inférieur à 25 mm, il est nécessaire d'appliquer un lit de colle compris entre 2 et 3 mm environ, en fonction de l'épaisseur des carreaux, de la situation de montage et des dimensions de la niche.

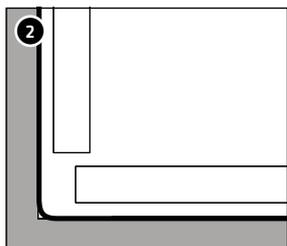


### VARIANTE DE MONTAGE SANS PROFIL DE COIN NI PLS

Pour les coins de baignoire d'un rayon inférieur ou égal à 5 mm et selon l'emplacement et les dimensions de la niche, il n'est pas nécessaire de faire un pli. Selon l'épaisseur des carreaux, le lit de colle doit être compris entre 2 et 3 mm.

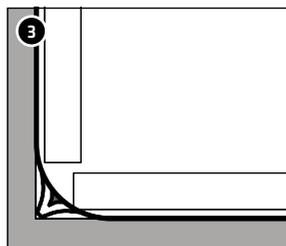


### VARIANTE DE MONTAGE AVEC PLI

Pour les coins de baignoire d'un rayon inférieur à 13 mm, il est nécessaire d'appliquer un lit de colle compris entre 2 et 3 mm, en fonction de l'épaisseur des carreaux.

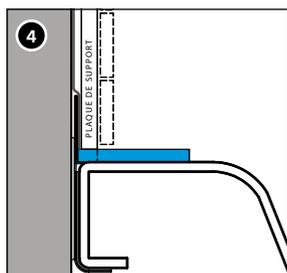

### DÉTAILS POUR LES PETITS CARREAUX, LA MOSAÏQUE OU LES REVÊTEMENTS DE CARREAUX < 20 MM

Coller une plaque de support sur toute la surface du rebord GABAG FLEXZARGE® ou sur le mur.

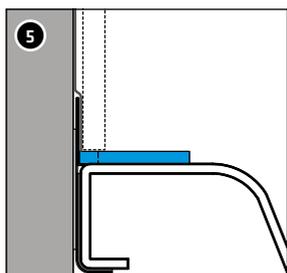


### DÉTAILS POUR LES CARREAUX NORMAUX OU POUR LA MOSAÏQUE ≥ 20 MM


Selon l'épaisseur des carreaux, le lit de colle doit avoir une épaisseur d'environ 2 à 3 mm, suivant la variante de montage (voir l'illustration 1 ou les illustrations 2 et 3). Pour la pose de carreaux de mosaïque ≥ 20 mm, veuillez observer les indications concernant les conditions de construction et le détail des structures possibles sur notre site Internet [www.gabag.com](http://www.gabag.com).

## INSTALLATION DU REBORD GABAG FLEXZARGE® DANS L'ÉTANCHÉIFICATION COMPOSITE

REMARQUES POUR LE TECHNICIEN EN CHARGE DE L'ÉTANCHÉIFICATION  
OU POUR LE CARRELEUR

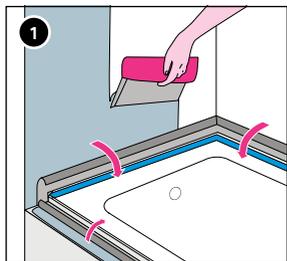


1 Rabattre le ruban d'étanchéité contrecollé de non-tissé en direction de la baignoire, puis appliquer l'étanchéification composite sur les surfaces de rangement côté murs.

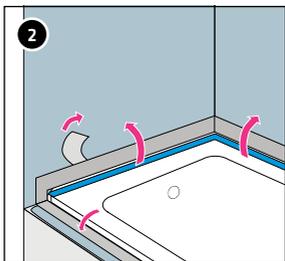

2 Retirer le papier de protection situé à l'arrière du ruban d'étanchéité, puis coller ce dernier sur l'étanchéification composite sèche. Poser le ruban d'étanchéité sur l'étanchéification, de manière bien plane et en évitant les inclusions d'air.



3 Recouvrir le ruban d'étanchéité collé d'une seconde couche d'étanchéification composite.

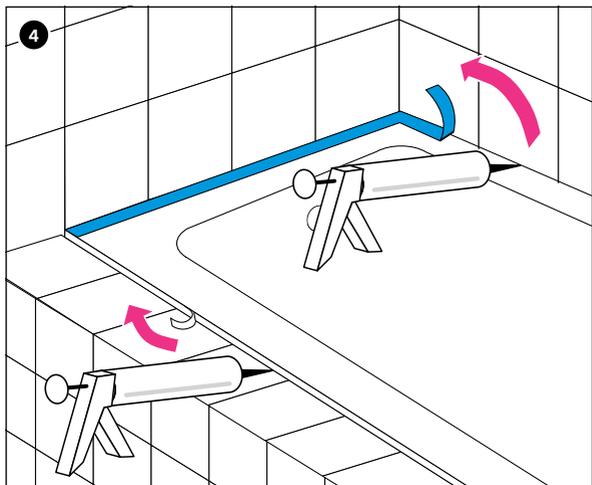


4 Une fois la pose du carrelage terminée, retirer le profil de protection de bord de baignoire bleu perforé et remplir largement le joint avec du silicone, par exemple Ottoseal® S100 ou similaire. L'élément résiduel fait office de joint de remplissage (cordon rond) et d'isolation phonique.



La structure des supports muraux doit être vérifiée par un spécialiste compétent et doit être, le cas échéant, prétraitée.



## REBORD CABAGFLEXZARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE 3D

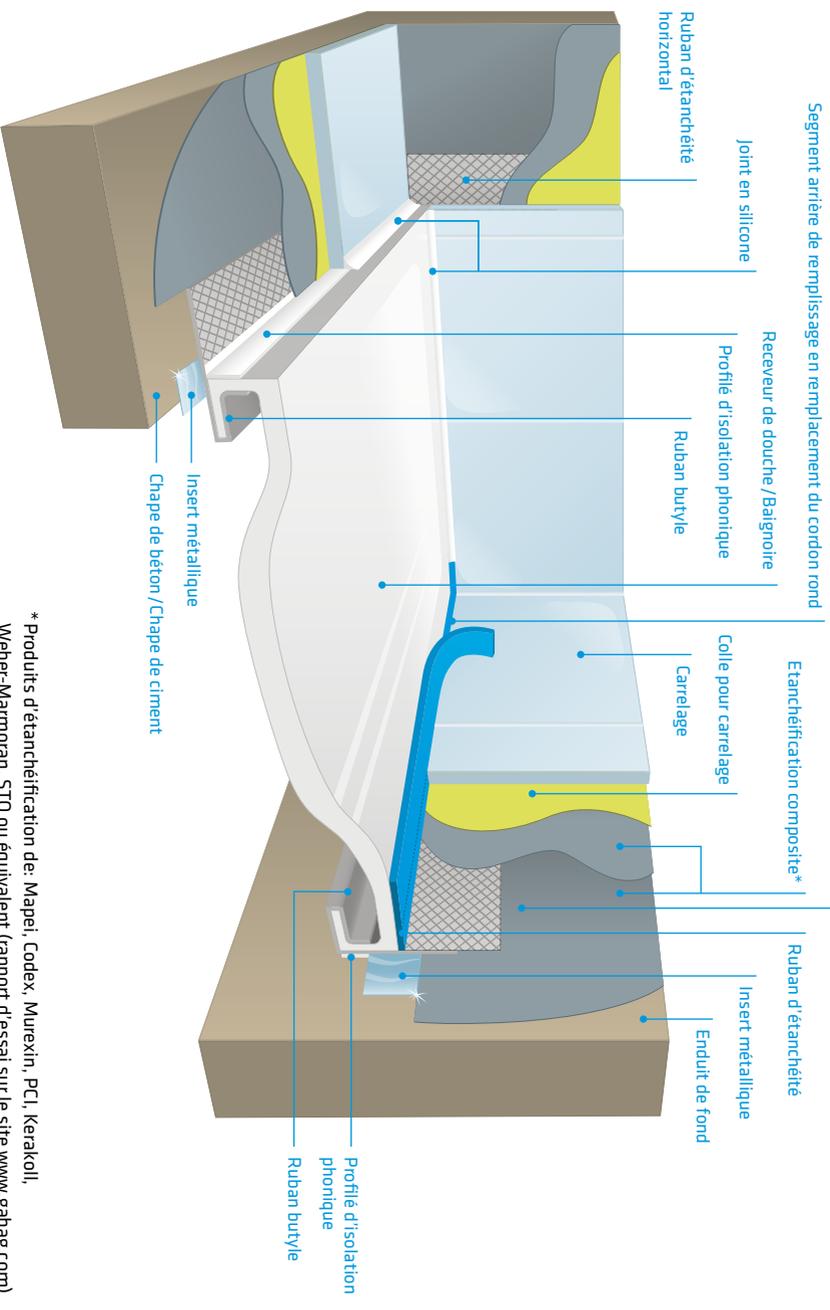

\* Produits d'étanchéification de: Mapei, Codex, Murexin, PCI, Kerakoll, Weber-Marmoran, STO ou équivalent (rapport d'essai sur le site [www.gabag.com](http://www.gabag.com))

## INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES PLANIFICATEURS ET LES ARCHITECTES

Une baignoire ou un receveur de douche doit être monté de manière stable. Nous recommandons d'utiliser les supports pour baignoires GABAG. En effet, ceux-ci ne subissent aucun retrait et permettent ainsi de répondre aux contraintes anti-bruit élevées et de pré-monter les élargissements des surfaces de rangement, par exemple, directement en usine selon les souhaits du client. Les systèmes de montage qui affiche un coefficient de retrait ou de compression supérieur à 2 mm ne doivent pas être utilisés.



### CAUSES D'UN MANQUE D'ADHÉRENCE AU DÉPART :

- ▶ La baignoire est trop froide (température min. +10°C)  
Le bord de la baignoire est humide (condensat) ou sale (poussière, film de graisse, etc.).
- ▶ La bande adhésive sur le rebord GABAG FLEXZARGE® est sale ou humide.
- ▶ Lorsque la bande adhésive grise est sale, le rebord FLEXZARGE® ne doit en aucun cas être installé.
- ▶ La surface doit être contrôlée (par exemple: effet perlant, effet clean, ou traitement de surface, émail plus ou similaires) Avec une pression inférieure à 40 millinewton par mètre, revêtements de la baignoire ou de la douche, doit être prétraitée. L'adhérence initiale est insuffisante: Poncer la surface de collage et nettoyer avec nos pates GABAG.

### INDICATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LE STOCKAGE ET LE MONTAGE

- ▶ Faire attention à ne pas salir l'adhésif.
- ▶ Ne pas exposer le produit au rayonnement direct du soleil.
- ▶ Stocker dans un endroit sec, à l'abri de la poussière.
- ▶ Température de stockage : entre +10° et +30°
- ▶ **ATTENTION** : ne pas coller deux parties ensemble !
- ▶ Avant le montage, nettoyer précautionneusement le pourtour de la baignoire (celui-ci doit être exempt de poussière, de graisse et d'humidité) avec un chiffon de nettoyage, puis bien sécher avec un chiffon sec. Pour les surfaces sensibles, effectuer au préalable un test de compatibilité à un endroit invisible. Indications de mise en œuvre.
- ▶ Les baignoires doivent être montées de manière stable. Veuillez observer les fiches techniques usuelles des associations et corps de métier.

- ▶ Avant d'appliquer le silicone, remplir la baignoire avec des poids ou simplement la remplir d'eau. Faire attention aux éventuels retraits dimensionnels au niveau de la chape de ciment ou de la chape de béton ainsi qu'à la méthode de montage de la baignoire.
- ▶ Les joints latéraux du système d'encadrement doivent être éventuellement rendus étanches par le carreleur ou l'installateur.
- ▶ **LE REBORD GABAG FLEXZARGE®** ne doit, en aucun cas, être entaillé. L'insert métallique intégrée apporte une sécurité supplémentaire et empêche ainsi de couper le ruban d'étanchéité de la baignoire lors d'une rénovation du joint de silicone. Toutefois, lors de manipulations un peu trop fortes, l'insert métallique peut être également incisée ou coupée ; ce qui peut conduire à des problèmes d'étanchéité. Le ruban d'étanchéité horizontal nécessite une surface à coller plane et lisse d'au moins 15 mm. En cas de surface inférieure à 15 mm ou pour les baignoires en acrylique, contacter GABAG.

### VEUILLEZ OBSERVER ÉGALEMENT LES INDICATIONS SUIVANTES :

- ▶ Sur le bord d'une baignoire, le rebord GABAG FLEXZARGE® doit toujours être utilisé comme un joint d'étanchéification.
- ▶ Appliquer un joint de silicone suffisamment large. En ce qui concerne l'application du joint de silicone et de son entretien, la responsabilité en incombe aux sociétés spécialisées exécutantes ou au constructeur.
- ▶ Pour tout dommage causé par un rebord GABAG FLEXZARGE® mal installé ou abîmé, pour toute maintenance d'un joint de silicone défectueux non effectuée, pour toute utilisation non conforme ainsi que pour toute négligence, la société GABAG Produktions und Vertriebs AG ne pourra pas être tenue pour responsable.

TECHNIQUE SANITAIRE  
TOTALEMENT SÉDUISANTE.

# (GABAG)

**DE** UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN FRANZÖSISCH  
UND ITALIENISCH AUF [WWW.GABAG.COM](http://WWW.GABAG.COM)

**FR** NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND ET ITALIEN  
VOUS TROUVEZ AUSSI SUR [WWW.GABAG.COM](http://WWW.GABAG.COM)

**IT** NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO E FRANCESE SI  
TROVANO ANCHE SU [WWW.GABAG.COM](http://WWW.GABAG.COM)

## REBORD GABAG FLEXZARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE 3D

8002.320 **2,0** mètres courants

8002.325 **2,5** mètres courants

8002.330 **3,0** mètres courants

8002.334 **3,4** mètres courants

8002.336 **3,6** mètres courants


8002.338 **3,8** mètres courants

8002.340 **4,0** mètres courants

8002.345 **4,5** mètres courants

8002.348 **4,8** mètres courants

8002.310 **10,0** mètres courants

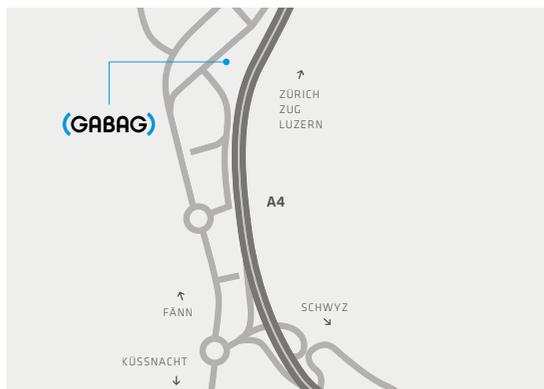

### COMMENT NOUS TROUVER

QUITTER L'AUTOROUTE À LA SORTIE KÜSSNACHT,  
AU 1<sup>ER</sup> ROND-POINT, PRENDRE LA SORTIE À DROITE ET SUIVRE LA  
DIRECTION FÄNN. AU 2<sup>D</sup> ROND-POINT, CONTINUER TOUT DROIT, PUIS  
PRENDRE L'ENTRÉE À DROITE « FÄNN OST ». LA SOCIÉTÉ SE TROUVE  
À ENVIRON 150 MÈTRES, SUR LA DROITE.

BIENVENUE !

VENEZ VISITER NOTRE EXPOSITION, DIRECTEMENT SUR PLACE.  
(PRIÈRE DE NOUS PRÉVENIR AVANT VOTRE VENUE)

GABAG PRODUKTIONS  
UND VERTRIEBS AG

ALTE ZUGERSTRASSE 12  
6403 KÜSSNACHT AM RIGI

TÉLÉPHONE  
+41 41 854 46 64

INFO@GABAG.COM  
WWW.GABAG.COM