IMPIANTISTICA SANITARIA
STRAORDINARIAMENTE
CONVINCENTE.

GABAG

GABAG FLEXZARGE® CON PROTEZIONE ANTITAGLIO SCHNITTSCHUTZ® 3D

LA SOLUZIONE INSONORIZZANTE ERMETICA PER LA TERZA DIMENSIONE

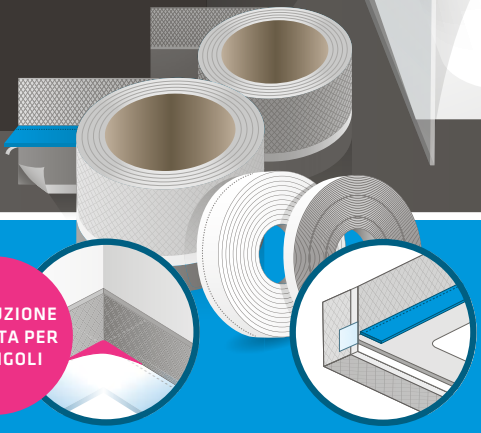

DAS ORIGINAL

LA SOLUZIONE PERFETTA PER GLI ANGOLI

SWISS MADE | DIRITTI D'AUTORE E BREVETTO REGISTRATI
CON RISERVA DI MODIFICHE TECNICHE

VARIANTE COSTRUTTIVA CON VASCA DA BAGNO ED ELEMENTO DI STRUTTURAZIONE NICCHIE OPPURE AMPLIAMENTO DELLA CORNICE

Come sempre anche per il nastro Nastro GABAG FLEXZARGE® con protezione antitaglio SCHNITTSCHUTZ® 3D i componenti sono premontati di fabbrica. Il montaggio risulta estremamente semplice. Il nastro di tenuta orizzontale e il profilo di disaccoppiamento insonorizzante vengono preparati già con lunghezza adatta al nastro FLEXZARGE® e allegati alla fornitura. Si eliminano così complicati interventi per realizzare la tenuta ermetica con successivi controlli, misurazioni e riporto dello spessore delle piastrelle sul bordo vasca!

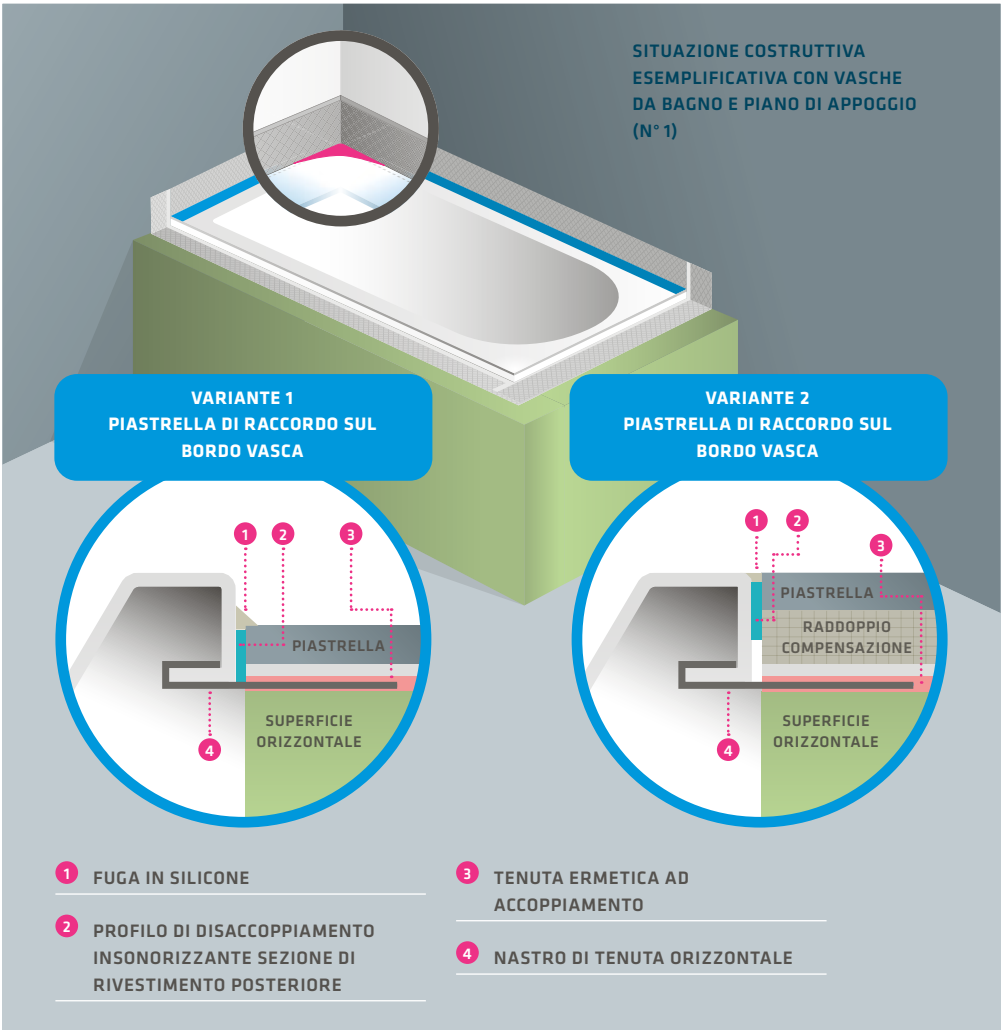

VARIANTE COSTRUTTIVA
CON DOCCIA A FILO PAVIMENTO

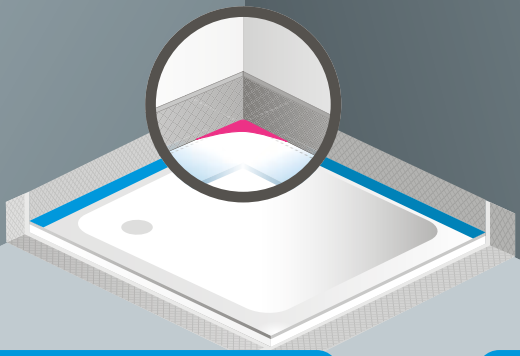

SITUAZIONE COSTRUTTIVA ESEMPLIFICATIVA CON PIATTO DOCCIA E PIASTRELLA SUL BORDO VASCA (N° 2)

VARIANTE 1 (CONSIGLIATA)
CONNESSIONE PIASTRELLA SUL BORDO VASCA DEL PIATTO DOCCIA

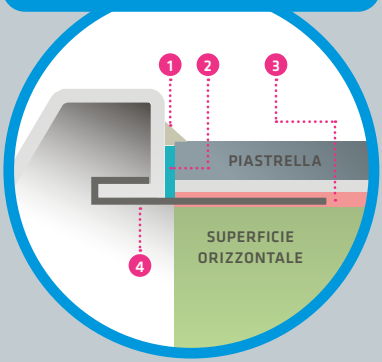

VARIANTE 2
CONNESSIONE PIASTRELLA SUL BORDO VASCA DEL PIATTO DOCCIA

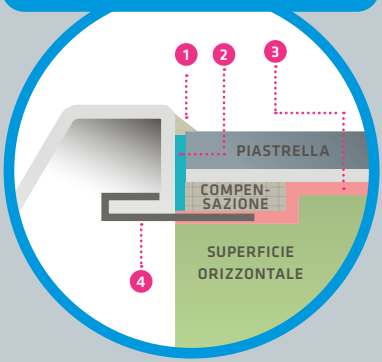

1. FUGA IN SILICONE
2. PROFILO DI DISACCOPPIAMENTO INSONORIZZANTE SEZIONE DI RIVESTIMENTO POSTERIORE
3. TENUTA ERMETICA AD ACCOPPIAMENTO
4. NASTRO DI TENUTA ORIZZONTALE

ISTRUZIONI D'USO PER IL NASTRO GABAG FLEXZARGE® CON PROTEZIONE ANTITAGLIO SCHNITTSCHUTZ® 3D

SEGNALAZIONE IMPORTANTE: LE DIMENSIONI DELLA NICCHIA DALL'INTONACO / ALL'INTONACO (IN BASE ALLO SPESSORE DELLE PIASTRELLE) DEVONO SUPERARE LE DIMENSIONI DELLA VASCA AL MASSIMO DI 1 CM

PREPARATIVI

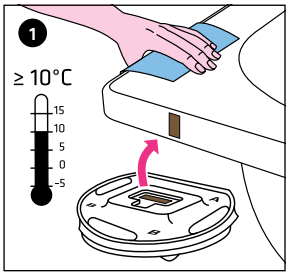

Pulire accuratamente il bordo della vasca con un panno (inumidito), arieggiare per 3 minuti e ripassare con un panno asciutto: controllare con le strisce adesive di test la presa del collante. Non utilizzare su superfici delicate.

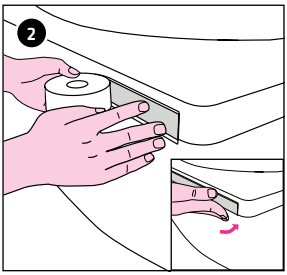

Posare in un solo pezzo il nastro in butile a filo del bordo superiore del bordo vasca. Sugli angoli della vasca posarlo attorno alla curvatura. Installare il nastro in butile solo dove successivamente si applica il nastro GABAG FLEXZARGE®. Posare il nastro in butile sotto il bordo vasca e premere accuratamente.

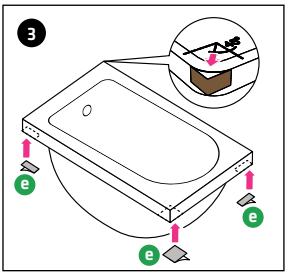

A seconda della situazione costruttiva, applicare sotto il bordo vasca gli angolari di raccordo e e premere accuratamente.

Angolare di raccordo 30×30 mm
(Punto di passaggio tra nastro FLEXZARGE® e nastro di tenuta orizzontale)

Angolare di raccordo 50×30 mm
(Punto di passaggio tra i due nastri di tenuta orizzontali) Si prega di far riferimento alla situazione esemplificativa (N°1)

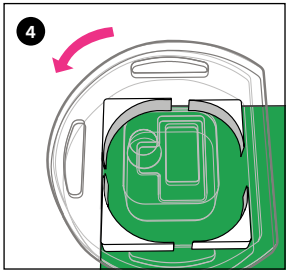

Ogni set contiene due profili angolari, il tipo A per raggi di curvatura vasca piccoli e il tipo B per raggi di curvatura grandi.

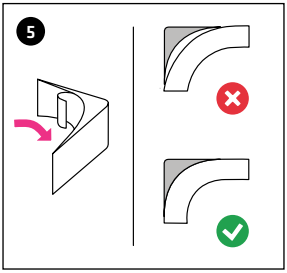

Scegliere il profilo angolare adeguato al bordo vasca. Il profilo angolare deve essere a filo del bordo vasca. Asportare la pellicola protettiva sul lato interno.

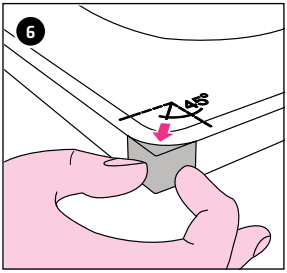

Posare il profilo angolare sul bordo vasca con angolo a 45°. Posare solo dove successivamente si applica il nastro FLEXZARGE®. Asportare la pellicola protettiva sul lato esterno.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

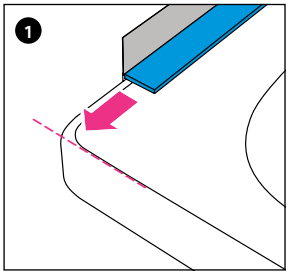

Posare il nastro GABAG FLEXZARGE® con angolo di 90° rispetto al bordo vasca. Il nastro FLEXZARGE® deve risultare a filo del bordo vasca.

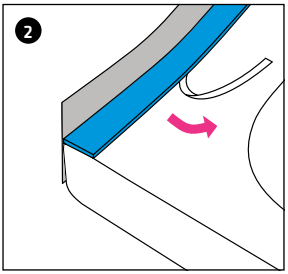

Togliere la carta protettiva sul lato inferiore e premere il nastro FLEXZARGE® sulla vasca.

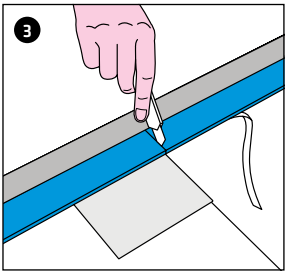

Con una taglierina incidere il profilo insonorizzante blu sul bordo vasca. Utilizzare un cartone come materiale di appoggio protettivo.

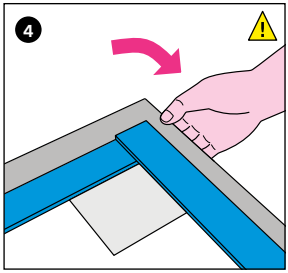

Posare il nastro FLEXZARGE® a spigolo vivo lungo il profilo angolare.

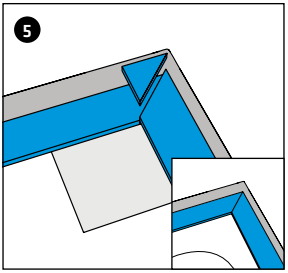

Tagliare con taglio obliquo a bisello il profilo insonorizzante blu, eliminare i pezzi residui e la protezione del bordo vasca, quindi procedere al montaggio del profilo insonorizzante.

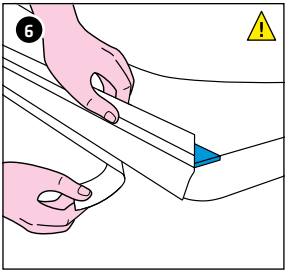

Staccare il nastro di copertura delle strisce adesive dal nastro di butile grigio.

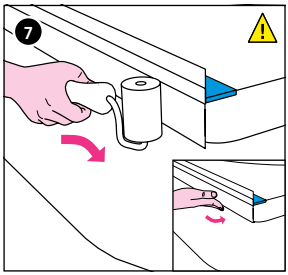

Premere accuratamente sul bordo vasca il nastro FLEXZARGE®, con il dorso della mano o con il rullo di pressione GABAG, particolarmente sugli angoli. Incollare il nastro di butile sporgente sotto il bordo vasca.

La presenza dell'inserto metallico rende le estremità della soluzione a nastro flessibile molto taglienti e quindi sussiste il rischio di ferite. Si consiglia di utilizzare un rullo apposito per premere il nastro di guarnizione della vasca. Rullo e forbici possono essere ordinati presso GABAG.

VIDEO

LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER IL GABAG FLEXZARGE® CON PROTEZIONE ANTITAGLIO SCHNITTSCHUTZ® 3D SONO DISPONIBILI COME VIDEO SU

LINK WWW.GABAG.COM/FZ-3D-IT

MONTAGGIO DEL NASTRO DI TENUTA ORIZZONTALE FLEXZARGE® GABAG 3D

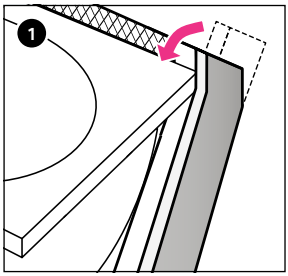

Montaggio del nastro di tenuta orizzontale e del profilo insonorizzante

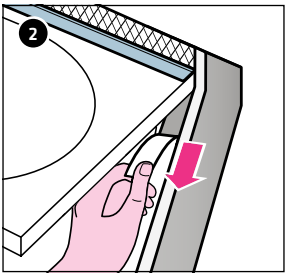

Staccare il nastro di copertura della striscia dalla sottile striscia di adesivo grigio e montare a filo con il bordo superiore del nastro GABAG FLEXZARGE®. Staccare per la stessa lunghezza il nastro di copertura del nastro FLEXZARGE®.

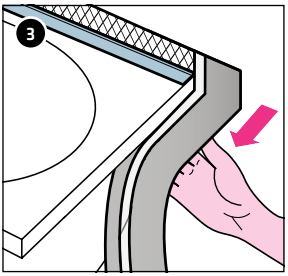

Applicare la striscia sottile di adesivo grigio sotto il bordo vasca in modo che risulti a filo e premere accuratamente.

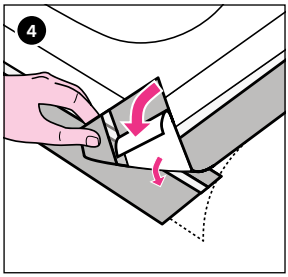

Ripetere le operazioni indicate ai punti da 1 a 5 per tutte le superfici orizzontali da rendere ermetiche. Staccare il nastro di copertura dalla striscia larga di adesivo grigio.

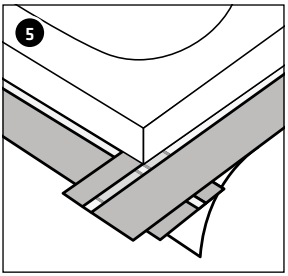

Premere accuratamente l'adesivo dei punti sovrapposti e incollare.

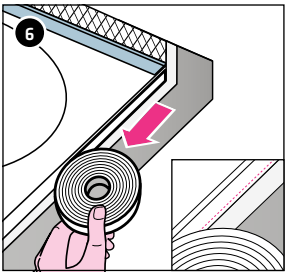

Montare il profilo bianco (3×30mm, perforato) a di disaccoppiamento sonoro sulla ripiegatura del bordo vasca, vicino alla guarnizione orizzontale. Perforazione in basso.

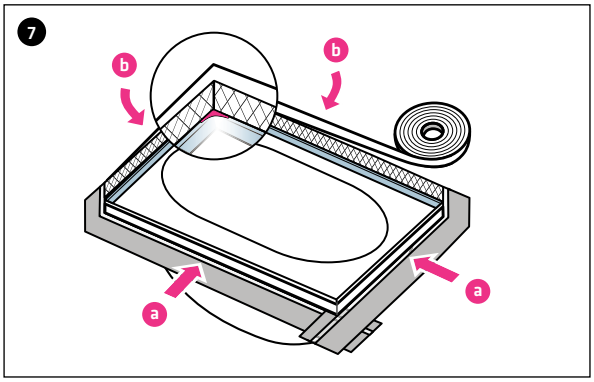

Montare il profilo bianco (1×15mm) b di disaccoppiamento sonoro sul retro del nastro FLEXZARGE®.

DETTAGLI PER IL PIASTRELLISTA RACCORDO VERTICALE GABAG FLEXZARGE® CON PROTEZIONE ANTITAGLIO SCHNITTSCHUTZ® 3D

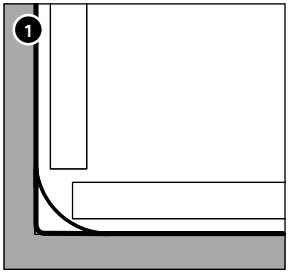

VARIANTE DI INSTALLAZIONE CON PROFILO ANGOLARE

In presenza di angoli di vasche con raggio superiore a 13 mm e fino a 25 mm si realizza un letto di collante pari a circa 2 – 3 mm, in base a spessore delle piastrelle, situazione edile e misure di nicchia.

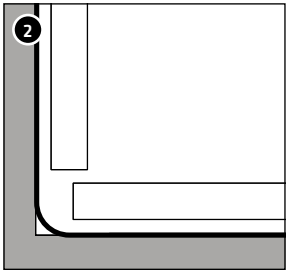

VARIANTE DI INSTALLAZIONE SENZA PROFILO ANGOLARE E PIEGA

Con angoli di vasca di raggio fino a 5 mm, in base alla situazione costruttiva e alle dimensioni della nicchia, non è necessario realizzare la piega. A seconda dello spessore delle piastrelle si ottiene un letto di collante di 2 – 3 mm.

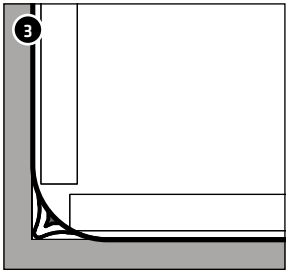

VARIANTE COSTRUTTIVA SENZA PIEGA

Con angoli vasca di raggio inferiore a 13 mm si realizza, in base allo spessore delle piastrelle, un letto di collante di 2 – 3 mm.

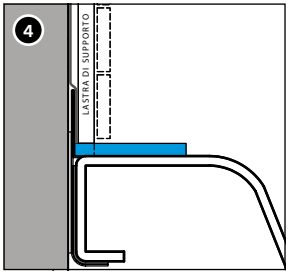

DETTAGLI PER PIASTRELLE PICCOLE, MOSAICI O RIVESTIMENTI CON DIMENSIONI PIASTRELLA < 20 MM

Incollare completamente sul nastro FLEXZARGE® GABAG o a parete una lastra di supporto.

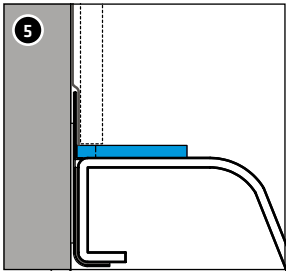

DETTAGLI PER PIASTRELLE NORMALI O MOSAICI ≥ 20 MM

In base allo spessore piastrella, applicare un letto di collante di circa 2 – 3 mm, in base alla variante costruttiva (v. figura 1, o figure 2 e 3). Con piastrelle a mosaico ≥ 20 mm si prega di far riferimento alle nostre segnalazioni sul sito www.gabag.com per i requisiti costruttivi e i possibili dettagli edili.

APPLICAZIONE DEL NASTRO GABAG FLEXZARGE® NELLA TENUTA ERMETICA

SEGNALAZIONI PER IL TECNICO ADDETTO ALLA SIGILLATURA O PER IL PIASTRELLISTA

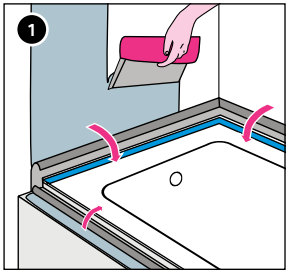

Abbassare il nastro di tenuta con copertura in tessuto non tessuto verso la vasca e applicare sulla cornice della parete la tenuta ermetica.

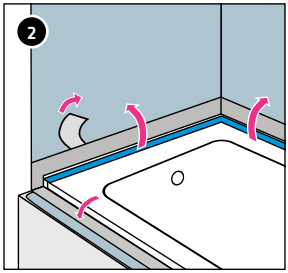

Staccare la carta di protezione sul retro del nastro di tenuta e incollare sulla tenuta ermetica asciutta. Applicare il nastro di tenuta ben piatto e senza bolle d'aria sulla tenuta ermetica.

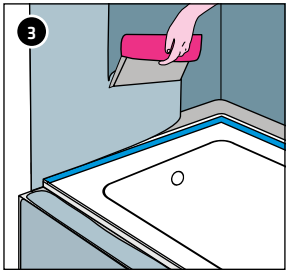

Applicare una seconda mano di tenuta ermetica sul nastro di tenuta incollato.

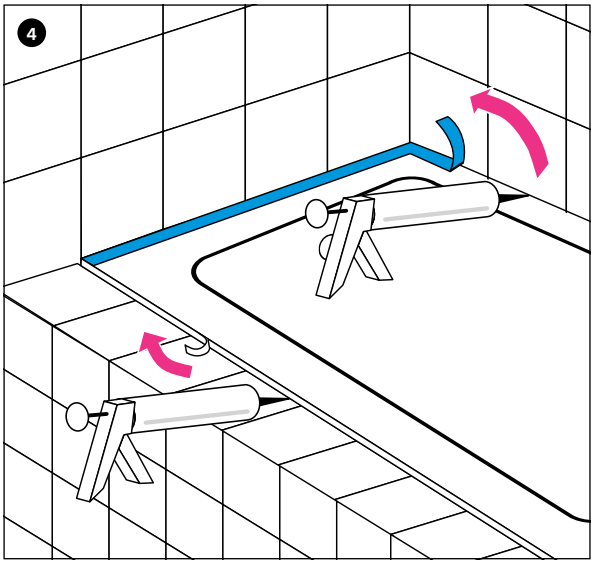

Dopo la posa delle piastrelle, staccare il profilo blu perforato di protezione del bordo vasca e applicare nella fuga in quantità adeguata un silicone, ad es. Ottoseal® S100 o un prodotto analogo. Il pezzo residuo funge da profilo di riempimento (cordoncino) e disaccoppiamento insonorizzante.

LE CARATTERISTICHE DEI SUPPORTI SU MURATURA VANNO CONTROLLATE DALL'OPERAIO SPECIALIZZATO RESPONSABILE E, SE NECESSARIO, I SUPPORTI VANNO SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO PRELIMINARE.

GABAG FLEXZARGE® CON PROTEZIONE ANTITAGLIO SCHNITTSCHUTZ® 3D

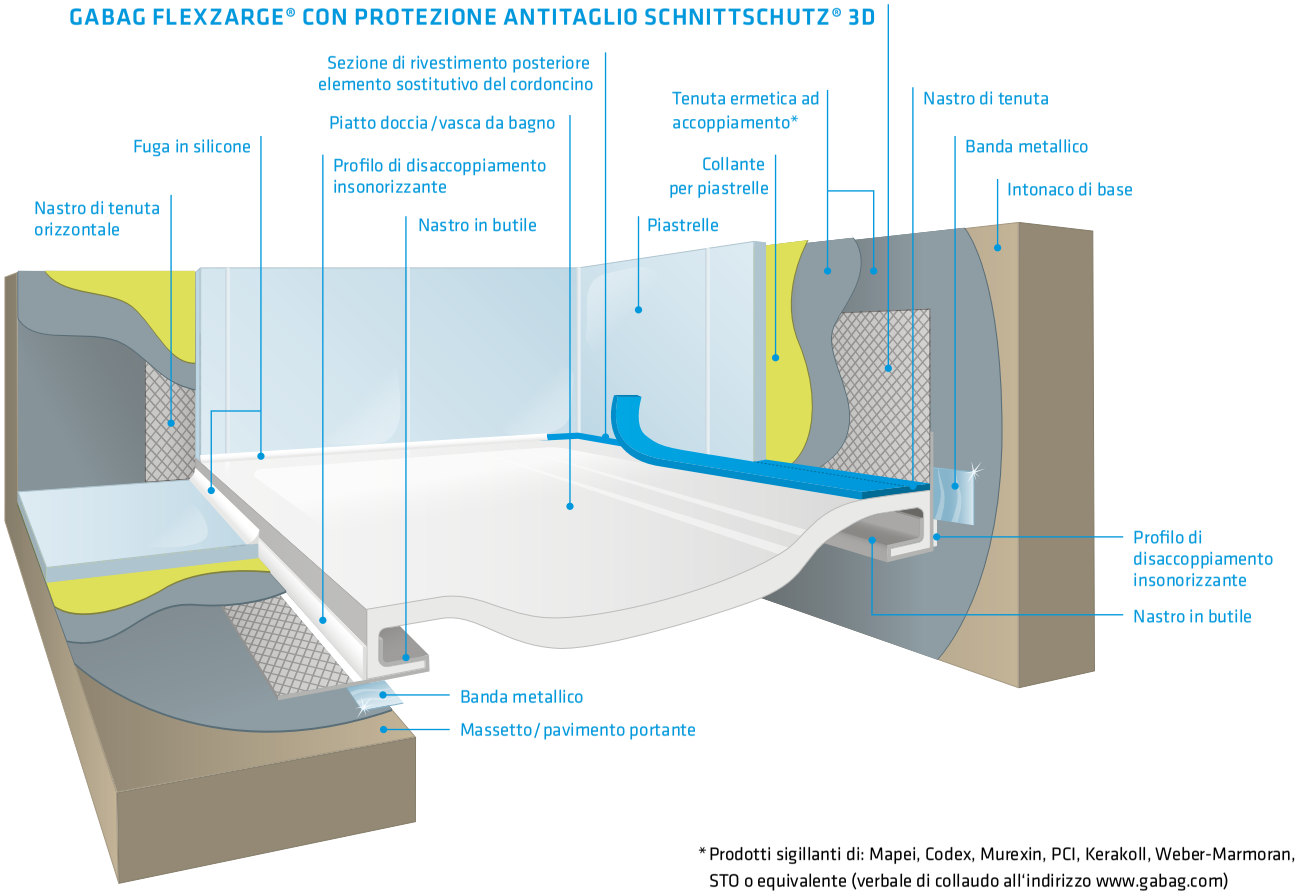

* Prodotti sigillanti di: Mapei, Codex, Murexin, PCI, Kerakoll, Weber-Marmoran, STO o equivalente (verbale di collaudo all'indirizzo www.gabag.com)

IMPORTANTI INFORMAZIONI PER PROGETTISTI E ARCHITETTI

La vasca da bagno o per la doccia va installata ben fissa. Consigliamo di usare il supporto vasca GABAG – in quanto non si ritira, garantisce ottime caratteristiche insonorizzanti e permette di montare direttamente in fabbrica elementi come cornici più ampie. Vanno evitati sistemi di montaggio con molleggio o ritiro superiore a 2 mm.

CAUSE DI UN'INSUFFICIENTE FORZA ADESIVA INIZIALE DEL COLLANTE:

- La vasca è troppo fredda (temperatura minima +10 gradi) Il bordo della vasca è umido (ad es. per la presenza di condensa) o sporco (polvere, grasso ecc.).
- Il nastro adesivo sul nastro GABAG FLEXZARGE® è sporco / umido.
- Se il collante adesivo grigio è sporco non è più possibile installare il nastro FLEXZARGE®.
- In caso di rivestimenti speciali (p.es. clean effect, glasur plus o altri) la superficie da sigillare deve essere opportunamente trattata preliminarmente.

IMPORTANTI SEGNALAZIONI PER STOCCAGGIO E MONTAGGIO:

- Prestare particolare attenzione a non sporcare il collante.
- Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
- Immagazzinare in luogo asciutto e senza polvere.
- Temperatura di stoccaggio: da +10 a +30 gradi
- **ATTENZIONE:** non incollare assieme i pezzi residui!
- Prima del montaggio, pulire la ripiegatura del bordo vasca con un panno di pulizia (senza polvere, grasso e tracce di umidità) e asciugare con un panno di asciugatura. In presenza di superfici particolarmente delicate, eseguire dapprima una prova in un punto nascosto. Rispettare le segnalazioni d'uso.
- Le vasche devono essere montate ben fisse. Si prega di tener conto delle schede tecniche di associazioni e corporazioni.
- Prima di applicare il silicone, poggiare dei pesi sulla vasca o riempirla d'acqua. Tenere conto dell'eventuale ritiro rispetto al massetto o al pavimento continuo e del relativo metodo di montaggio della vasca.
- Se necessario, il piastrellista o l'installatore dovrà rendere ermetici i raccordi laterali del sistema d'intelaiatura.
- **IL NASTRO GABAG FLEXZARGE®** non deve essere mai intagliato. La banda metallico integrata è un'ulteriore misura di sicurezza per evitare che il nastro di tenuta della vasca venga danneggiato durante la sostituzione della fuga in silicone. Applicando però una forza eccessiva si potrebbe danneggiare e tagliare la banda metallico, con conseguenti problemi di tenuta. Il nastro di tenuta orizzontale necessita di una superficie di adesione piana e liscia di almeno 15 mm. Nel caso di superficie inferiore a 15 mm o vasche in materiale acrilico, contattare GABAG.

SI PREGA DI TENER CONTO ANCHE DELLE SEGUENTI INDICAZIONI:

- Il nastro FLEXZARGE® GABAG va utilizzato esclusivamente come guarnizione per il bordo vasca.
- La fuga in silicone va realizzata con larghezza adeguata. Per la fuga in silicone e la sua manutenzione sono responsabili le aziende specializzate incaricate o il committente.
- L'azienda GABAG Produktions und Vertriebs AG non si assume alcuna responsabilità per i danni dovuti ad un montaggio non corretto del nastro FLEXZARGE® GABAG o per il montaggio di un nastro danneggiato, né per i danni legati alla mancata manutenzione di una fuga in silicone difettosa, ad un uso non corrispondente alle applicazioni conformi o per i danni dovuti a negligenza.

IMPIANTISTICA SANITARIA STRAORDINARIAMENTE CONVINCENTE.

DE UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN FRANZÖSISCH UND ITALIENISCH AUF WWW.GABAG.COM

FR NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND ET ITALIEN VOUS TROUVEZ AUSSI SUR WWW.GABAG.COM

IT NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO E FRANCESE SI TROVANO ANCHE SU WWW.GABAG.COM

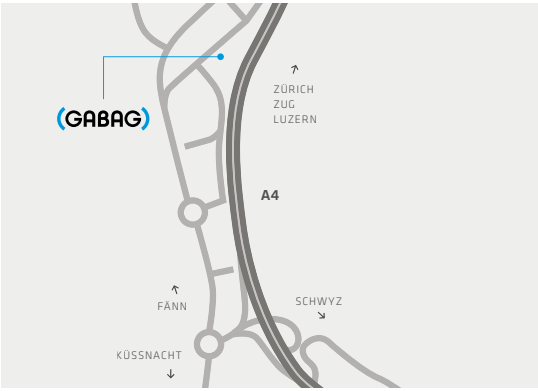

NASTRO GABAG FLEXZARGE® CON PROTEZIONE ANTITAGLIO SCHNITTSCHUTZ® 3D

8002.320 **2.0 metri lineari**	8002.338 **3.8 metri lineari**
8002.325 **2.5 metri lineari**	8002.340 **4.0 metri lineari**
8002.330 **3.0 metri lineari**	8002.345 **4.5 metri lineari**
8002.334 **3.4 metri lineari**	8002.348 **4.8 metri lineari**
8002.336 **3.6 metri lineari**	8002.310 **10.0 metri lineari**

COME RAGGIUNGERCI
AUTOSTRADA, USCITA KÜSSNACHT,
ALLA PRIMA ROTONDA USCITA A DESTRA, IN DIREZIONE FÄNN,
ALLA SECONDA ROTONDA, ENTRATA A DESTRA «FÄNN OST»,
DOPO CIRCA 150 METRI A DESTRA TROVATE GABAG.

BENVENUTI!

VENITE A VISITARE LA NOSTRA ESPOSIZIONE DIRETTAMENTE IN SEDE.
(È PREFERIBILE FISSARE UN APPUNTAMENTO)

GABAG PRODUKTIONS UND VERTRIEBS AG ALTE ZUGERSTRASSE 12 6403 KÜSSNACHT AM RIGI
TELEFONO +41 41 854 46 64 TELEFAX +41 41 854 46 65
INFO@GABAG.COM WWW.GABAG.COM

V-05-21