


RUNDUM ÜBERZEUGENDE
SANITÄRTECHNIK.

(GABAG)

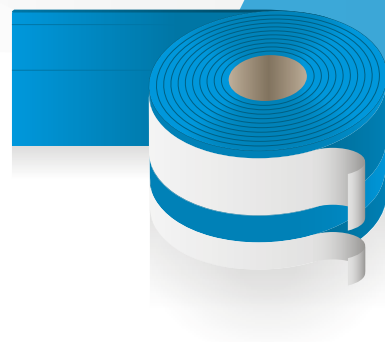

GABAG WANNENPROFIL ISOPHONE®

DER SCHALLSCHUTZ-KLASSIKER.



SWISS MADE
URHEBERRECHT DURCH GABAG PRODUKTIONS UND VERTRIEBS AG
TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

WAS IST BLAU, VERHINDERT SCHALLBRÜCKEN UND SCHÜTZT DIE WANNE?

Richtig, das GABAG Wannprofil ISOPHONE®. So schlicht und genial, dass es längst ein Klassiker ist und Standard für alle Einbauten von Bade-, Duschen- und Whirlwannen.









Das Wannprofil ISOPHONE® verhindert die Schalltransmission in die angrenzenden Bauteile und verfügt exklusiv über drei durch Perforation getrennte Schalldämmstreifen, was den Mauerkontakt auch am Wannrandumbug verhindert. Die Schalldämmstreifen dienen als plane, fugenbildende Auflagefläche für die erste Plattenreihe und der breite Abdeckstreifen als vorzüglicher Wannenschutz.

Das mit besten Kleberkomponenten ausgerüstete Wannprofil ist qualitativ hochwertig und dabei äusserst funktional, was sich auch in der einfachen und sicheren Montage zeigt.



GABAG WANNENPROFIL ISOPHONE® MONTAGEANLEITUNG

- 1 Wannenrandumbug mit GABAG Reinigungstuch gut reinigen und 3 Minuten ablüften lassen. Nicht auf empfindlichen Oberflächen (z.B. Lacke, Farbe etc.) anwenden.
- 2 Breites Klebestreifen-Deckband abziehen und am Wannenrandumbug montieren (Perforation bündig OK Wannenrand).
- 3 Schmales Klebestreifen-Deckband entfernen und auf dem Wannenrand montieren.
- 4 Wannenprofil um das Eck ziehen und mit Cutter in Gehrung schneiden (Schneidschutz unterlegen).
- 5 Wannenprofil unter dem Wannenrandumbug anpressen.
- 6 Das GABAG Wannenprofil ISOPHONE® dient auch als optimaler Wannenrandschutz, so dass eine Abdeckplatte aufgelegt werden kann.
- 7 Nach dem Verfliesen Wannenrandschutz entfernen.
- 8 Fuge genügend breit silikonisieren.

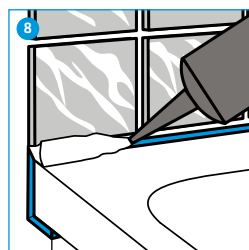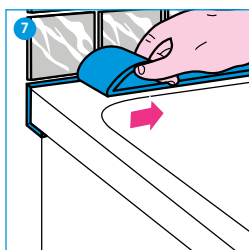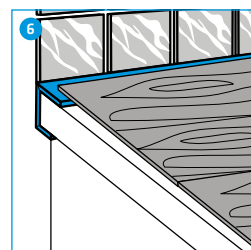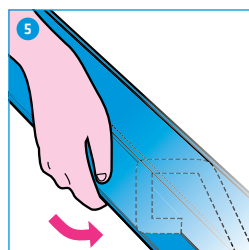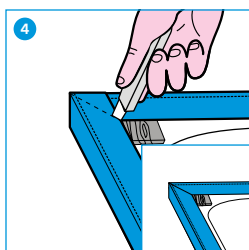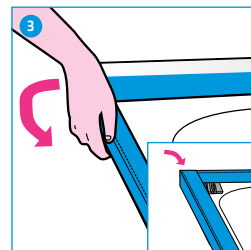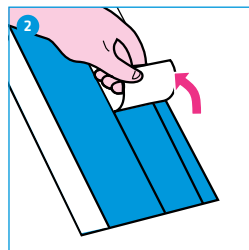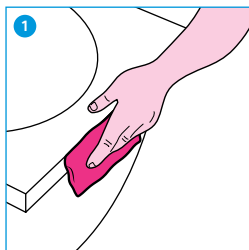

Resultat:

ÜBERZEUGENDER SCHALLSCHUTZ UND FUNKTIONALITÄT

- ▶ Optimale Entkopplung zur Bausubstanz (EMPA-getestet)
- ▶ Keine Schalltransmission von der Wanne über die Platten
- ▶ Durchgehend gleichmässiges Fugenbild
- ▶ Wannenrand bleibt über die gesamte Bauphase geschützt


RUNDUM ÜBERZEUGENDE
SANITÄRTECHNIK.

(GABAG)

DE UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN
FRANZÖSISCH UND ITALIENISCH AUF
WWW.GABAG.COM

FR NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND
ET ITALIEN VOUS TROUVEZ AUSSI SUR
WWW.GABAG.COM

IT NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO E
FRANCESE SI TROVANO ANCHE SU
WWW.GABAG.COM

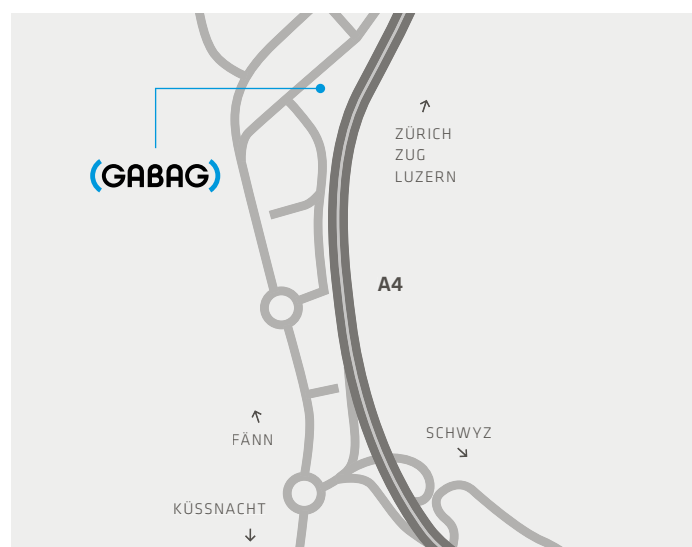

WEGBESCHREIBUNG

AUTOBAHN AUSFAHRT KÜSSNACHT,
1. KREISEL AUSFAHRT RECHTS, RICHTUNG FÄNN,
2. KREISEL GERADEAUS, EINFAHRT RECHTS «FÄNN OST»,
NACH CA. 150 METER RECHTS FINDEN SIE UNS.

HERZLICH WILLKOMMEN!

BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNG DIREKT VOR ORT.
(VORANMELDUNG ERWÜNSCHT)