


IMPIANTISTICA SANITARIA
STRAORDINARIAMENTE
CONVINCENTE

(GABAG)

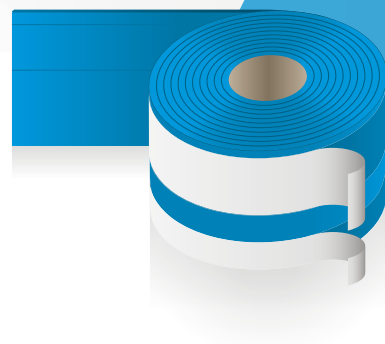

PROFILO VASCA ISOPHONE® GABAG

IL CLASSICO PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO.



SWISS MADE
DIRITTI D'AUTORE DELLA GABAG PRODUKTIONS UND VERTRIEBS AG
CON RISERVA DIE MODIFICHE TECNICHE

COS'È BLU, IMPEDISCE LA TRASMISSIONE ACUSTICA E PROTEGGE LA VASCA?

Risposta esatta: il profilo vasca ISOPHONE® GABAG. Semplice ma geniale, rappresenta da tempo un classico ed è un prodotto standard per tutte le installazioni di vasche da bagno, piatti doccia e vasche da bagno a idromassaggio.









Il profilo vasca ISOPHONE® impedisce la trasmissione acustica ai componenti confinanti e dispone in esclusiva di tre strisce insonorizzanti, separate da una perforazione, che evitano anche il contatto tra la parete e la ripiegatura del bordo vasca. Le strisce insonorizzanti fungono da punto di appoggio piano e dotato di fuga per la prima fila di piastrelle, mentre l'ampia striscia di copertura funge da eccellente protezione della vasca.

Il profilo vasca, con ottimi componenti adesivi, non è solo qualitativamente ineccepibile, ma anche estremamente funzionale, fatto che si rispecchia anche in un montaggio semplice e sicuro.



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PROFILO VASCA ISOPHONE® GABAG

- 1 Pulire accuratamente con un panno di pulizia il bordo della vasca.
- 2 Staccare il nastro largo di copertura della striscia adesiva ed applicare sulla ripiegatura della vasca (la perforazione deve risultare a filo con il bordo superiore della vasca).
- 3 Staccare il nastro sottile di copertura della striscia adesiva e applicare sul bordo vasca.
- 4 Posare il profilo vasca anche sull'angolo e tagliare con una taglierina con taglio obliquo a bisello (inserire una protezione per il taglio).
- 5 Premere il profilo vasca sotto la ripiegatura del bordo vasca.
- 6 Il profilo vasca ISOPHONE® GABAG funge anche da ottima protezione del bordo vasca, permettendo la posa di una lastra di copertura.
- 7 Dopo la posa delle piastrelle, asportare la protezione del bordo vasca.
- 8 Applicare una fuga in silicone di larghezza adeguata.

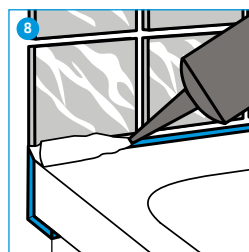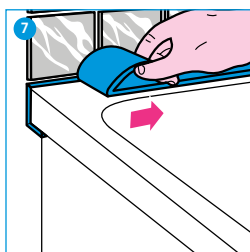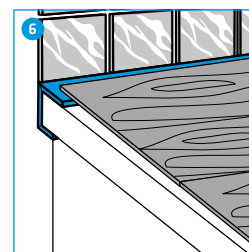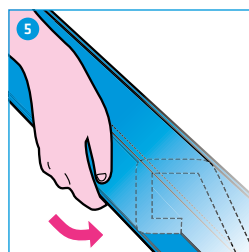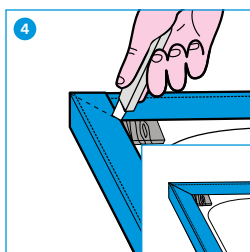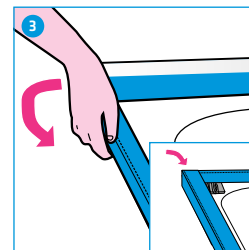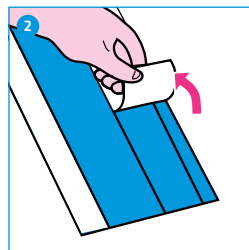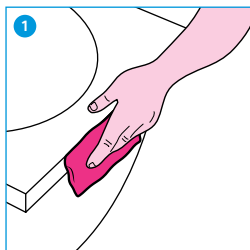

Risultato:

PROTEZIONE ACUSTICA CONVINCENTE E FUNZIONALITÀ

- ▶ Ottimo disaccoppiamento dalla struttura edile (testato EMPA)
- ▶ Nessuna trasmissione acustica dalla vasca attraverso le piastrelle
- ▶ Disposizione delle fughe perfettamente omogenea
- ▶ Bordo vasca protetto per tutta la durata lavori


IMPIANTISTICA SANITARIA
STRAORDINARIAMENTE
CONVINCENTE

(GABAG)

DE UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN
FRANZÖSISCH UND ITALIENISCH AUF
WWW.GABAG.COM

FR NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND
ET ITALIEN VOUS TROUVEZ AUSSI SUR
WWW.GABAG.COM

IT NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO E
FRANCESE SI TROVANO ANCHE SU
WWW.GABAG.COM

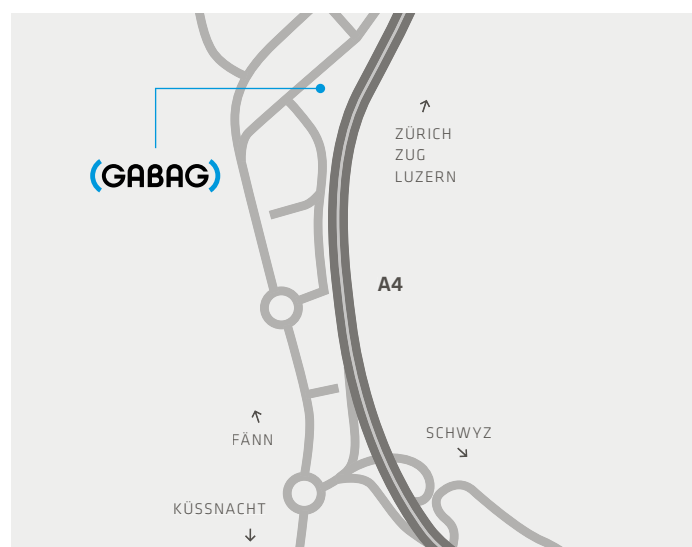

COME RAGGIUNGERCI

AUTOSTRADA, USCITA KÜSSNACHT, ALLA PRIMA ROTONDA USCITA A DESTRA, IN DIREZIONE FÄNN, ALLA SECONDA ROTONDA, ENTRATA A DESTRA «FÄNN OST», DOPO CIRCA 150 METRI A DESTRA TROVATE GABAG.

BENVENUTI!

VENITE A VISITARE LA NOSTRA ESPOSIZIONE DIRETTAMENTE IN SEDE.
(È PREFERIBILE FISSARE UN APPUNTAMENTO)