



GABAG SILENT BOARD® für Wannen ohne Whirlsystem


MONTAGEANLEITUNG

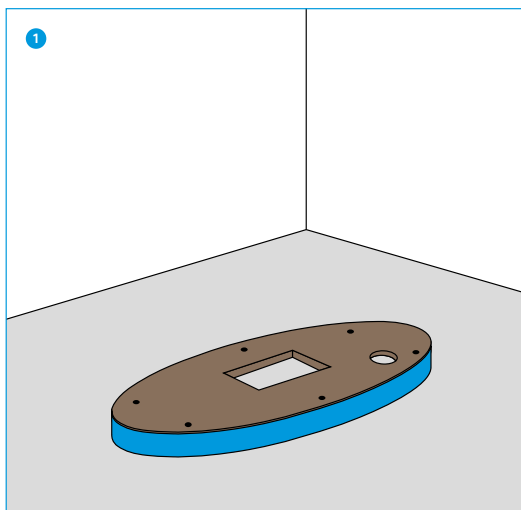


Silent Board® positionieren. Falls im Lieferumfang enthalten, die Mitgelieferte Montagehilfe montieren. Stellschrauben noch nicht fixieren.

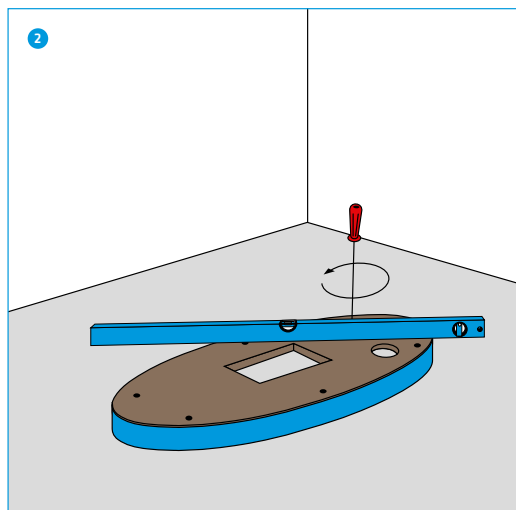

Silent Board® mit Wasserwaage über Stellschrauben ins Blei setzen. Montagewinkel in der Aussparung temporär festschrauben.

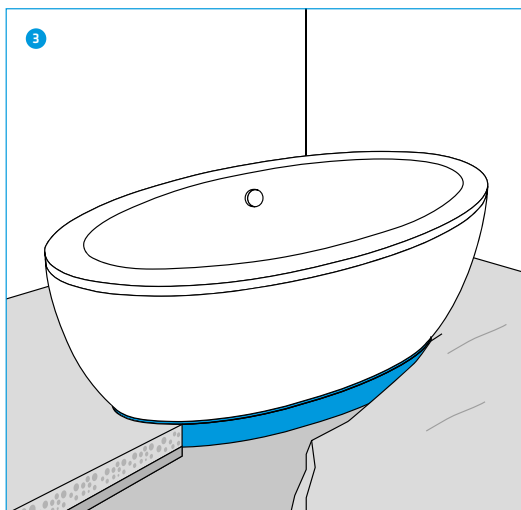

Unterlagsboden einbringen. Wanne aufsetzen, evtl. Schablone für Montagekasten ausrichten und an Ablauf anschliessen. Montagewinkel entfernen.

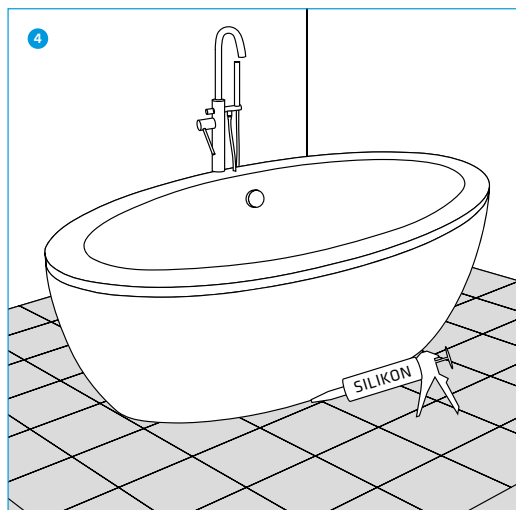

Verfliesen des Bodens, Silikonfugen um Wannenschürze genügend breit ausarbeiten.