



GABAG SILENT INDOOR BOARD®


MONTAGEANLEITUNG

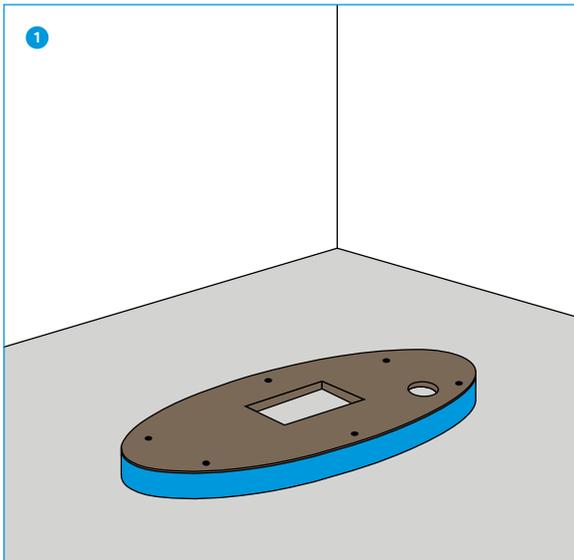


Silent Indoor Board® positionieren

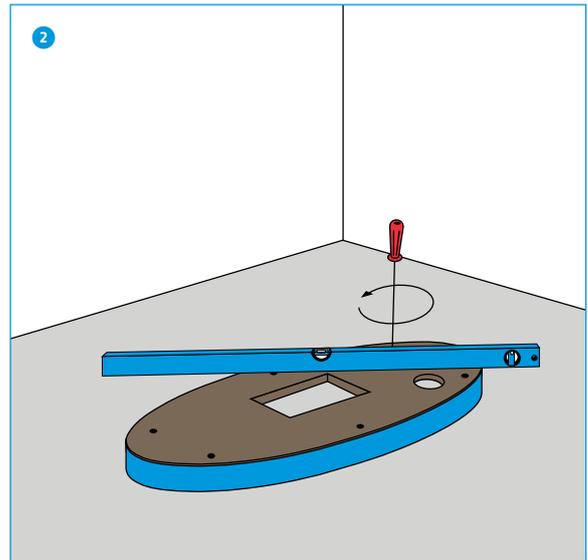

Silent Indoor Board® mit Wasserwaage über Stellschrauben ins Blei setzen.

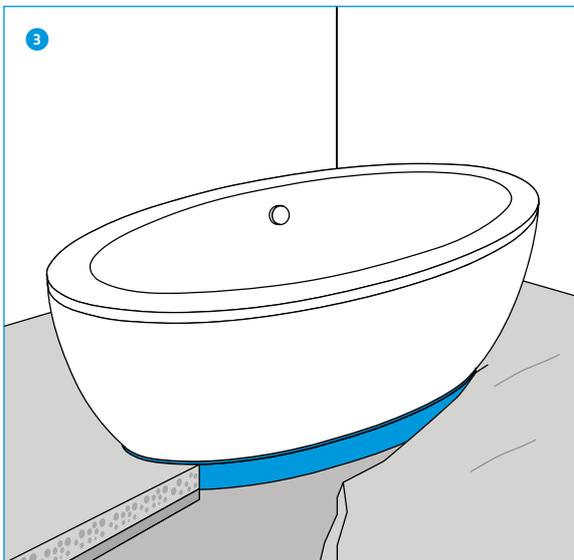

Unterlagsboden einbringen. Wanne aufsetzen und an Ablauf anschliessen.

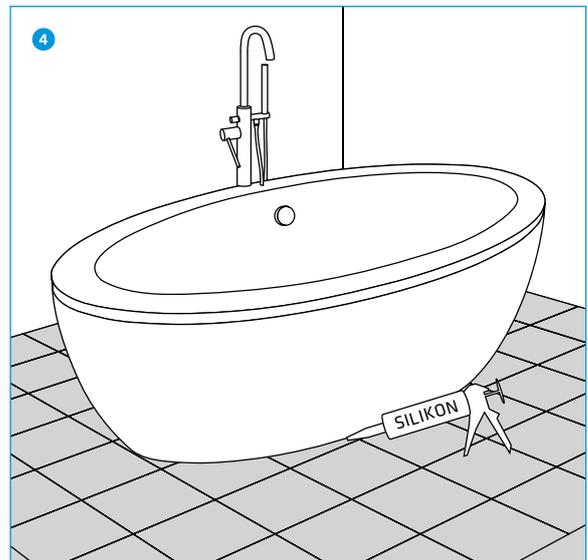

Verfliesen des Bodens, Silikonfugen um Wannenschürze genügend breit ausarbeiten.