



GABAG BADEWANNENTRÄGER


MONTAGEANLEITUNG

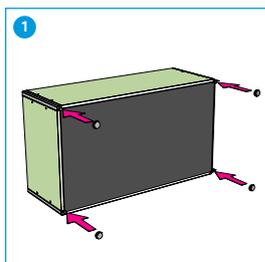


1 Kontrolle Badewannentyp mit Badewannenträger (Übereinstimmung?). Kontrolle Nischenmass. Schutzkappen entfernen. Füße montieren.

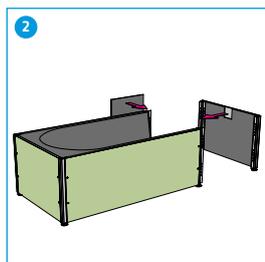


2 Wandseitige Verschlussplatte mit M6 Schrauben von innen an Badewannenträger befestigen. Fusseitiger Abschluss an Wannenträger mit M6 Schrauben von innen befestigen.

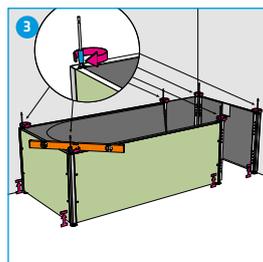


3 GABAG Wannenträger in Nische stellen, feinjustieren und waagrecht ausrichten. Wannestärke von 0.3 – 1.0 cm (je nach Wannentyp) beachten.

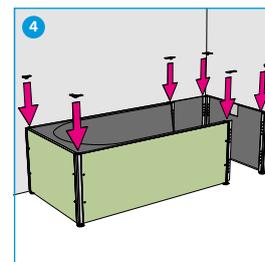


4 Abdeckung an Wannenträger anbringen (in Rohr stecken).

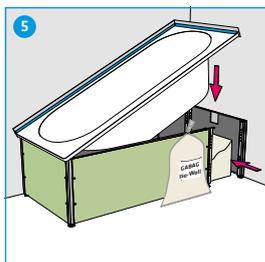


5 Vor dem Einlegen der Badewanne Ablaufgarnitur montieren und GABAG Wannprofil ISOPHONE® oder GABAG FLEXZARGE® an den Wannenrand anbringen. Wanne einlegen und auf festen Sitz prüfen. Ablauf anschliessen und Dichtigkeitskontrolle durchführen. Montageöffnung mit GABAG ISO-WOLL ausstopfen.

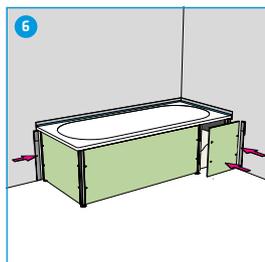

6 GABAG Frontverschluss am Wannenträger montieren (Detailzeichnung und Montageanleitung liegen bei). Schallschutzmatten zwischen Wannenträger und Wand anbringen.

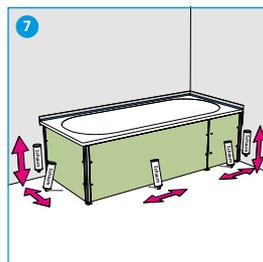

7 Bei Bedarf die Wand- und Bodenanschlüsse mit GABAG Klebefüllschaum ausfüllen.* Kein Kontakt der Wanne mit Klebefüllschaum!

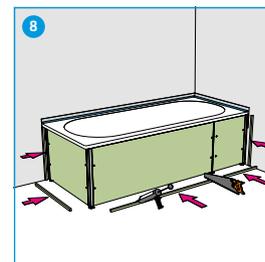

8 Füllstücke auf Mass zusägen und mit beiliegendem Montagekleber an Zwischenräume ankleben.*

* BEI MINERGIE ECO BAUTEN WIRD AUF DIE VERWENDUNG VON GABAG KLEBEFÜLLSCHAUM VERZICHTET. GABAG BIETET EINEN SPEZIELLEN ECO WANNENTRÄGER.

TIPP: WANNE VOR DEM SILIKONISIEREN MIT GEWICHT BZW. EINER WANNENFÜLLUNG BESCHWEREN.

GABAG KLEBEFÜLLSCHAUM IST ÜBER FACHHANDEL SEPARAT ZU BESTELLEN.

HINWEIS: ZÜNDQUELLEN VOM KLEBEFÜLLSCHAUM FERNHALTEN UND NICHT RAUCHEN. TREIBGASE GUT ABLÜFTEN LASSEN. TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.

LIEFERUMFANG:

- ▶ GABAG WANNENTRÄGER
- ▶ 1 SACK GABAG ISO-WOLL
- ▶ 1 NIVELLIERWERKZEUG
- ▶ FRONTVERSCHLUSS INKL. MONTAGEMATERIAL (KARTONSCHACHTEL)