



PLUS X AWARD®

ausgezeichnet für:

Innovation
High Quality
Funktionalität



PLUS X AWARD®

ausgezeichnet als:

**BESTES PRODUKT
DES JAHRES
2013**

GABAG WANNENTRÄGER


TECHNISCHE INFORMATIONEN UND
MONTAGEHINWEISE.

VORTEIL GABAG WANNENTRÄGER

GABAG Wannenträger für Bade- und Duschenwannen sind durchdachte Fertigprodukte und in diversen Elementhöhen erhältlich. Sie können auf den Ortsbeton, Unterlags- oder Fertigboden gestellt werden. Die GABAG Wannenträger werden werksseitig mit stufenlos verstellbaren Schallschutzfüßen ausgerüstet und können schnell und effizient auf praktisch jede Einbauhöhe montiert werden.

DIE STANDARD-ELEMENTHÖHEN


► BADEWANNENTRÄGER

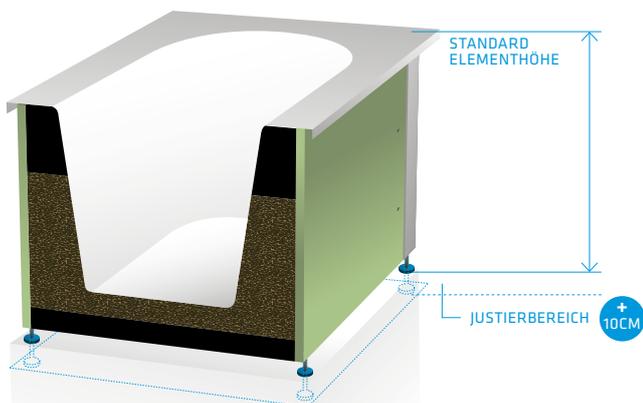

STANDARD ELEMENTHÖHE (JE NACH WANNENTIEFE)

		WANNENTIEFE BIS (FÜR STAHLWANNE)	WANNENTIEFE BIS (FÜR ACRYLWANNE)
TYP	IB500	53.5 – 63.5 cm	43.0 cm
TYP	IB600	63.5 – 73.5 cm	53.0 cm



► DUSCHENWANNENTRÄGER

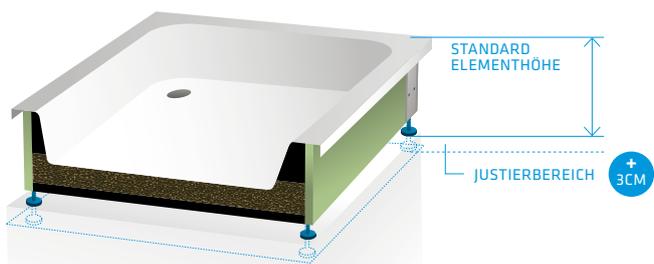

STANDARD ELEMENTHÖHE (JE NACH WANNENTIEFE)

		WANNENTIEFE BIS
TYP	D2	12.0 cm
TYP	D3	14.5 cm
TYP	D4	17.0 cm
TYP	D5	19.5 cm
TYP	D6	22.0 cm

QUALITÄTSMERKMALE:

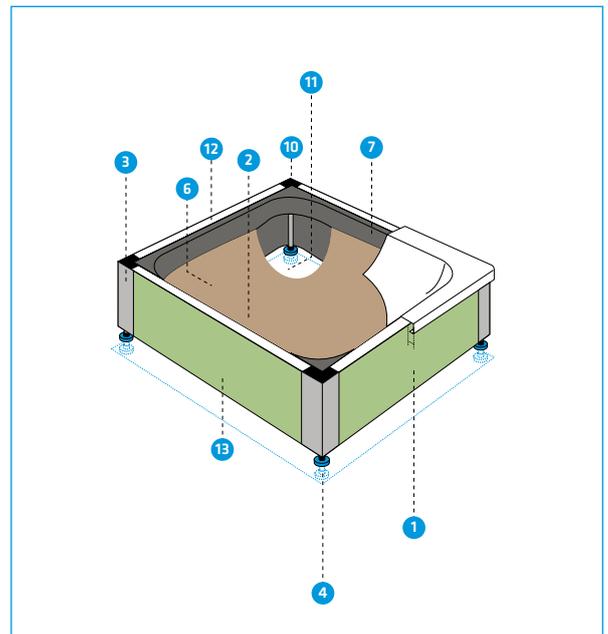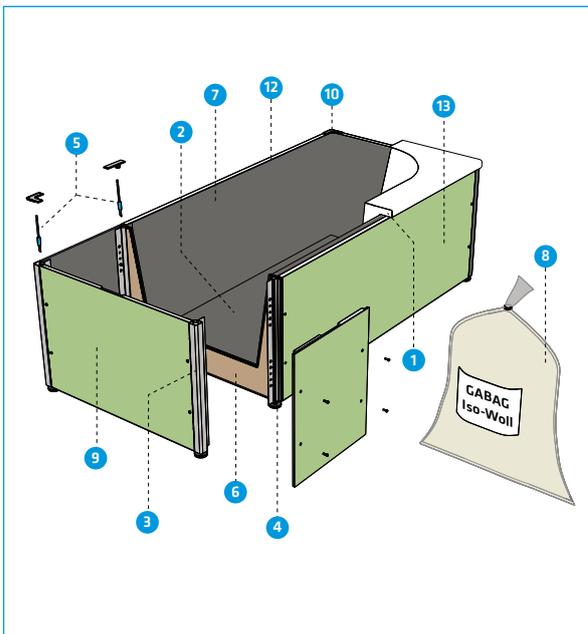

1 RÜCKVERSATZ ZUM WANNENRAND (CA. 2.0 CM)
saubere Plattenanschlüsse gewährleistet.

2 FORMGENAUES WANNENBETT
Masse für optimale Luftschallsorption, stabile Wannenlage.

3 STABILE STAHLKONSTRUKTION
100 % schwindfrei, optimale Befestigungsmöglichkeit für Simsverbreiterungen/ Nischenfüllstücke/Duschtrennwände u.s.w.

4 GABAG SCHALLSCHUTZFÜSSE
mechanisch (bei Badewannen +10 cm) oder manuell (bei Duschenwannen +3 cm) stufenlos verstellbar.

5 GABAG NIVELLIERWERKZEUG (BEI BADEWANNENTRÄGER)
alle Schallschutzfüsse von oben mechanisch justierbar.

6 GRANULATMISCHUNG MIT INTEGRIERTER «SOFT-TOUCH»-ZONE
Wärmedämmung und sanfte Lagerung der Wanne.

7 EXKLUSIVE STÜTZEINLAGEN
stabile Wannenträgerfronten.

8 NATÜRLICHE STOPFWOLLE (ISO-WOLL) (BEI BADEWANNENTRÄGER)
zum Ausstopfen der Montageöffnung.

9 STIRNWANDABSCHLUSS (STANDARD 40 CM) (BEI BADEWANNENTRÄGER)
optimale Montage des Ablaufs, Zugänglichkeit und Dichtigkeitskontrolle.

10 GABAG SCHALLSCHUTZLAGER
zusätzliche Schallentkopplung von Wannenträger zur Wanne.

11 AUSSPARUNG FÜR ABLAUFKÖRPER (BEI DUSCHENWANNENTRÄGER)
vorfabrizierte, praktische Aussparung ab Werk.

12 GABAG WANNENRANDLAGER
vollflächige Auflagen zur Stabilisierung der Wannenränder.


13 HOCHWERTIGE WANNENTRÄGERFRONT
geprägte Oberfläche in Waffelstruktur für optimale Plattenkleberhaftung.

PLANEN UND ARBEITEN MIT GABAG WANNENTRÄGERN

DIE EINBAUSITUATIONEN


► STANDARD-EINBAUSITUATIONEN

BADEWANNEN MIT FUSSEI-
TIGEM ABLAUF / ÜBERLAUF

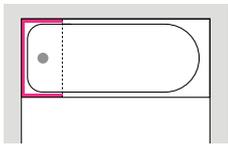

— STIRNWANDABSCHLUSS
40 CM


DUO-BADEWANNE MIT
MITTELABLAUF/ÜBERLAUF

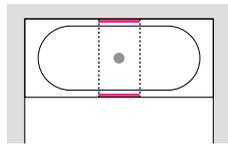

— FRONTVERSCHLUSS
40 CM


► EINBAU MIT VORMAUERUNG VORWANDSYSTEM

BADEWANNEN MIT FUSSEI-
TIGEM ABLAUF / ÜBERLAUF

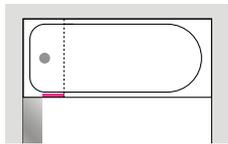


INKLUSIVE SPEZ. FRONTVER-
SCHLUSS, GRÖSSE JE NACH
VORMAUERUNG / VORWAND

DUO-BADEWANNE MIT
MITTELABLAUF/ÜBERLAUF

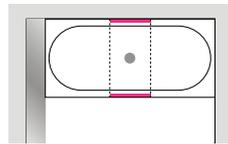

— FRONTVERSCHLUSS
40 CM





► EINBAU MIT NISCHENFÜLLSTÜCKEN ABLAGEFLÄCHEN / TREPPENSTUFEN / ARMATURENBANK

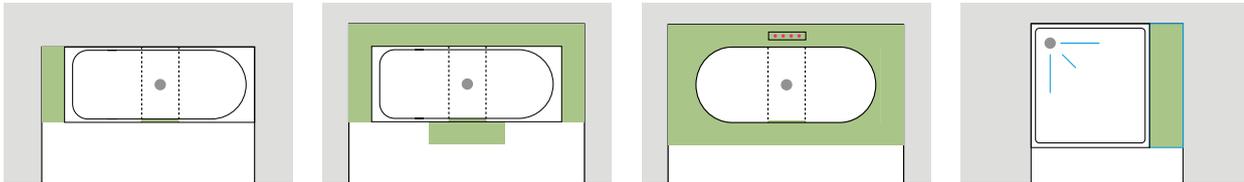



SONDERAUSFÜHRUNGEN FÜR SPEZIELLE EINBAUSITUATIONEN SIND AUF ANFRAGE MÖGLICH. NISCHENFÜLLSTÜCKE UND / ODER TREPPENSTUFEN WERDEN ALS ZUBEHÖRARTIKEL AUF BESTELLUNG GEFERTIGT.

EINLEGEPLÄNE FÜR DEN BODENABLAUF

► GABAG BADEWANNENTRÄGER

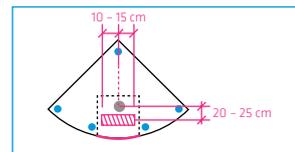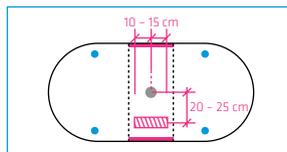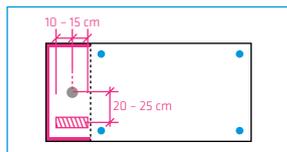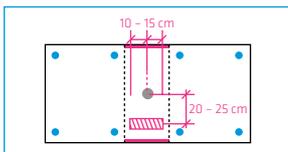

► GABAG DUSCHENWANNENTRÄGER

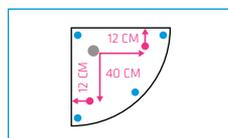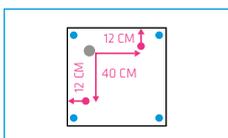

- EINLAGE FÜR ABLAUF
- FUSSPOSITION
- ABLAUF WANNE

WICHTIGE HINWEISE UND KONTROLLEN VOR DER MONTAGE

► CHECKLISTE:

Nischen für den Einbau müssen gross genug sein, d.h. je nach Verwendung eines GABAG Wannenträgers ISOPHONE® oder einer GABAG FLEXZARGE® ca. 0.5 bis 1.0 cm grösser als die Wannenaussenmasse.

ACHTUNG BEIM «MONOBLOCK-SYSTEM»: Wannenträger nicht mehr von der Wanne trennbar! (Kippmass beachten). Alle Duschenwannen werden ab Werk im Monoblock-System gefertigt.

GABAG Wannenträger vor dem Einbringen des Unterlagsbodens versetzen. Dient als Abschaltungshilfe.

Als Abschaltung beim Wannenträger einen Stellstreifen anbringen.

Bei einer Aussparung des Unterlagsbodens GABAG Wannenträger vorgängig über die Schallschutzfüsse justieren.

Wanne in Wannenträger legen und auf festen Sitz prüfen (stimmt der Wannentyp mit dem Träger überein?)

► BELÄGE:

GABAG Wannenträger sind stabiler Untergrund für das Aufkleben von Belägen wie Keramik, Steinplatten, Kunststoffe oder Holz.

Die Front der GABAG Wannenträger ist ca. 1.5 – 2.0 cm vom Wannenrand zurückversetzt, was eine parallele Wannenrandflucht einfach ermöglicht. Auf die Wannenträgerfront können die Platten direkt angebracht werden (marktgängiger Plattenkleber erforderlich).

Dünne Kunststoffbeläge (z.B. Novilon, Kunstharz oder Stucco etc.) benötigen einen 0.5 – 1.0 cm dicken, zementösen und planen Untergrund.

Eine dafür geeignete Trägerplatte kann bei der Firma GABAG auf Bestellung vormontiert werden.

► AUSSPARUNGEN:

GABAG Wannenträger verfügen exklusiv ab Werk über Aussparungen beim Ablaufkörper.


Zusätzliche Aussparungen für Ablauf-, Pex- oder Leitungsführungen im Bodenbereich können auf Wunsch ebenfalls am Wannenträger angefertigt werden (gemäss Einbausituationen).

Bei Leitungsführungen an der Wand (z.B. Renovationsbauten) kann auf Bestellung ein zusätzlicher, wandseitiger Untertritt konstruiert werden.


BEI FRAGEN ODER SPEZIELLEN ANFORDERUNGEN UNTERSTÜTZEN UND BERATEN WIR SIE GERNE.

MONTAGE LEICHT GEMACHT


BADEWANNENTRÄGER

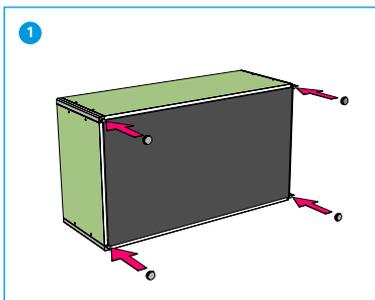


1 Kontrolle Badewannentyp mit Badewannenträger (Übereinstimmung?). Kontrolle Nischenmass. Schutzkappen entfernen. Füsse montieren.

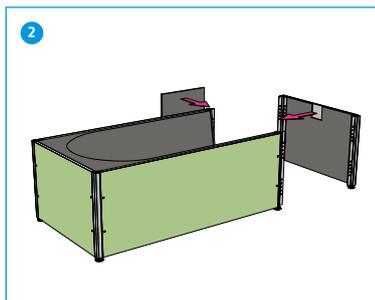


2 Wandseitige Verschlussplatte mit M6 Schrauben von innen an Badewannenträger befestigen. Fusseitiger Abschluss an Wannenträger mit M6 Schrauben von innen befestigen.

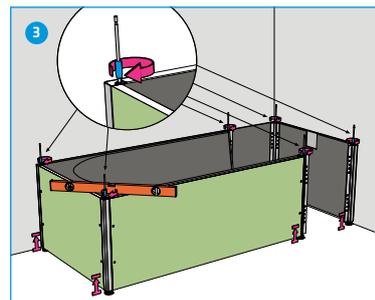


3 GABAG Wannenträger in Nische stellen, feinjustieren und waagrecht ausrichten. Wannentärke von 0.3 - 1.0 cm (je nach Wannentyp) beachten.

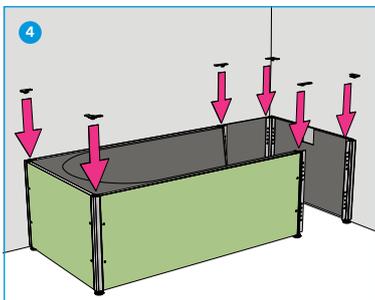


4 Abdeckung an Wannenträger anbringen (in Rohr stecken).

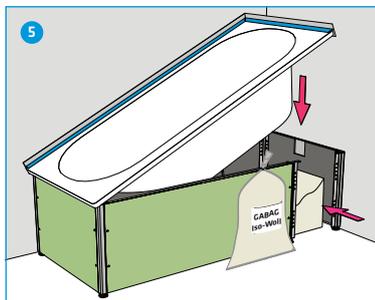


5 Vor dem Einlegen der Badewanne Ablaufgarnitur montieren und GABAG Wannenprofil ISOPHONE® oder GABAG FLEXZARGE® an den Wannenrand anbringen. Wanne einlegen und auf festen Sitz prüfen. Ablauf anschliessen und Dichtigkeitskontrolle durchführen. Montageöffnung mit GABAG ISO-WOLL ausstopfen.

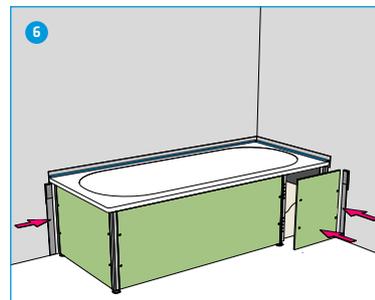

6 GABAG Frontverschluss am Wannenträger montieren (Detailzeichnung und Montageanleitung liegen bei). Schallschutzmatten zwischen Wannenträger und Wand anbringen.

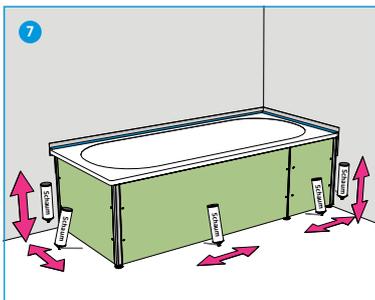

7 Bei Bedarf die Wand- und Bodenanschlüsse mit GABAG Klebefüllschaum ausfüllen.* Kein Kontakt der Wanne mit Klebefüllschaum!

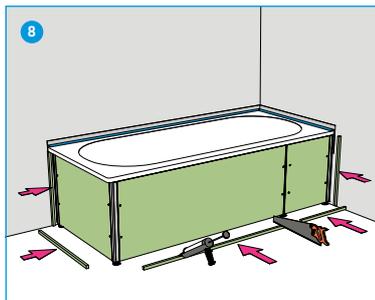

8 Füllstücke auf Mass zusägen und mit beiliegendem Montagekleber an Zwischenräume ankleben.*

* BEI MINERGIE ECO BAUTEN WIRD AUF DIE VERWENDUNG VON GABAG KLEBEFÜLLSCHAUM VERZICHTET. GABAG BIETET EINEN SPEZIELLEN ECO WANNENTRÄGER.


TIPP: WANNE VOR DEM SILIKONISIEREN MIT GEWICHT BZW. EINER WANNENFÜLLUNG BESCHWEREN.

GABAG KLEBEFÜLLSCHAUM IST ÜBER FACHHANDEL SEPARAT ZU BESTELLEN.


LIEFERUMFANG:

- ▶ GABAG WANNENTRÄGER
- ▶ 1 SACK GABAG ISO-WOLL
- ▶ 1 NIVELLIERWERKZEUG
- ▶ FRONTVERSCHLUSS INKL. MONTAGEMATERIAL (KARTONSCHACHTEL)


DUSCHENWANNENTRÄGER

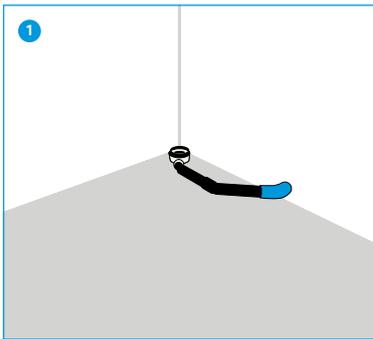


1 Kontrolle Nischenmass. Ablaufgarnitur an Ablaufleitung anschliessen und auf Position und Höhe der Duschenwanne ausrichten. Vor dem Versetzen am Wannenrand GABAG Wannenprofil ISOPHONE® oder GABAG FLEXZARGE® anbringen.

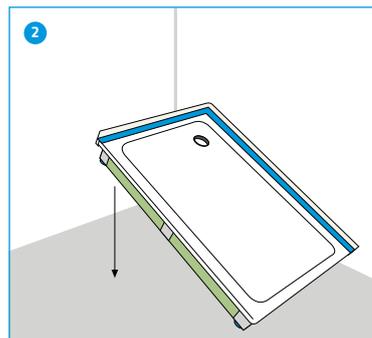


2 Ablaufleitung auf Boden des GABAG Duschenwannenträgers anzeichnen und Aussparung bei Rohrführungen wo nötig ausschneiden.

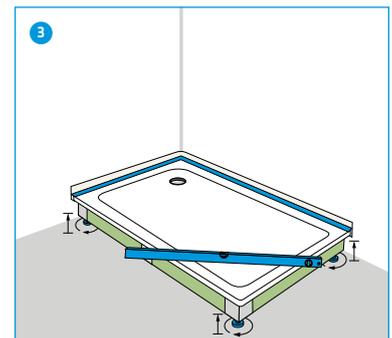

3 Wanne über die Schallschutzfüsse von Hand auf die gewünschte Höhe justieren und waagrecht ausrichten. TIPP: Vom Meterriss Einbauhöhe einmessen und Duschenwannenträgerhöhe voreinstellen.

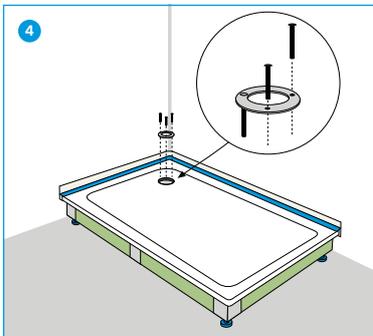

4 Siphon anschliessen und Dichtigkeitskontrolle durchführen.

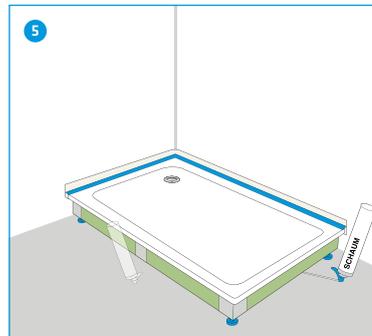

5 Duschenwannenträger bei Bedarf mit GABAG Klebefüllschaum vorsichtig unterschäumen.*

* BEI MINERGIE ECO BAUTEN WIRD AUF DIE VERWENDUNG VON GABAG KLEBEFÜLLSCHAUM VERZICHTET. GABAG BIETET EINEN SPEZIELLEN ECO WANNENTRÄGER.

TIPP: WANNE VOR DEM SILIKONISIEREN MIT GEWICHT BESCHWEREN.

GABAG KLEBEFÜLLSCHAUM IST ÜBER FACHHANDEL SEPARAT ZU BESTELLEN.


RUNDUM ÜBERZEUGENDE
SANITÄRTECHNIK.



DE UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN
FRANZÖSISCH UND ITALIENISCH AUF
WWW.GABAG.COM

FR NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND
ET ITALIEN VOUS TROUVEZ AUSSI SUR
WWW.GABAG.COM

IT NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO E
FRANCESE SI TROVANO ANCHE SU
WWW.GABAG.COM

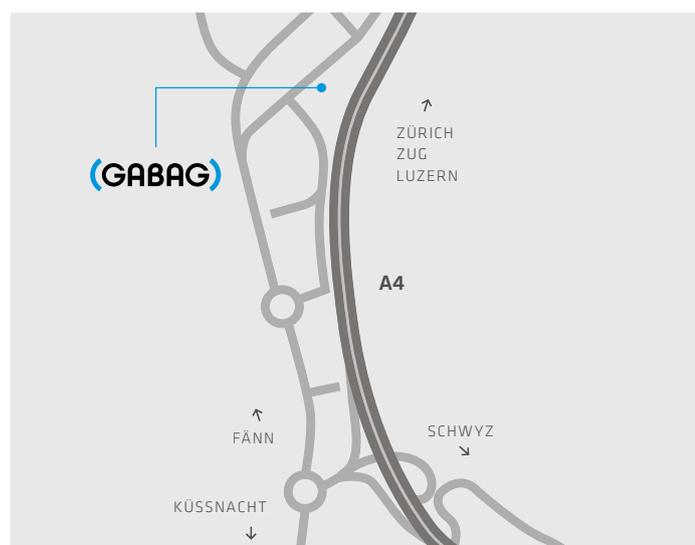

WEGBESCHREIBUNG

AUTOBAHN AUSFAHRT KÜSSNACHT,
1. KREISEL AUSFAHRT RECHTS, RICHTUNG FÄNN,
2. KREISEL GERADEAUS, EINFAHRT RECHTS «FÄNN OST»,
NACH CA. 150 METER RECHTS FINDEN SIE UNS.

HERZLICH WILLKOMMEN!

BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNG DIREKT VOR ORT.
(VORANMELDUNG ERWÜNSCHT)