



GABAG DUSCHWANNENTRÄGER COMPACT *


MONTAGEANLEITUNG

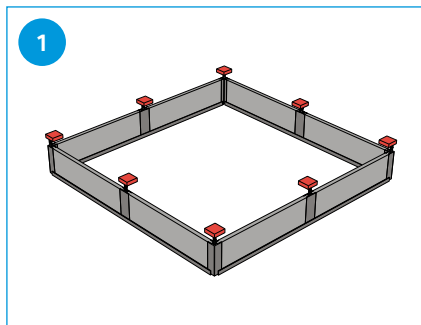


Der fertig vormontierte Duschwannenträger vorsichtig auspacken.

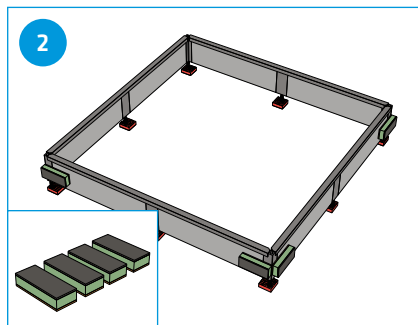


Distanzhalter an den nischenseitigen Ecken ankleben.

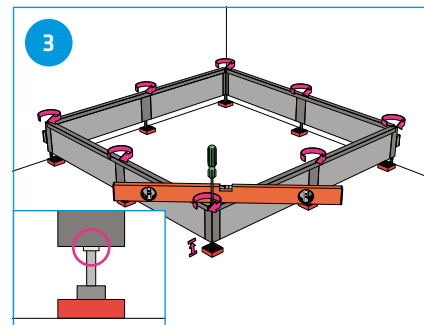


Mit Akku-Schrauber und mitgeliefertem Bit oder Schraubenzieher Höhe einstellen und exakt ausnivellieren. Kontermutter anziehen.

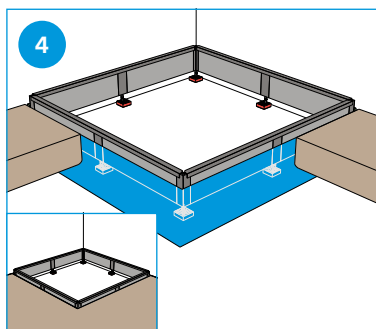


Falls noch kein Unterlagsboden eingebracht: Stellstreifen und Unterlagsboden einbringen lassen.

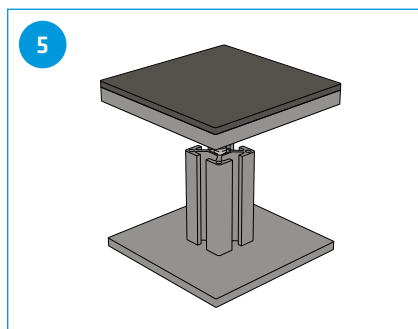


Ein Mittelstützfuss ist für Stahl-Email Wannen optional erhältlich und muss separat bestellt werden. Montage gemäss separater Montageanleitung.

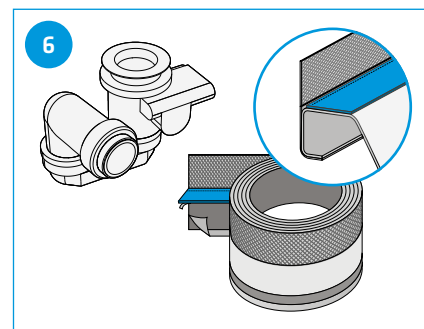

Ablaufgarnitur an Duschwanne montieren. GABAG FLEXZARGE® Schnitterschutz® oder Schnitterschutz® 3D an Duschwanne vormontieren.

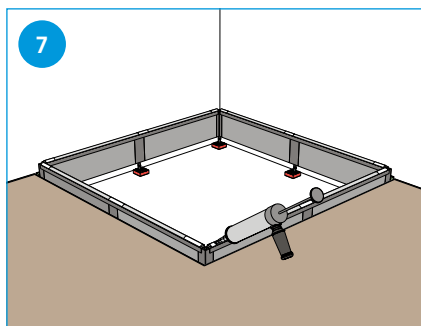

Montagekleber auf graue Gummis aufbringen.

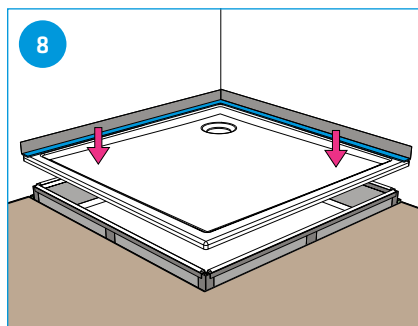

Wanne auf Träger kleben, dabei auf gleichmässigen Rückversatz achten. Trocknen lassen. Während dieser Zeit Wanne und Träger nicht bewegen.



DIE KOMPLETTE MONTAGEANLEITUNG FINDEN SIE ALS PDF UND ALS VIDEO UNTER WWW.GABAG.COM/DWTC-DE

* Für Duschwannen aus Stahl / Email