


GABAG DUSCHWANNENTRÄGER COMPACT FÜR DUSCHWANNEN AUS STAHL / EMAIL

SUPPORT COMPACT POUR RECEVEURS DE DOUCHES GABAG

POUR RECEVEURS DE DOUCHES EN ACIER / ÉMAIL

SUPPORTO PER PIATTO DOCCIA COMPACT GABAG

PER PIATTI DOCCIA IN ACCIAIO / SMALTO

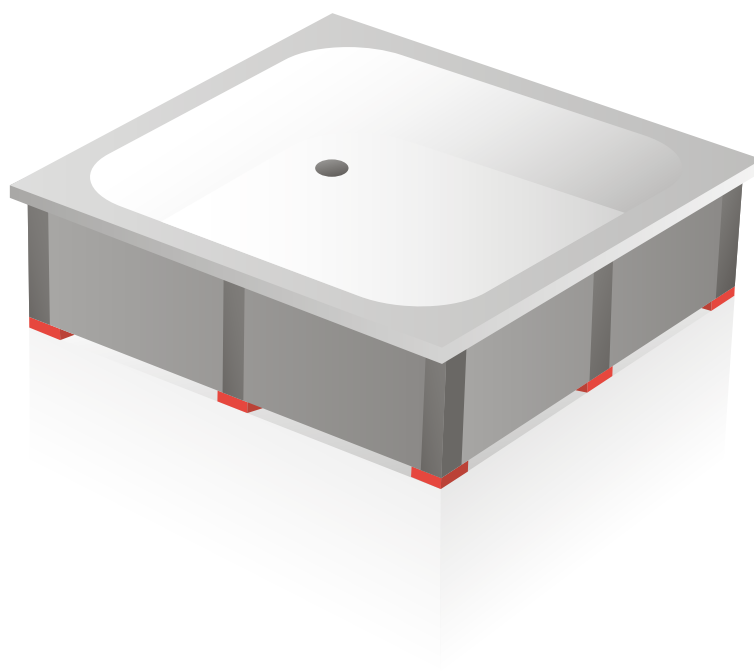


URheberrecht und Patent angemeldet
Technische Änderungen vorbehalten

Propriété intellectuelle et brevet déposés
Sous réserve de modifications techniques


Diritti d'autore e brevetto registrati
Con riserva di modifiche tecniche

MONTAGEANLEITUNG GABAG DUSCHWANNENTRÄGER COMPACT FÜR DUSCHWANNEN AUS STAHL / EMAIL


DE

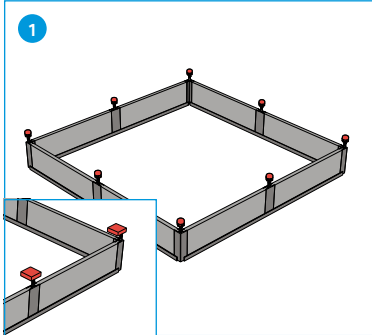


1 Schutzkappen auf Unterseite entfernen und Füße montieren. Füße für Ecken mit einem Loch. Füße für Mittelteile mit zwei Löchern.

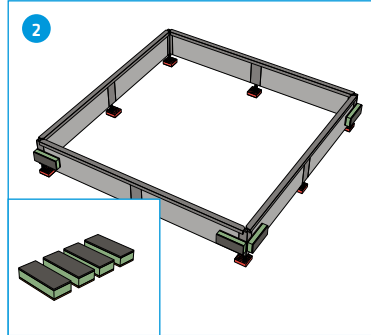


2 Distanzhalter an den nischenseitigen Ecken ankleben.

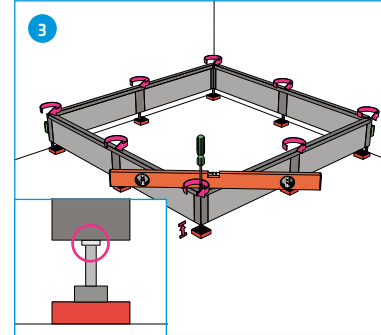


3 Mit Akku-Schrauber und mitgeliefertem Bit oder Schraubenzieher Höhe einstellen und exakt ausnivellieren. Kontermutter anziehen.

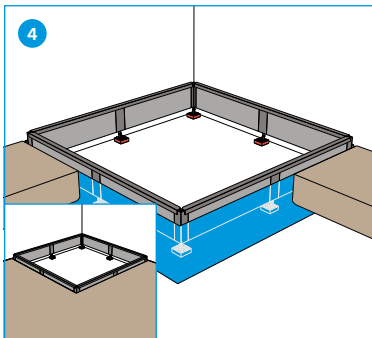


4 Falls noch kein Unterlagsboden eingebracht: Stellstreifen und Unterlagsboden einbringen lassen.

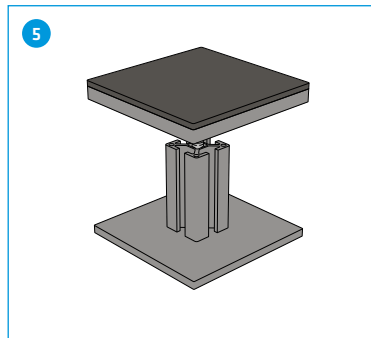


5 Mittelstützfuss ab Wannengröße 120 cm entsprechend separater Montageanleitung montieren.

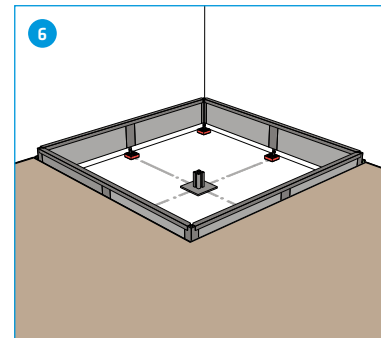


6 Wanne lose auf Wannenträger legen, Mittelstützfuss wird selbständig auf richtige Höhe gedrückt und fixiert. 10 Min. aushärten lassen. Anschließend während 60 Min. nicht stark belasten.

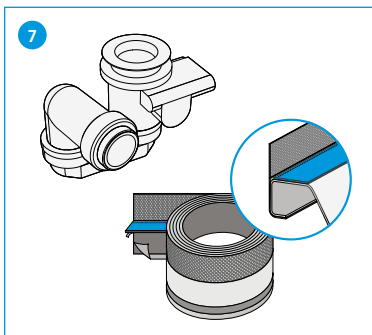

7 Ablaufgarnitur an Badewanne montieren. GABAG FLEXZARGE® Schnitenschutz® oder Schnitenschutz 3D an Badewanne vormontieren.

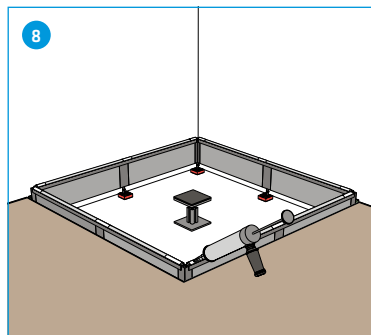

8 Montagekleber auf graue Gummis aufbringen.

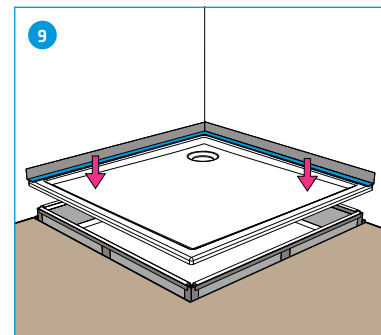

9 Wanne auf Träger kleben, dabei auf gleichmässigen Rückversatz achten. Trocknen lassen. Während dieser Zeit Wanne und Träger nicht bewegen.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU SUPPORT COMPACT GABAG POUR RECEVEURS DE DOUCHES EN ACIER / ÉMAIL

FR

- 1 Retirer les capuchons de protection situés sur la face inférieure et monter les pieds. Les pieds des coins sont munis d'un trou, les pieds des éléments centraux sont munis de deux trous.
- 2 Coller les entretoises au niveau des coins situés côté niche.
- 3 Régler la hauteur et effectuer la mise à niveau précise à l'aide d'une visseuse sans fil et de l'embout fourni ou bien d'un tournevis. Serrer les contre-écrous.
- 4 Si aucune chape de ciment n'a encore été posée : faire poser une bande de positionnement et couler une chape de ciment.
- 5 Pour les receveurs de plus de 120 cm, monter le pied de soutien central en vous conformant à l'instruction de montage séparée.
- 6 Poser simplement le receveur sur le support ; le pied de soutien central est alors pressé et fixé à la bonne hauteur de façon automatique. Laisser durcir pendant 10 minutes. Par la suite, ne pas poser de charges lourdes pendant 60 minutes.
- 7 Monter la garniture d'écoulement sur le receveur. Pré-monter le rebord GABAG FLEXZARGE® avec protection de découpe® ou protection de découpe 3D sur le receveur.
- 8 Appliquer de la colle de montage sur les caoutchoucs gris.
- 9 Coller le receveur sur le support, en veillant à avoir un déport arrière uniforme. Laisser sécher. Pendant tout ce temps, ne pas déplacer le receveur ou le support.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER SUPPORTO PER PIATTO DOCCIA COMPACT GABAG PER PIATTI DOCCIA IN ACCIAIO / SMALTO

IT

- 1 Togliere i cappucci di protezione sul lato inferiore e montare i piedini. I piedini per gli angoli hanno un foro. I piedini per i componenti centrali hanno due fori.
- 2 Incollare sugli angoli del lato nicchia gli elementi distanziatori.
- 3 Usando un cacciavite a batteria e l'inserto fornito o un normale cacciavite, regolare l'altezza e livellare con precisione. Serrare il dado autobloccante.
- 4 Se non è ancora posato il massetto di fondo: far posare le strisce di posizionamento e il massetto di fondo.
- 5 Con dimensioni del piatto superiori a 120 cm, montare il piedino di supporto centrale seguendo le apposite istruzioni.
- 6 Posare il piatto doccia sul supporto apposito; il piedino di supporto centrale viene premuto e fissato automaticamente all'altezza corretta. Lasciar indurire per 10 minuti. Non fare eccessiva pressione per i successivi 60 minuti.
- 7 Montare sulla vasca lo scarico. Montare dapprima sulla vasca la protezione antitaglio® FLEXZARGE® GABAG o la protezione antitaglio 3D.
- 8 Applicare il collante di montaggio sugli elementi in gomma grigia.
- 9 Incollare il piatto doccia sui supporti e controllare che la distanza di rientro sia uniforme. Lasciar asciugare. Durante tale periodo non muovere vasca e supporti.

DE UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE
IN FRANZÖSISCH UND ITALIENISCH AUF
WWW.GABAG.COM

FR NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND
ET ITALIEN VOUS TROUVEZ AUSSI SUR
WWW.GABAG.COM

IT NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO E
FRANCESE SI TROVANO ANCHE SU
WWW.GABAG.COM

VIDEO



DIE KOMPLETTE MONTAGEANLEITUNG
FINDEN SIE ALS PDF UND ALS VIDEO UNTER
WWW.GABAG.COM/DWTC-DE

VIDÉO



VOUS TROUVEREZ L'ENSEMBLE DES INSTRUC-
TIONS DE MONTAGE SOUS LA FORME D'UN
FICHIER PDF ET D'UNE VIDÉO À L'ADRESSE
INTERNET SUIVANTE :
WWW.GABAG.COM/DWTC-FR

VIDEO



LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO COMPLETE
SONO DISPONIBILI IN FORMATO PDF E COME
VIDEO SUL SITO
WWW.GABAG.COM/DWTC-IT