



GABAG WANNENTRÄGER COMPACT FÜR BADE- UND DUSCHWANNEN

ENTDECKEN SIE DIE NEUE LEICHTIGKEIT –
MIT DEM CLEVEREN MONTAGESYSTEM



SWISS MADE



URHEBERRECHT DURCH GABAG PRODUKTIONS UND VERTRIEBS AG
TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
PATENT ANGEDELDET

WIR HABEN DEN WANNENTRÄGER NOCHMAL NEU ERFUNDEN


Die komplett neu konzipierten **GABAG Wannenträger Compact** machen das schallgedämmte, stabile Setzen von Bade- und Duschwannen noch einfacher und effizienter.

Innovatives Denken und der Anspruch, selbst das Gute immer noch besser zu machen, zeichnen GABAG seit jeher aus. Deshalb haben wir uns gefragt: Kann man die tausendfach bewährten GABAG Wannenträger noch flexibler, leichter und einfacher in der Montage machen, ohne dabei die typische GABAG Qualität und die hervorragende Schalldämmung zu vernachlässigen?

Die Antwort ist ein überzeugtes Ja, wie die neuen GABAG Wannenträger Compact eindrücklich beweisen.

Erfüllen die erhöhten Schallschutzanforderungen nach SIA 181, DIN 4109, VDI 4100 und ÖNORM 8115-2 auf Rohbetonboden.*

Nur für Stahl-Email Wannen.
Acryl, GFK und Mineralgusswannen auf Anfrage.

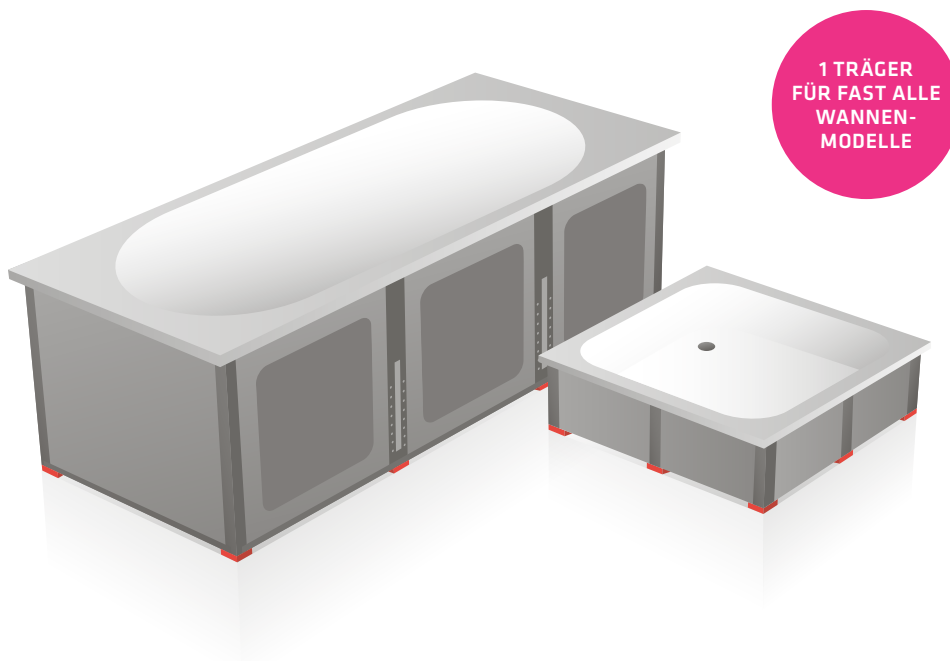

DARAUF DÜRFEN SIE SICH FREUEN

EINFACHE MONTAGE

- ▶ Direkt auf Rohbetonboden, Estrich* oder Fertigboden*
 - ▶ Keine baulichen Massnahmen erforderlich
 - ▶ Das geringe Gewicht macht alles leichter
 - ▶ Bequem von oben justierbare Schallschutzfüsse
 - ▶ Badewanne in weniger als 30 Minuten montiert / Duschwanne in weniger als 15 Minuten montiert
-

MEHR FLEXIBILITÄT

- ▶ Jedes Modell ist mit diversen Wannentypen und -grössen kompatibel
(Liste unter www.gabag.com/service/ → Passlisten)
 - ▶ Für Badewannen mit Mittel- und Fussablauf
 - ▶ Maximale Freiheit für Ab- und Überlaufkörper sowie Bodeneinlagen
 - ▶ Geringe Lager- und Transportkosten, da leicht und kompakt
 - ▶ Kurze Lieferfristen
-

MAXIMALE FUNKTIONALITÄT

- ▶ Höhenverstellbare, schallentkoppelte Wannenbodenabstützungen
 - ▶ Bei Badewannen drei integrierte Revisionsöffnungen für die optimale Dichtheitskontrolle
 - ▶ Kein Mehraufwand durch Schallschutzeinlagen und Aufstockelemente
 - ▶ Direkt befliesbar dank zementöser Beschichtung
-

BEWÄHRTE QUALITÄT

- ▶ 100% schwundfrei und standfest, durch Aluminiumgrundgestell (statt z.B. Styropor)
 - ▶ Wanne über Wannenrand und Wannenboden gelagert
 - ▶ Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen nach SIA 181, DIN 4109, VDI 4100 und ÖNORM 8115-2**
 - ▶ Erfüllt die Anforderungen nach Minergie Eco Standards sowie weitere SIA-Normen
 - ▶ Entwickelt und hergestellt in der Schweiz
-



* MIT VORBEHALT JE NACH FLIESENANSCHLUSSDETAIL. ZUBEHÖR: ZUSÄTZLICHE FRONTBLENDEN / ABSCHALUNGSHILFE.

** UNSERE DETAILLIERTEN SCHALLSCHUTZBERICHTE FINDEN SIE UNTER WWW.GABAG.COM.

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. PATENT ANGEMELDET.

BADEWANNENTRÄGER

TECHNISCHE ZEICHNUNG - GRUNDRISS / SCHNITT

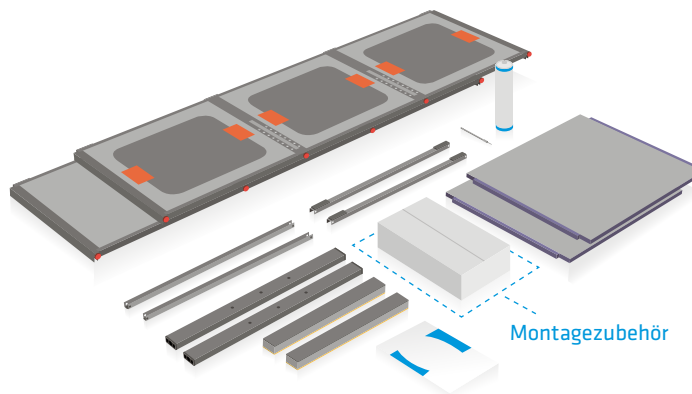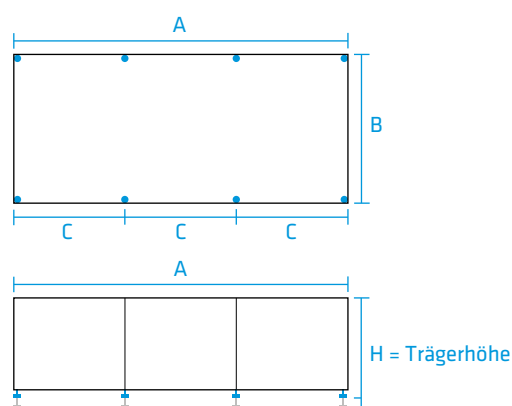

GRÖSSEN

Wanne	A	B	C	H	Art. Nr.
160 × 70	156	66	52	54.5 – 64.5	6105 160
				58.5 – 68.5	6155 160
				64.5 – 74.5	6106 160
160 × 75	156	71	52	54.5 – 64.5	6105 161
				58.5 – 68.5	6155 161
				64.5 – 74.5	6106 161
170 × 70	166	66	55.3	54.5 – 64.5	6105 170
				58.5 – 68.5	6155 170
				64.5 – 74.5	6106 170
170 × 75	166	71	55.3	54.5 – 64.5	6105 175
				58.5 – 68.5	6155 175
				64.5 – 74.5	6106 175

Wanne	A	B	C	H	Art. Nr.
175 × 75	171	71	57	54.5 – 64.5	6105 177
				58.5 – 68.5	6155 177
				64.5 – 74.5	6106 177
180 × 75	176	71	58.6	54.5 – 64.5	6105 185
				58.5 – 68.5	6155 185
				64.5 – 74.5	6106 185
180 × 80	176	76	58.6	54.5 – 64.5	6105 180
				58.5 – 68.5	6155 180
				64.5 – 74.5	6106 180
190 × 90	186	86	62	54.5 – 64.5	6105 190
				58.5 – 68.5	6155 190
				64.5 – 74.5	6106 190

Weitere Grössen auf Anfrage.


STANDARD TRÄGERHÖHE (BADEWANNENTRÄGER)

Typ	Trägerhöhe	Wannentiefe
C500	54.5 – 64.5 cm	35.0 – 43.0 cm
C550	58.5 – 68.5 cm	35.0 – 47.5 cm
C600	64.5 – 74.5 cm	35.0 – 53.0 cm

Entsprechende Passlisten und Anforderungen an die Wannenränder finden Sie unter www.gabag.com.

DUSCHWANNENTRÄGER

TECHNISCHE ZEICHNUNG – GRUNDRISS / SCHNITT

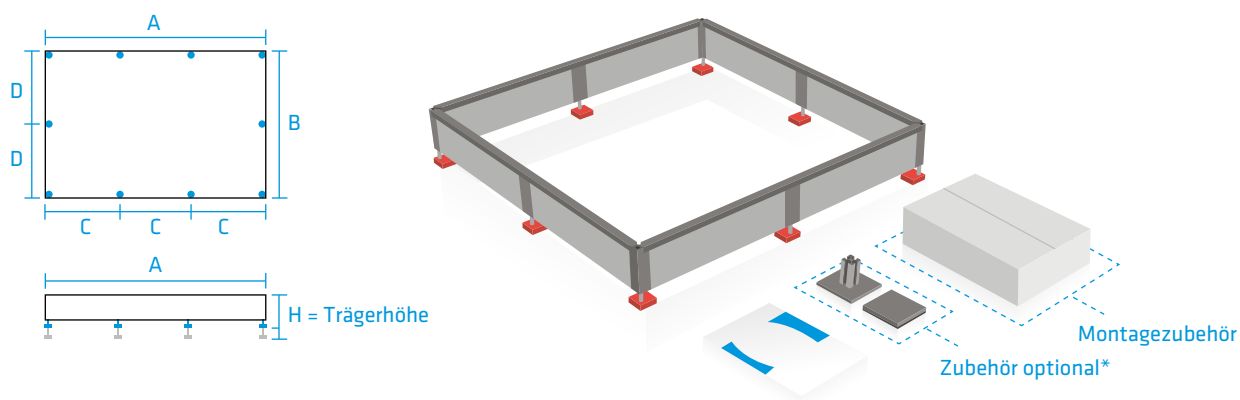

GRÖSSEN

Wanne	A	B	C	D	H	Art. Nr.
80 × 80	76	76	38.0	38.0	11–14	7808 081
					14–19	7808 082
					19–24	7808 083
90 × 75	86	71	43.0	35.5	11–14	7809 751
					14–19	7809 752
					19–24	7809 753
90 × 80	86	76	43.0	38.0	11–14	7809 081
					14–19	7809 082
					19–24	7809 083
90 × 90	86	86	43.0	43.0	11–14	7809 091
					14–19	7809 092
					19–24	7809 093
100 × 80	96	76	48.0	38.0	11–14	7810 081
					14–19	7810 082
					19–24	7810 083
100 × 100	96	96	48.0	48.0	11–14	7810 101
					14–19	7810 102
					19–24	7810 103
120 × 80	116	76	38.7	38.0	11–14	7812 081
					14–19	7812 082
					19–24	7812 083
120 × 90	116	86	38.7	43.0	11–14	7812 091
					14–19	7812 092
					19–24	7812 093


Wanne	A	B	C	D	H	Art. Nr.
140 × 90	136	86	45.3	43.0	11–14	7814 091
					14–19	7814 092
					19–24	7814 093
110 × 80	106	76	53.0	38.0	11–14	7811 081
					14–19	7811 082
					19–24	7811 083
120 × 100	116	96	38.7	48.0	11–14	7812 101
					14–19	7812 102
					19–24	7812 103
130 × 80	126	76	42.0	38.0	11–14	7813 081
					14–19	7813 082
					19–24	7813 083
140 × 80	136	76	45.3	38.0	11–14	7814 081
					14–19	7814 082
					19–24	7814 083
150 × 80	146	76	48.7	38	11–14	7815 081
					14–19	7815 082
					19–24	7815 083
170 × 80	166	76	41.5	38.0	11–14	7817 081
					14–19	7817 082
					19–24	7817 083
180 × 80	176	76	44	38	11–14	7818 081
					14–19	7818 082
					19–24	7818 083

Weitere Größen auf Anfrage.

STANDARDHÖHE MITTELSTÜTZFÜSSE*

Typ	Mittelstützhöhe	Artikel-Nr.
H1	8–12 cm	7801 001
H2	12–17 cm	7801 002
H3	17–22 cm	7801 003

MITTELSTÜTZFUSS HÖHENBERECHNUNG / ANZAHL

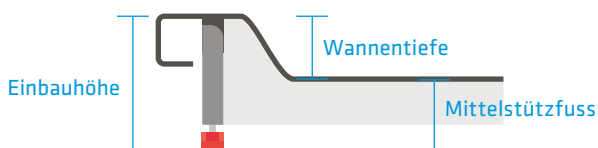


Einbauhöhe – Wannentiefe = Höhe Mittelstützfuss

Empfohlene Anzahl


- ▶ Ab Kantenlänge 120 cm 1 × Mittelstützfuss
- ▶ Ab Kantenlänge 160 cm 2 × Mittelstützfüsse

MONTAGE LEICHT GEMACHT


BADEWANNENTRÄGER

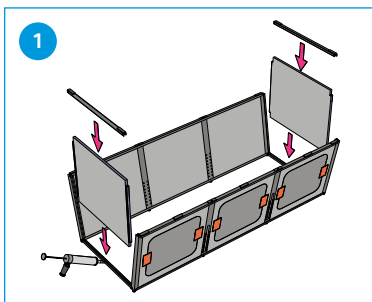

Beide Längsseiten leicht aufspreizen und kurze Platte von oben einkleben.

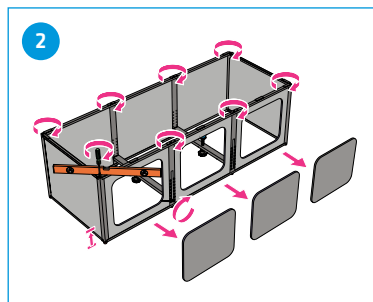


Wannenträger auf Einbauhöhe ausrichten. Wannebodenstützfüsse auf Wannentiefe einstellen.

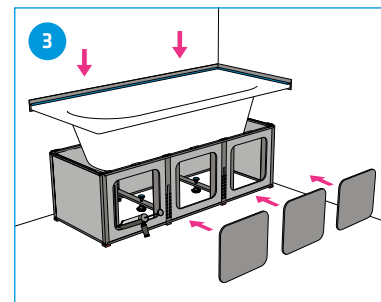


Kleber auftragen. Wanne mit vormontierter GABAG FLEXZARGE® einlegen. Ablauf anschliessen. Revisionsöffnungen verschliessen.


DUSCHWANNENTRÄGER

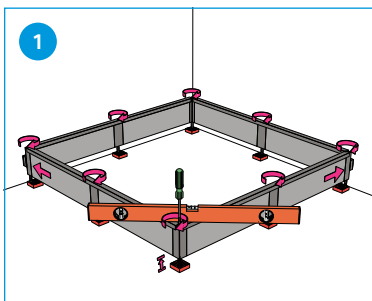

Duschwannenträger mit Distanzhalter an die Wand stellen und auf Einbauhöhe ausrichten.

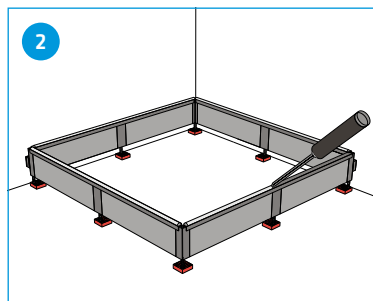

Auf dem Wannenträger den mitgelieferten Kleber auftragen.*

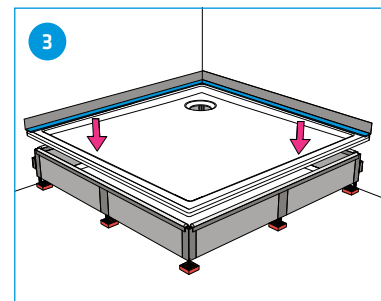

Duschwanne mit vormontierter GABAG FLEXZARGE® einlegen. Ablauf anschliessen

WICHTIG: Prüfen Sie vor der Montage unbedingt die Einbausituation. Können sämtliche Normen wie Schallschutz oder Abdichtungen eingehalten werden? Passen die Anschlüsse? Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Kundenberater in Ihrer Region. Details dazu unter www.gabag.com.

* BEACHTEN SIE VERZUG UND MATERIALSTÄRKE DER WANNE. ABLAUFSITUATION MUSS GEPRÜFT UND ANGESCHLOSSEN SEIN. ZU VERKLEBENDE FLÄCHE MUSS SAUBER UND TROCKEN SEIN. VERARBEITUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE AUF KLEBER BEACHTEN.

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. PATENT ANGEMELDET.

VIDEO BADEWANNENTRÄGER



DIE KOMPLETTE MONTAGEANLEITUNG FINDEN SIE ALS PDF UND ALS VIDEO UNTER

[LINK WWW.GABAG.COM/BWTC-DE](http://WWW.GABAG.COM/BWTC-DE)

VIDEO DUSCHWANNENTRÄGER



DIE KOMPLETTE MONTAGEANLEITUNG FINDEN SIE ALS PDF UND ALS VIDEO UNTER


[LINK WWW.GABAG.COM/DWTC-DE](http://WWW.GABAG.COM/DWTC-DE)

GABAG IST DIE NACH- HALTIGERE LÖSUNG


Der Preis ist auch bei Wannenträgern ein entscheidendes Kriterium. Der erste Eindruck kann aber täuschen. Für einen echten Vergleich sollten sie alle Faktoren berücksichtigen.

Bei genauer Betrachtung erweisen sich die GABAG Wannenträger Compact sowohl für Investor, Architekt, Fachplaner, Installateur und Sanitärfachgrosshandel als äusserst preiswerte und vor allem nachhaltigere Lösung.


ZUBEHÖR*

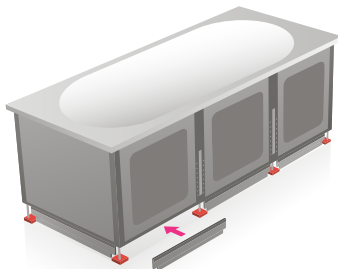


► Frontblende
(bei Montage auf Unterlagsboden)

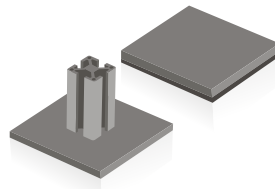


► Mittelstützfuss
(nach Vorgabe Wannenhersteller)

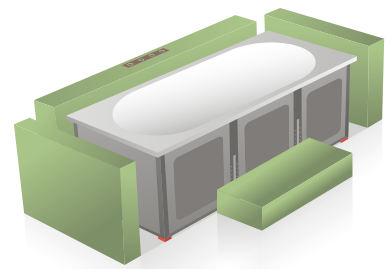


► Nischenfüllstücke

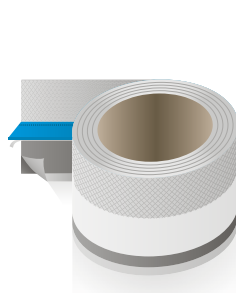

► GABAG FLEXZARGE®
SCHNITTSCHUTZ®

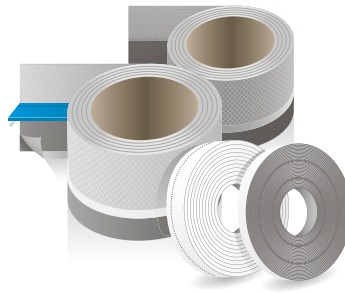

► GABAG FLEXZARGE®
SCHNITTSCHUTZ® 3D

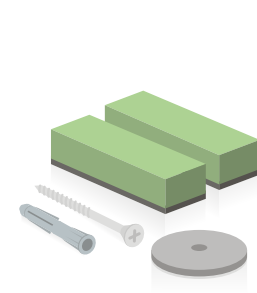

► Wandhalterung

* SIEHE HINWEIS AUF LETZTER SEITE.

DE UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN
FRANZÖSISCH UND ITALIENISCH AUF
WWW.GABAG.COM


FR NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND ET
ITALIEN VOUS TROUVEZ AUSSI SUR WWW.GABAG.COM

IT NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO E
FRANCESE SI TROVANO ANCHE SU
WWW.GABAG.COM

Wichtiger Hinweis bezüglich Zubehör:

Die Verwendung von Frontblenden auf Rohbetonboden oder die Mittelstützfüsse bei Duschwannen, der Wandhalterungen sowie Nischenfüllstücke können die Schallschutzwerte negativ beeinflussen.

Die Montage der Wannenträger sollte daher immer auf Rohbetonboden vor Unterlagsboden/Estrich oder, wenn nicht anders ausführbar, auf druckstabilen entkoppelter Unterlagsboden/Estrich montiert werden. Zusätzliche Anbauteile sind auf Unterlagsboden/Estrich zu fixieren.

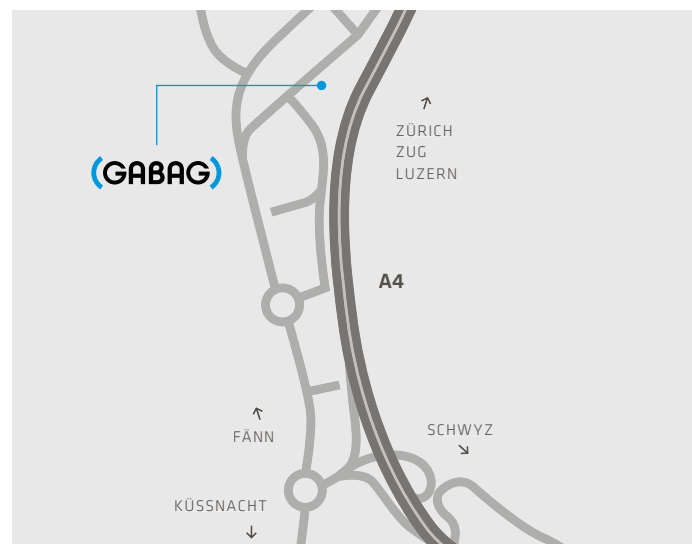

WEGBESCHREIBUNG

AUTOBAHN AUSFAHRT KÜSSNACHT,
1. KREISEL AUSFAHRT RECHTS, RICHTUNG FÄNN,
2. KREISEL GERADEAUS, EINFAHRT RECHTS «FÄNN OST»,
NACH CA. 150 METER RECHTS FINDEN SIE UNS.

HERZLICH WILLKOMMEN!

BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNG DIREKT VOR ORT.
(VORANMELDUNG ERWÜNSCHT)