TECHNIQUE SANITAIRE
TOTALEMENT SÉDUISANTE.

# SUPPORT COMPACT GABAG POUR BAIGNOIRES ET RECEVEURS DE DOUCHE

## DÉCOUVREZ UN MONTAGE AISÉ GRÂCE À UN SYSTÈME JUDICIEUX

SWISS MADE

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE LA SOCIÉTÉ GABAG PRODUKTIONS UND VERTRIEBS AG
SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS TECHNIQUES
BREVET DÉPOSÉ

# NOUS AVONS RÉINVENTÉ UNE NOUVELLE FOIS LE SUPPORT POUR BAIGNOIRES

La toute nouvelle conception des **supports compacts GABAG** permet de rendre le montage stable et anti-bruit des baignoires et des receveurs de douche encore plus simple et plus efficace.

Avoir toujours une idée innovante et améliorer en permanence même ce qui est bien : voilà ce qui caractérise, depuis sa création, la société GABAG. C'est pourquoi nous nous sommes posé la question suivante : Peut-on encore rendre le montage des supports pour baignoires et receveurs GABAG, éprouvé déjà des milliers de fois, encore plus flexible, plus aisé et plus simple, sans remettre en cause la qualité typique de GABAG et sans remettre en question l'excellente isolation phonique ?

La réponse est un grand oui - comme le montrent de manière édifiante les derniers supports compacts pour baignoires et receveurs GABAG.

**Les nouveaux supports sont conformes aux exigences élevées de protection phonique au niveau des sols en béton brut stipulées dans les normes SIA 181, DIN 4109, VDI 4100 et ÖNORM 8115-2. ***

**Uniquement pour les baignoires et receveurs de douche en acier émaillé. Sur demande également pour les baignoires et receveurs de douche en acrylique, en matière plastique renforcée de fibres de verre et en fonte minérale.**

*VOUS TROUVEREZ NOS RAPPORTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LA PROTECTION PHONIQUE SUR NOTRE SITE INTERNET : **WWW.GABAG.COM**.

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS TECHNIQUES. BREVET DÉPOSÉ.

# VOUS ALLEZ ADORER CE QUI SUIT

## MONTAGE SIMPLE

- Directement sur les sols en béton brut, les chapes de béton * ou les sols finis *
- Pas de mesures constructives nécessaires
- Le faible poids rend le montage plus aisé
- Pieds anti-bruit ajustables confortablement par le haut
- Baignoire montée en moins de 30 minutes / Receveur de douche monté en moins de 15 minutes

## PLUS DE FLEXIBILITÉ

- Chaque modèle est compatible avec divers types et tailles de receveurs et de baignoires (voir la liste à l'adresse suivante : www.gabag.com/fr/service → Listes des baignoires possibles pour support GABAG Compact)
- Pour les baignoires, écoulement au centre ou au pied
- Liberté maximale pour l'élément d'écoulement et de trop-plein ainsi que pour les éléments rapportés au sol
- En raison de sa légèreté et de sa taille compacte, le support permet des coûts de stockage et de transport peu élevés
- Délais de livraison courts

## FONCTIONNALITÉ MAXIMALE

- Appuis de fond de baignoire et de receveurs réglables en hauteur et avec neutralisation des bruits
- Pour les baignoires, trois ouvertures de maintenance intégrées, pour un contrôle optimal de l'étanchéité
- Pas de coûts supplémentaires par l'installation de supports anti-bruit et d'éléments de rehaussement
- Pose de carrelage directement sur le support, grâce à un revêtement à base de ciment.

## QUALITÉ ÉPROUVÉE

- Le support ne se rétracte pas et est stable à 100 % grâce au châssis de base en aluminium (au lieu, par exemple, du polystyrène)
- Pose de la baignoire sur le bord de baignoire et fond de baignoire
- **Les supports sont conformes aux exigences élevées de protection phonique stipulées dans les normes SIA 181, DIN 4109, VDI 4100 et ÖNORM 8115-2** **
- Les supports sont conformes aux exigences stipulées dans les standards Minergie Eco ainsi que dans d'autres normes SIA.
- Conception et fabrication suisses

* AVEC RÉSERVE, SUIVANT LE TYPE DE RACCORDEMENT CARRELÉ. ACCESSOIRES: CACHES FRONTAUX SUPPLÉMENTAIRES / AIDE AU DÉCOFFRAGE.
** VOUS TROUVEREZ NOS RAPPORTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LA PROTECTION PHONIQUE SUR NOTRE SITE INTERNET : **WWW.GABAG.COM**.
SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS TECHNIQUES. BREVET DÉPOSÉ.

# SUPPORT POUR BAIGNOIRES

## DESSIN TECHNIQUE – PLAN HORIZONTAL ET PLAN EN COUPE

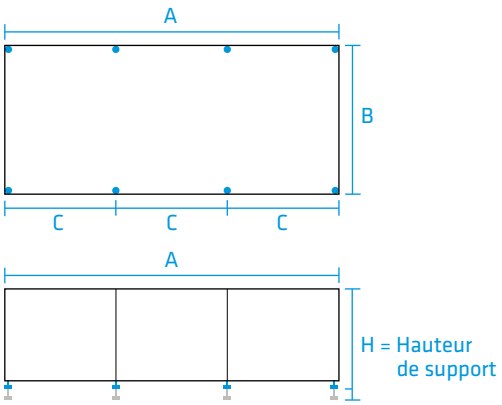


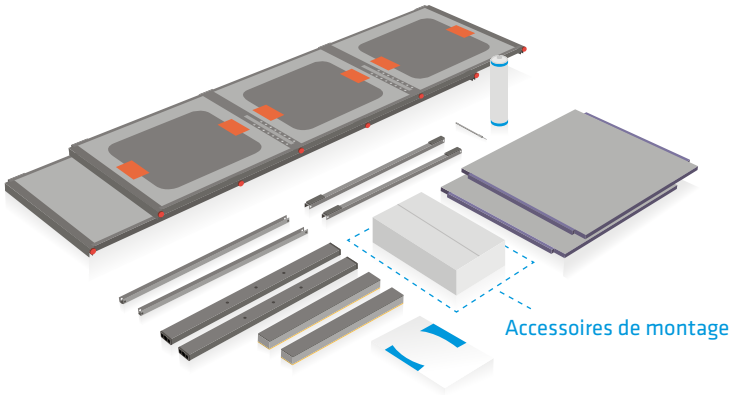


## DIMENSIONS

| Baignoire | A | B | C | H | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 160×70 | 156 | 66 | 52 | 54.5–64.5 | 6105 160 |
| | | | | 58.5–68.5 | 6155 160 |
| | | | | 64.5–74.5 | 6106 160 |
| 160×75 | 156 | 71 | 52 | 54.5–64.5 | 6105 161 |
| | | | | 58.5–68.5 | 6155 161 |
| | | | | 64.5–74.5 | 6106 161 |
| 170×70 | 166 | 66 | 55.3 | 54.5–64.5 | 6105 170 |
| | | | | 58.5–68.5 | 6155 170 |
| | | | | 64.5–74.5 | 6106 170 |
| 170×75 | 166 | 71 | 55.3 | 54.5–64.5 | 6105 175 |
| | | | | 58.5–68.5 | 6155 175 |
| | | | | 64.5–74.5 | 6106 175 |

| Baignoire | A | B | C | H | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 175×75 | 171 | 71 | 57 | 54.5–64.5 | 6105 177 |
| | | | | 58.5–68.5 | 6155 177 |
| | | | | 64.5–74.5 | 6106 177 |
| 180×75 | 176 | 71 | 58.6 | 54.5–64.5 | 6105 185 |
| | | | | 58.5–68.5 | 6155 185 |
| | | | | 64.5–74.5 | 6106 185 |
| 180×80 | 176 | 76 | 58.6 | 54.5–64.5 | 6105 180 |
| | | | | 58.5–68.5 | 6155 180 |
| | | | | 64.5–74.5 | 6106 180 |
| 190×90 | 186 | 86 | 62 | 54.5–64.5 | 6105 190 |
| | | | | 58.5–68.5 | 6155 190 |
| | | | | 64.5–74.5 | 6106 190 |

Autres dimensions sur demande.

## HAUTEURS DES SUPPORTS STANDARD (SUPPORTS POUR BAIGNOIRES)

| Type | Hauteur du support | Profondeur de la baignoire |
|---|---|---|
| C500 | 54.5 – 64.5 cm | 35.0 – 43.0 cm |
| C550 | 58.5 – 68.5 cm | 35.0 – 47.5 cm |
| C600 | 64.5 – 74.5 cm | 35.0 – 53.0 cm |

Vous trouverez sur **www.gabag.com** les listes de réglage correspondantes ainsi que les exigences concernant les bords de baignoire.

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS TECHNIQUES. BREVET DÉPOSÉ.

# SUPPORT POUR RECEVEURS DE DOUCHE

## DESSIN TECHNIQUE – PLAN HORIZONTAL ET PLAN EN COUPE

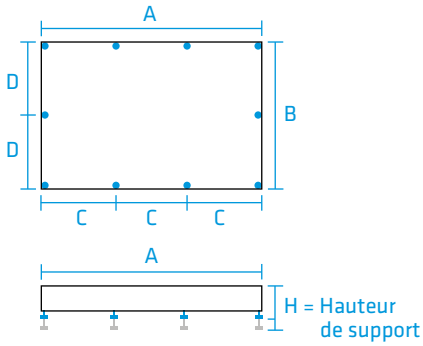


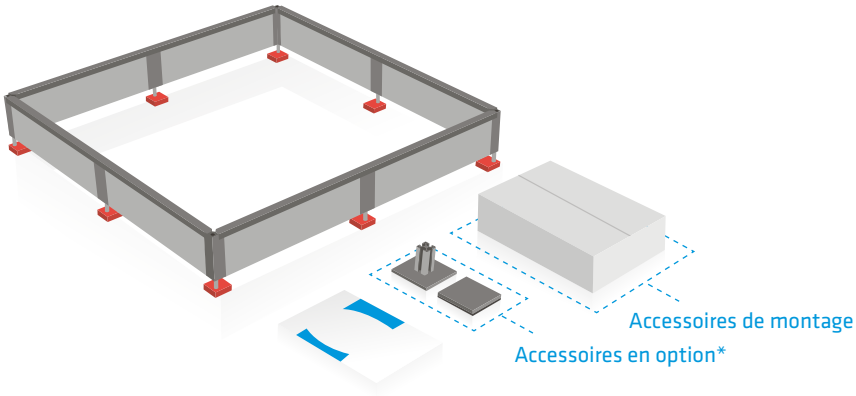


## DIMENSIONS

| Receveur de douche | A | B | C | D | H | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 × 80 | 76 | 76 | 38.0 | 38.0 | 11 – 14 | 7808 081 |
| | | | | | 14 – 19 | 7808 082 |
| | | | | | 19 – 24 | 7808 083 |
| 90 × 75 | 86 | 71 | 43.0 | 35.5 | 11 – 14 | 7809 751 |
| | | | | | 14 – 19 | 7809 752 |
| | | | | | 19 – 24 | 7809 753 |
| 90 × 80 | 86 | 76 | 43.0 | 38.0 | 11 – 14 | 7809 081 |
| | | | | | 14 – 19 | 7809 082 |
| | | | | | 19 – 24 | 7809 083 |
| 90 × 90 | 86 | 86 | 43.0 | 43.0 | 11 – 14 | 7809 091 |
| | | | | | 14 – 19 | 7809 092 |
| | | | | | 19 – 24 | 7809 093 |
| 100 × 80 | 96 | 76 | 48.0 | 38.0 | 11 – 14 | 7810 081 |
| | | | | | 14 – 19 | 7810 082 |
| | | | | | 19 – 24 | 7810 083 |
| 100 × 100 | 96 | 96 | 48.0 | 48.0 | 11 – 14 | 7810 101 |
| | | | | | 14 – 19 | 7810 102 |
| | | | | | 19 – 24 | 7810 103 |
| 120 × 80 | 116 | 76 | 38.7 | 38.0 | 11 – 14 | 7812 081 |
| | | | | | 14 – 19 | 7812 082 |
| | | | | | 19 – 24 | 7812 083 |
| 120 × 90 | 116 | 86 | 38.7 | 43.0 | 11 – 14 | 7812 091 |
| | | | | | 14 – 19 | 7812 092 |
| | | | | | 19 – 24 | 7812 093 |

| Receveur de douche | A | B | C | D | H | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 × 90 | 136 | 86 | 45.3 | 43.0 | 11 – 14 | 7814 091 |
| | | | | | 14 – 19 | 7814 092 |
| | | | | | 19 – 24 | 7814 093 |
| 110 × 80 | 106 | 76 | 53.0 | 38.0 | 11 – 14 | 7811 081 |
| | | | | | 14 – 19 | 7811 082 |
| | | | | | 19 – 24 | 7811 083 |
| 120 × 100 | 116 | 96 | 38.7 | 48.0 | 11 – 14 | 7812 101 |
| | | | | | 14 – 19 | 7812 102 |
| | | | | | 19 – 24 | 7812 103 |
| 130 × 80 | 126 | 76 | 42.0 | 38.0 | 11 – 14 | 7813 081 |
| | | | | | 14 – 19 | 7813 082 |
| | | | | | 19 – 24 | 7813 083 |
| 140 × 80 | 136 | 76 | 45.3 | 38.0 | 11 – 14 | 7814 081 |
| | | | | | 14 – 19 | 7814 082 |
| | | | | | 19 – 24 | 7814 083 |
| 150 × 80 | 146 | 76 | 48.7 | 38 | 11 – 14 | 7815 081 |
| | | | | | 14 – 19 | 7815 082 |
| | | | | | 19 – 24 | 7815 083 |
| 170 × 80 | 166 | 76 | 41.5 | 38.0 | 11 – 14 | 7817 081 |
| | | | | | 14 – 19 | 7817 082 |
| | | | | | 19 – 24 | 7817 083 |
| 180 × 80 | 176 | 76 | 44 | 38 | 11 – 14 | 7818 081 |
| | | | | | 14 – 19 | 7818 082 |
| | | | | | 19 – 24 | 7818 083 |

Autres dimensions sur demande.

## HAUTEURS STANDARD DES PIEDS DE SUPPORT CENTRAUX*

| Type | Hauteur des pieds de support centraux | Réf. |
|---|---|---|
| H1 | 8 – 12 cm | 7801 001 |
| H2 | 12 – 17 cm | 7801 002 |
| H3 | 17 – 22 cm | 7801 003 |

## CALCUL DE LA HAUTEUR DU PIED DE SUPPORT CENTRAL

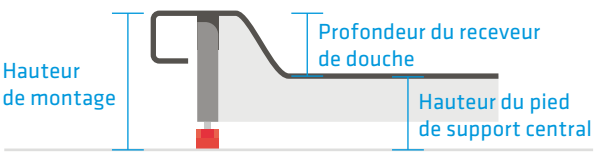


Hauteur de montage – Profondeur du receveur de douche = Hauteur du pied de support central

**Nombre de pieds recommandés**

- A partir d'une longueur d'arête de 120 cm, 1 pied de support central
- A partir d'une longueur d'arête de 160 cm, 2 pieds de support centraux

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS TECHNIQUES. BREVET DÉPOSÉ.

# MONTAGE ULTRA-SIMPLE

## SUPPORT DE BAIGNOIRE

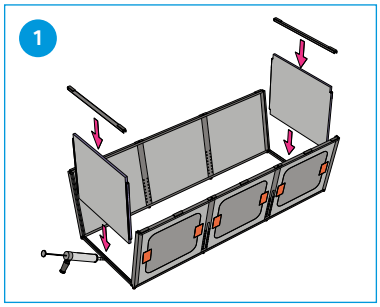


Ouvrir légèrement les deux côtés longitudinaux, puis coller le panneau court par le haut.

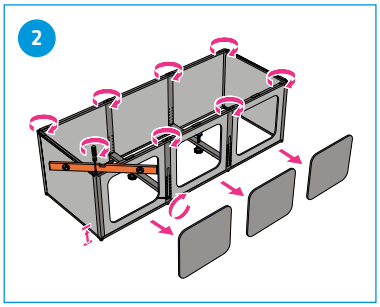


Aligner le support de baignoire à la hauteur de montage. Ajuster les pieds de soutien du fond de la baignoire à la profondeur de la baignoire.

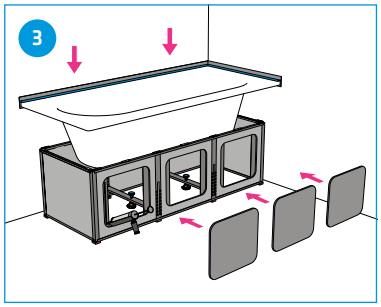


Appliquer la colle. Poser la baignoire avec le rebord GABAG FLEXZARGE® prémonté. Raccorder l'écoulement. Fermer les ouvertures de maintenance.

## SUPPORT POUR RECEVEUR DE DOUCHE

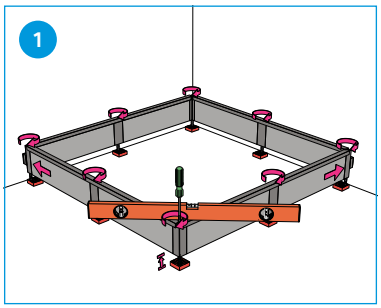


Installer le support pour receveur de douche contre le mur en utilisant des entretoises, puis l'aligner à la hauteur de montage. Positionner le pied de support central.

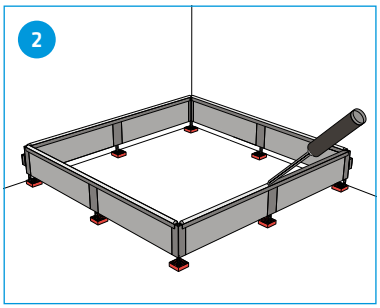


Appliquer la colle fournie sur le support pour baignoires.*

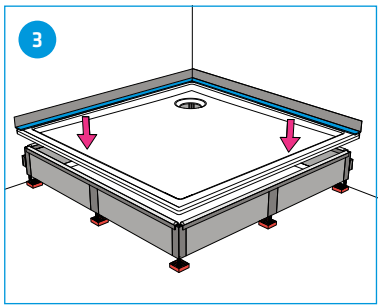


Poser le receveur de douche avec le rebord GABAG FLEXZARGE® prémonté. Raccorder l'écoulement.

**IMPORTANT :** Avant d'effectuer le montage, vérifier impérativement la position de montage. Est-ce que toutes les normes, comme celles sur la protection anti-bruit ou l'étanchéité, sont bien respectées ? Les raccords sont-ils adaptés ? Pour toute question ou incertitude, veuillez contacter le conseiller à la clientèle de votre région. Voir tous les détails sur le sujet à l'adresse Internet : **www.gabag.com**.

* FAIRE ATTENTION AUX DISTORSIONS ET À L'ÉPAISSEUR DU MATÉRIAU DE LA BAIGNOIRE / DU RECEVEUR. VÉRIFIER ET RACCORDER L'ÉCOULEMENT. LES SURFACES À COLLER DOIVENT ÊTRE PROPRES ET SÈCHES. OBSERVER LES INFORMATIONS DE MISE EN ŒUVRE ET DE SÉCURITÉ MENTIONNÉES SUR LA COLLE.

### VIDÉO SUR LES SUPPORTS POUR BAIGNOIRES

VOUS TROUVEREZ L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE SOUS LA FORME D'UN PDF ET D'UNE VIDÉO À L'ADRESSE INTERNET SUIVANTE :
LIEN WWW.GABAG.COM/BWTC-FR

### VIDÉO SUR LES SUPPORTS POUR RECEVEURS DE DOUCHE

VOUS TROUVEREZ L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE SOUS LA FORME D'UN PDF ET D'UNE VIDÉO À L'ADRESSE INTERNET SUIVANTE :
LIEN WWW.GABAG.COM/DWTC-FR

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS TECHNIQUES. BREVET DÉPOSÉ.

# GABAG EST LA SOLUTION LA PLUS DURABLE

Pour les supports de baignoires et de receveurs de douche, le prix est également un critère décisif. Sur ce sujet, la première impression peut être trompeuse. Pour faire une réelle comparaison, il est important de prendre tous les facteurs en compte.

En y regardant de plus près, les supports compacts GABAG pour baignoires et receveurs de douche s'avèrent être des solutions extrêmement économiques et durables pour les investisseurs, les architectes, les planificateurs spécialisés, les installateurs ainsi que pour le commerce de gros spécialisé dans les sanitaires.

## ACCESSOIRES *

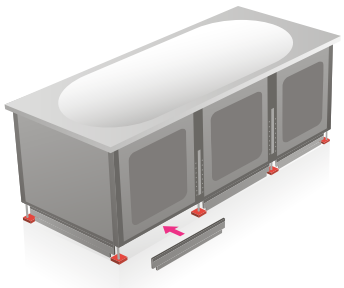

▸ Cache frontal (en cas de montage sur chape de béton)

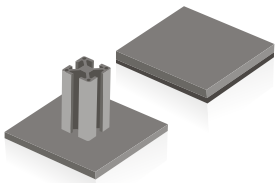

▸ Pied de soutien central (tel que spécifié par le fabricant de la baignoire)

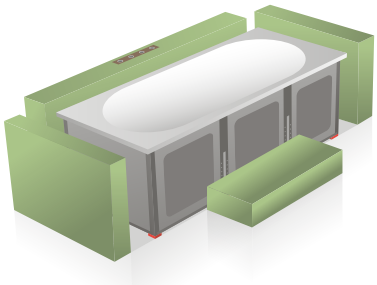

▸ Eléments de garnissage de niches

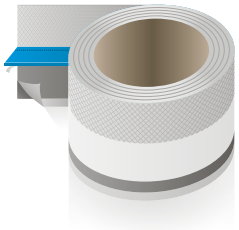

▸ Rebord GABAG FLEXZARGE® AVEC PROTECTION DE DÉCOUPE®

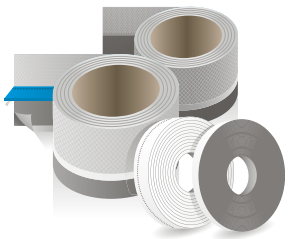

▸ Rebord GABAG FLEXZARGE® AVEC PROTECTION DE DÉCOUPE® 3D

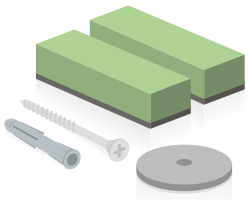

▸ Fixation murale

**TECHNIQUE SANITAIRE**
**TOTALEMENT SÉDUISANTE.**

*DE* UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN FRANZÖSISCH UND ITALIENISCH AUF WWW.GABAG.COM

*FR* NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND ET ITALIEN VOUS TROUVEZ AUSSI SUR WWW.GABAG.COM

*IT* NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO E FRANCESE SI TROVANO ANCHE SU WWW.GABAG.COM

**Remarque importante concernant les accessoires:**
L'utilisation de caches frontaux sur les sols en béton brut, de pieds de soutien centraux pour receveurs de douches, de fixations murales ou d'éléments de garnissage de niches peut avoir une influence négative sur les valeurs de la protection antibruit.

Le montage des supports pour baignoires doit donc toujours être effectué sur un sol en béton brut, avant la pose de la chape de ciment / de béton, ou bien, s'il n'est pas possible de faire autrement, sur une chape de ciment / de béton isolée et résistante à la pression. Les éléments de fixation supplémentaires doivent être fixés sur la chape de ciment / de béton.

**COMMENT NOUS TROUVER**
QUITTER L'AUTOROUTE À LA SORTIE KÜSSNACHT, AU 1ER ROND-POINT, PRENDRE LA SORTIE À DROITE ET SUIVRE LA DIRECTION FÄNN. AU 2E ROND-POINT, CONTINUER TOUT DROIT, PUIS PRENDRE L'ENTRÉE À DROITE « FÄNN OST ». LA SOCIÉTÉ SE TROUVE À ENVIRON 150 MÈTRES, SUR LA DROITE.

BIENVENUE !

VENEZ VISITER NOTRE EXPOSITION, DIRECTEMENT SUR PLACE.
(PRIÈRE DE NOUS PRÉVENIR AVANT VOTRE VENUE)

**GABAG PRODUKTIONS UND VERTRIEBS AG**
ALTE ZUGERSTRASSE 12
6403 KÜSSNACHT AM RIGI
TÉLÉPHONE
+41 41 854 46 64
INFO@GABAG.COM
WWW.GABAG.COM

V-01-2023