

RUNDUM ÜBERZEUGENDE  
SANITÄRTECHNIK.




# GABAG DICHTECKEN 3D

DIE PERFEKTE LÖSUNG


**ZUBEHÖR**

Nicht im Lieferumfang  
enthalten!

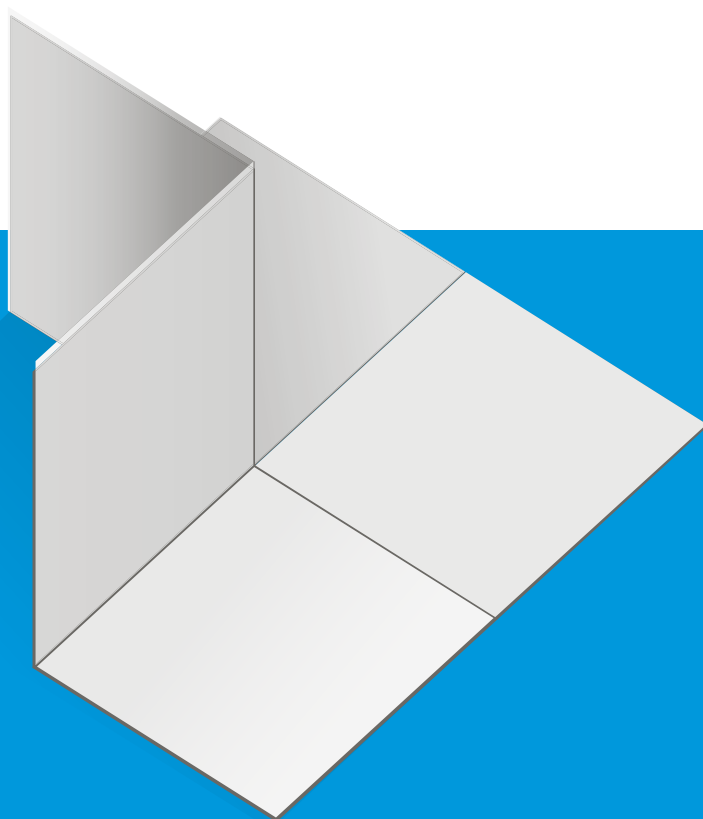


# MONTAGEANLEITUNG GABAG DICHTECKEN 3D FÜR GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ® 3D


Sämtliche Montageschritte sind mit Ausnahme des Eckverbindungsstücks indentisch zur Montageanleitung GABAG FLEXZARGE® Schnitsschutz® 3D.

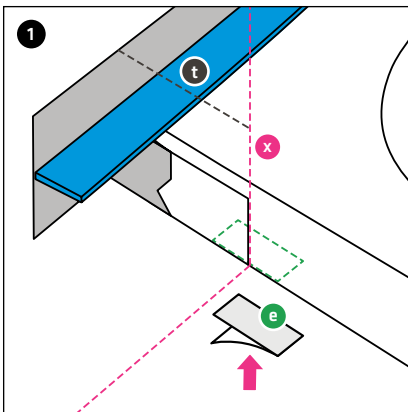

Vor der Montage der FLEXZARGE® das Eckverbindungsstück **e** mittig zu der Vorderkante vom Vorwandssystem **x** unter dem Wannenrand ankleben und gut anpressen. Anschliessend wird die FLEXZARGE® parallel in der Tiefe zum Vorwandssystem **t** montiert. Die Flexzarge endet bündig zu der Vorderkante vom Vorwandssystem **x**.

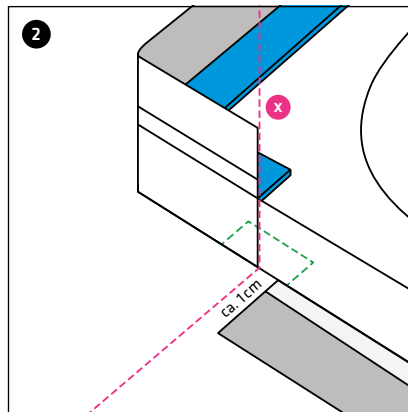


Horizontaldichtband mit ca. 1cm Abstand zur Anfangskante der FLEXZARGE® **x** montieren.

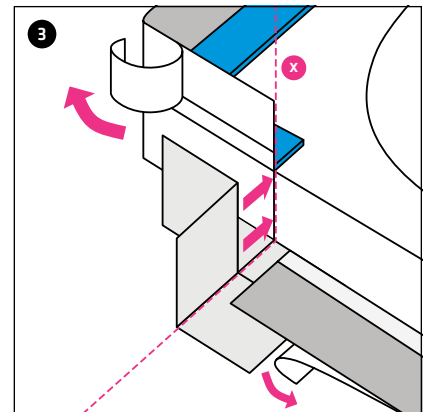


Bei der FLEXZARGE® Schnitsschutz®, sowie beim Horizontaldichtband Schutzfolie entfernen. Schutzfolie von Dichtecken 3D abziehen und auf die Anfangskante der FLEXZARGE® **x** und von unten auf das Horizontaldichtband faltenfrei verkleben. Alle Übergänge gut anpressen.

## Montage-Variante 1

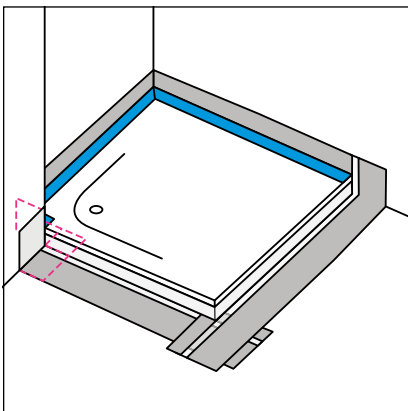

Anwendung zum Beispiel bei einem Vorwandsystem.

## Montage-Variante 2

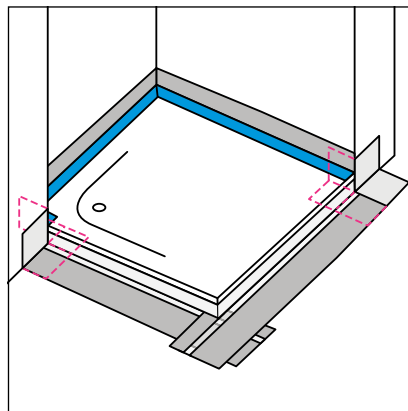

Anwendung links oder rechts möglich.

## BESTELLINFORMATIONEN

Artikelnummer: 8002 005

E-Mail: [bestellung@gabag.com](mailto:bestellung@gabag.com)



### VIDEO

DIE MONTAGEANLEITUNG DER GABAG FLEXZARGE® ALS VIDEO UNTER

[LINK WWW.GABAG.COM/FZ-3D-MVIDEO-DE](http://WWW.GABAG.COM/FZ-3D-MVIDEO-DE)